

CONDIZIONI GENERALI DI GARANZIA E ASSISTENZA PRODOTTI IUNIQ

Tutti i prodotti IUNIQ sono costruiti nel rispetto delle normative nazionali e internazionali regolanti la qualità dei materiali utilizzati nella fabbricazione. Qualora i prodotti dovessero presentare qualche inconveniente, l'utente è pregato di avvalersi della presente Garanzia, che dà diritto ad usufruire dell'assistenza tecnica.

La garanzia dei prodotti IUNIQ copre i difetti di funzionamento imputabili al processo di fabbricazione nel rispetto di quanto previsto dal Codice del Consumo (Decreto Legislativo 206/2005).

Garanzia del dispositivo:

La durata della garanzia è di:

- per usi privati mesi ventiquattro (24) dall'emissione del documento di acquisto (così come previsto dal Codice del Consumo)
- per usi professionali (per acquisti effettuati con emissione di fattura e partita IVA) mesi dodici (12) come previsto dall'art. 1490 del Codice Civile.

Il cliente, per poter usufruire del servizio di garanzia, dovrà esibire il documento d'acquisto rilasciato dal punto vendita.

Il diritto alla garanzia è sempre subordinato a verifica tecnica che ne certifichi la causa.

Non saranno coperti da garanzia:

- i danni accidentali, o danni causati da trascuratezza, cattivo uso, manomissione e ogni altro danno dovuto a negligenza del cliente;
- rimozione o danneggiamento dei sigilli di garanzia ed etichette apposte a scopo di identificazione sui prodotti;
- utilizzo di pezzi e accessori non originali;
- interventi software (l'installazione di software non compatibile e non autorizzato potrebbe compromettere il corretto funzionamento).

Il venditore non potrà essere ritenuto responsabile per eventuali danni che possano, direttamente o indirettamente, derivare a persone, cose e animali domestici dovuti alla mancata o errata osservazione di quanto riportato nel manuale di istruzioni del prodotto o sul prodotto stesso.

IMPORTANTE: Prima richiedere l'intervento di assistenza tecnica di un prodotto informatico o elettronico, che conserva nella propria memoria interna o in altri dispositivi removibili dati dell'utente, è necessario salvare tutti i dati poiché potrebbero essere persi durante le fasi di lavorazione.

Informazioni su prodotti e condizioni di garanzia, centri di assistenza sono reperibili rivolgendosi al punto vendita Trony - DML dove è stato effettuato l'acquisto.



INFORMAZIONI AGLI UTENTI

ai sensi del Decreto Legislativo N°49 del 14 marzo 2014 "Attuazione della direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)"

Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull'apparecchiatura indica che il prodotto alla fine della propria vita utile deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti.

L'utente dovrà pertanto conferire l'apparecchiatura integra dei componenti essenziali giunta a fine vita agli idonei centri di raccolta differenziata dei rifiuti elettronici ed elettrotecnici oppure riconsegnarla al rivenditore al momento dell'acquisto di nuova apparecchiatura di tipo equivalente, in ragione di uno a uno, oppure 1 a zero per le apparecchiature aventi lato maggiore inferiore a 25 cm. L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchiatura dimessa al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientale compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il riciclo dei materiali di cui è composta l'apparecchiatura. Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell'utente comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui al D.Lgs n. Decreto Legislativo N° 49 del 14 marzo 2014.

IUNIQ

RADIOSVEGLIA DIGITALE MULTIFUNZIONE



Prima di procedere all'uso, leggere con attenzione e conservare per un uso futuro.

ISTRUZIONI PER L'USO | XDET5054

DML S.p.A.

Via Emilia Levante, 30/a
48018 Faenza (RA) Italy
MADE IN CHINA



RISOLUZIONE DEI PROBLEMI
Non ti consigliamo di ascoltare la radio in modalità alimentata a batteria, la batteria si consumerà rapidamente.
Se alcuni numeri si attenuano o addirittura scompaiono in modalità batteria, potrebbe essere necessario sostituire le batterie.
In modalità di alimentazione a batteria, lo schermo LCD si spegne automaticamente dopo 20 secondi. Puoi illuminare lo schermo premendo qualsiasi pulsante sull'orologio.
Quando ascolti la tua stazione radio preferita, puoi premere a lungo il pulsante SNOOZE/DIMMER per salvarla come sveglia.

BATTERIA DI RISERVA
L'orologio ha un sistema di alimentazione di riserva che può essere alimentato da 3 batterie 1.5V AAA (non incluse) per garantire la memoria del tempo durante un'interruzione di corrente.
NOTA: in modalità alimentata a batteria, lo schermo del display si spegnerà dopo 20 secondi. Puoi illuminare lo schermo premendo qualsiasi pulsante sull'orologio.

RICARICA USB
La sveglia ha 2 porte di ricarica USB.
Solo in modalità cavo di alimentazione: le doppie porte USB possono caricare per iPod, per telefono cellulare o per tablet.
In modalità alimentata a batteria, le porte USB non possono caricarsi.

REGOLAZIONE DELLA LUMINOSITÀ DEL DISPLAY
Nella modalità di visualizzazione normale, premere il pulsante SNOOZE/DIMMER per regolare 5 livelli di luminosità del display LCD.
In modalità di alimentazione a batteria, lo schermo LCD si spegne automaticamente dopo 20 secondi. Se vuoi riaccendere l'orologio, premi un pulsante qualsiasi sull'orologio.

FUNZIONE SLEEP
Se desideri ascoltare la radio per 15 minuti o più prima di dormire, puoi attivare la funzione di sospensione.
Nella modalità di visualizzazione della radio (premere il pulsante RADIO/SCAN per accedere alla modalità di visualizzazione della radio), quindi premere il pulsante SLEEP sul retro, è possibile scegliere il timer di spegnimento automatico della radio (tra 00 e 90 minuti).

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE
• 1 cavo USB
• 1 manuale utente
• 1 radiosveglia (3 batterie 1.5V AAA non incluse)

SCANSIONE AUTOMATICA DELLA STAZIONE RADIO
Premere il pulsante RADIO/SCAN per accedere allo stato della radio FM. (C'è un simbolo FM nella parte in alto a sinistra dello schermo.)
Tenere premuto il pulsante SNOOZE/DIMMER per 2 secondi per scansionare manualmente la stazione radio.

IMPOSTAZIONE DELL'ALLARME RADIO
In MODALITÀ RADIO FM
L'alarme è settato sulla Radio FM
Nella modalità di visualizzazione della radio FM, tieni premuto il pulsante SNOOZE/DIMMER per impostare la stazione radio come suono di sveglia quando ascolti la tua stazione radio preferita. Puoi anche scegliere la radio FM come sveglia quando imposti la sveglia.


SCANSIONE MANUALE DELLA STAZIONE RADIO
Premere il pulsante RADIO/SCAN per accedere allo stato della radio FM. (C'è un simbolo FM nella parte in alto a sinistra dello schermo.)
Tenere premuto il pulsante SNOOZE/DIMMER per 2 secondi per regolare il volume.

RADIO FM
Premere il pulsante RADIO/SCAN per accedere la radio.
Premere il pulsante RADIO/SCAN per accedere allo stato della radio FM. (C'è un simbolo FM nella parte in alto a sinistra dello schermo.)
Tenere premuto il pulsante RADIO/SCAN per 2 secondi per eseguire la scansione automatica della stazione radio.

SCANSIONE AUTOMATICA DELLA STAZIONE RADIO
Premere il pulsante RADIO/SCAN per accedere allo stato della radio FM. (C'è un simbolo FM nella parte in alto a sinistra dello schermo.)
Tenere premuto il pulsante RADIO/SCAN per 2 secondi per eseguire la scansione automatica della stazione radio.
In questa modalità, la radio FM eseguirà la scansione e memorizzerà automaticamente la scansione della stazione radio, tornerà a riprodurre la prima stazione memorizzata.
Premere il pulsante RADIO/SCAN per selezionare la stazione radio memorizzata.

Alimentazione:
DC 5V 2A tramite cavo USB incluso, lunghezza 1m
3 batterie AAA 1.5V (non incluse) per backup

PANORAMICA PRODOTTO

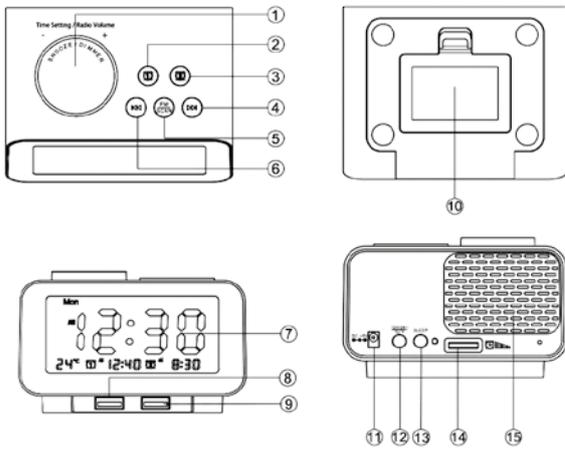

1. Posponi/Dimmer/Impostazione ora/Volume radio
2. Allarme 1
3. Allarme 2
4. Pulsante Avanti
5. Pulsante FM/Ricerca stazione
6. Pulsante precedente
7. Schermo LCD
8. Porta di ricarica USB 1
9. Porta di ricarica USB 2
10. Vano batteria AAA
11. Jack di ingresso alimentazione
12. Pulsante temperatura (°C/°F / 12H/24H)
13. Pulsante di sospensione
14. Volume sveglia
15. Altoparlante

IMPOSTAZIONE DEL FORMATO ORA 12 / 24H

MODALITÀ DI VISUALIZZAZIONE NORMALE

Nella normale modalità di visualizzazione di lavoro, premere il pulsante **12H/24H** (sul retro dell'orologio) per passare da 12H a 24H.

IMPOSTAZIONE DEL FORMATO TEMPERATURA

MODALITÀ DI VISUALIZZAZIONE NORMALE

Nella normale modalità di visualizzazione di lavoro, premere il pulsante **12H/24H** (sul retro dell'orologio) per passare da 12H a 24H.

IMPOSTAZIONE DELL'ORA

MODALITÀ DI VISUALIZZAZIONE NORMALE

Quando questi due punti lampeggiano, è nella normale modalità di visualizzazione di lavoro. Tenere premuto il pulsante 'SNOOZE/DIMMER' per 2 secondi per accedere all'impostazione dell'ora. **1**

IMPOSTAZIONE: ORA

Ora l'"Ora" lampeggia. Ruotare il pulsante 'SNOOZE/DIMMER' per selezionare. Quindi premere il pulsante 'SNOOZE/DIMMER' e **2** andare avanti.

IMPOSTAZIONE: MINUTI

Ora il "Minuto" lampeggia. Ruotare il pulsante 'SNOOZE/DIMMER' per selezionare. Quindi premere il pulsante 'SNOOZE/DIMMER' e **3** andare avanti.

SET: GIORNO DELLA SETTIMANA

Ora il "Giorno" lampeggia. Ruotare il pulsante 'SNOOZE/DIMMER' per selezionare. Quindi premere il pulsante 'SNOOZE/DIMMER' e **4** terminare l'impostazione dell'ora.

IMPOSTAZIONE DELL'ALLARME

MODALITÀ DI VISUALIZZAZIONE DI FUNZIONAMENTO NORMALE

Quando questi due punti lampeggiano, è nella normale modalità di visualizzazione di lavoro. Tenere premuto il pulsante **1** per 2 secondi per accedere all'impostazione della sveglia. **1** **2**

IMPOSTAZIONE: ORA

Ora l'"Ora" lampeggia. Ruotare il pulsante 'SNOOZE/DIMMER' per selezionare. Quindi premi il pulsante **1** e vai avanti.

IMPOSTAZIONE: MINUTI

Ora il "Minuto" lampeggia. Ruotare il pulsante 'SNOOZE/DIMMER' per selezionare. Quindi premere il pulsante **1** e andare avanti. **3** **4**

IMPOSTAZIONE: GIORNO

Ora il "Giorno" lampeggia. Ruotare il pulsante 'SNOOZE/DIMMER' per selezionare. (Lun - Dom / Lun - Ven / Sab - Dom sono opzionali.) Quindi premere il pulsante **1** e andare avanti. **4**

IMPOSTAZIONE: ALLARME

L'icona lampeggia. Ruotare 'SNOOZE/DIMMER' per selezionare. (6 suoni di sveglia e radio FM sono opzionali). Premere il pulsante **1** e terminare l'impostazione della sveglia. Per impostare specifiche stazioni radio come sveglia fare riferimento al paragrafo **IMPOSTAZIONE DELL'ALLARME RADIO** **5** **6**

ATTIVA/DISATTIVA L'ALLARME

L'allarme 1 è attivato. Premi **1** per attivare la sveglia 1, puoi vedere il giorno della settimana in cui suonerà la sveglia 1. Quando **1** appare sullo schermo, l'allarme 1 è attivato. Quando si preme il pulsante per disattivare l'allarme. **1**

IMPOSTAZIONE SNOOZE

MODALITÀ DI VISUALIZZAZIONE NORMALE

Quando la sveglia suona, premere il pulsante "SNOOZE/DIMMER" per accedere alla modalità SNOOZE, ora l'indicatore "SNOOZE" è acceso e la sveglia suonerà dopo 10 minuti.

Quando la sveglia suona o in modalità SNOOZE, premere qualsiasi pulsante tranne il pulsante "SNOOZE/DIMMER" per disattivare la sveglia e la sveglia suonerà il giorno successivo.