



CARICA BATTERIE



MANUALE ISTRUZIONI

Art. XDBC1048

IT/A

PRIMA DI PROCEDERE ALL'USO, LEGGERE CON ATTENZIONE E CONSERVARE PER UN USO FUTURO.

ATTENZIONE

- Questo prodotto è solo per uso interno. La temperatura ambientale massima di utilizzo è di 40 °C.
- Non esporre al fonti di calore e fiamme.
- Tenere questo prodotto lontano da acqua e altri liquidi.
- Conservare questo prodotto in un luogo asciutto, assicurandosi di evitare l'esposizione a umidità, luce solare, alte temperature e bassa pressione.
- Questo prodotto è destinato all'uso con batterie ricaricabili tipo AA/AAA Ni-MH/Ni-Cd.
- Non caricare batterie non ricaricabili (zinc-carbone, alcaline, litio).
- Non utilizzare questo prodotto con una spina o un cavo danneggiati.
- Non tentare di smontare, modificare o riparare da soli questo prodotto.
- Non utilizzare questo apparecchio in caso di odori strani, surriscaldamento, cambiamento di colore o qualsiasi altro evento peculiare viene rilevato.
- Pulire questo prodotto solo con un panno asciutto. Evitare di usare solventi chimici aggressivi e spugnette metalliche.
- Questo apparecchio può essere utilizzato da bambini di età pari o superiore a 8 anni e da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali o prive di esperienza e conoscenza se sono state seguite e istruite sull'uso dell'apparecchio in modo sicuro e se hanno compreso i rischi coinvolti.

CARATTERISTICHE

- Adatto per batterie AA e AAA
- Carica 1-4 batterie ricaricabili Ni-MH / Ni-Cd da 1,2 V AA e AAA contemporaneamente.
- Sistema di ricarica intelligente il controllo MCU integrato protegge la durata della batteria e la sicurezza d'uso, con informazioni dettagliate sulla ricarica visualizzate sullo schermo LCD.
- Comodità di ricarica
Il caricabatteria da viaggio funziona ovunque con la porta USB. Elimina la necessità di portatore accessori aggiuntivi.
- 7 livelli di protezione di sicurezza
△ V Cut Off, protezione di inversione di polarità, protezione da carica di mantenimento, protezione da cortocircuito, protezione da sovratemperatura, protezione da sovraccorrente e protezione del tempo di timer.

DATI TECNICI

Ingresso: 5V 2A, 10W
Uscita: 1,4 V 1,0 A (canali laterali)
1,4 V 0,5 A (canali centrali)
Dimensioni: 100 x 68 x 27 mm
Peso netto: 78 ± 10 g

Il simbolo indica corrente continua (DC)


TEMPI DI RICARICA*

Tipo Batteria	Capacità Batteria	Tempo di ricarica (orolai)	
		Canali laterali	Canali centrali
AA Ni-MH	2500 mAh	3 ore	6 ore
AA Ni-MH	2000 mAh	2,5 ore	5 ore
AA Ni-MH	1500 mAh	2 ore	3,5 ore
AAA Ni-MH	1100 mAh	60 min	2,5 ore
AAA Ni-MH	800 mAh	60 min	2 ore
AAA Ni-Cd	300 mAh	---	40 min

* Questa tabella è solo di riferimento. I tempi possono variare in base alle batterie e alle condizioni ambientali.

MODO D'USO

- Inserire 1 a 4 batterie ricaricabili negli scomparti delle batterie.
 - Applicabile a qualsiasi combinazione di batterie ricaricabili dimensionate 1,2 V Ni-MH/Ni-Cd, AA/AAA
 - Abbina i segni di polarità (+ e -)

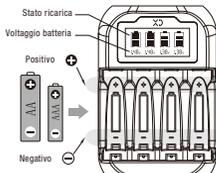

Si prega di inserire le batterie come sopra, altrimenti il caricabatterie non può funzionare. Assicurarsi che le batterie siano in buone condizioni e inserite correttamente.

- Collegare il prodotto e un caricatore USB con il cavo USB incluso e collegarlo a una fonte di alimentazione principale. L'icona della batteria corrispondente si accende e lampeggia per indicare lo stato della batteria durante la carica.
- Quando la carica è completa, l'icona della batteria corrispondente diventa fissa. Scollegare il caricabatterie e rimuovere le batterie. (Si prega di fare riferimento a "Display LCD" e "Tempo di ricarica" per il corretto stato di carica.)

Attenzione: è normale che le batterie si scaldino durante la carica e si raffreddino gradualmente dopo una carica completa.

LCD Display

ICONA RICARICA					
DESCRIZIONE	0-25% RICARICA	25-50% RICARICA	50-75% RICARICA	75-99% RICARICA	RICARICA COMPLETA

3

CONDIZIONI GENERALI DI GARANZIA E ASSISTENZA PRODOTTI XD
Tutti i prodotti XD sono costruiti nel rispetto delle normative nazionali e internazionali regolanti la qualità dei materiali utilizzati nella fabbricazione. Qualora i prodotti dovessero presentare qualche inconveniente, l'utente è pregato di avvalersi della presente Garanzia, che dà diritto ad usufruire dell'assistenza tecnica.

La garanzia dei prodotti XD copre i difetti di funzionamento imputabili al processo di fabbricazione nel rispetto di quanto previsto dal Codice del Consumo (Decreto Legislativo 206/2005).

Garanzia del dispositivo:

La durata della garanzia è di:

- per uso privato mesi ventiquattro (24) dall'emissione del documento di acquisto (così come previsto dal Codice del Consumo) - per uso professionale (per acquisti effettuati con emissione di fattura e partita IVA) mesi dodici (12) come previsto dall'art. 1490 del Codice Civile.

Il cliente, per poter usufruire del servizio di garanzia, dovrà esibire il documento d'acquisto rilasciato dal punto vendita. Il diritto alla garanzia è sempre subordinato a verifica tecnica che ne certifichi la causa.

Non saranno coperti da garanzia:

- i danni accidentali, o danni causati da trascuratezza, cattivo uso, manutenzione e ogni altro danno dovuto a negligenza del cliente;
- rimozione o danneggiamento dei sigilli di garanzia ed etichette apposte a scopo di identificazione sui prodotti;
- utilizzo di pezzi e accessori non originali;
- interventi software d'installazione di software non compatibile e non autorizzato potrebbe compromettere il corretto funzionamento). Il venditore non potrà essere ritenuto responsabile per eventuali danni che possano, direttamente o indirettamente, derivare a persone, cose e animali domestici dovuti alla mancata o errata osservazione di quanto riportato nel manuale di istruzioni del prodotto o sul prodotto stesso.

IMPORTANTI:

Prima richiedere l'intervento di assistenza tecnica di un prodotto informatico o elettronico, che conserva nella propria memoria interna o in altri dispositivi removibili dati dell'utente, è necessario salvare tutti i dati poiché potrebbero essere persi durante le fasi di locazione. Informazioni sui prodotti e condizioni di garanzia, centri di assistenza sono consultabili sul sito www.xd-enjoy.com o rivolgendosi al punto vendita TONY - DML dove è stato effettuato l'acquisto.

1



INFORMAZIONI AGLI UTENTI ai sensi del Decreto Legislativo N°49 del 14 marzo 2014 "Attuazione della direttiva 2012/19/UE sul riutilizzo di apparecchiature elettroniche ed elettroniche (RAEE)". Il simbolo del cancellato barrato riportato sull'apparecchiatura indica che il prodotto alla fine della propria vita utile deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti. L'utente dovrà pertanto conferire l'apparecchiatura integra dei componenti essenziali giunta a fine vita agli idonei centri di raccolta differenziata dei rifiuti elettronici ed elettrotecnici oppure ricongiungersi al rivenditore al momento dell'acquisto di nuova apparecchiatura di tipo equivalente, in ragione di uno a uno, oppure 1 a zero per le apparecchiature aventi lato maggiore inferiore a 25 cm. L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchiatura dimessa al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientale compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il riciclo dei materiali di cui è composta l'apparecchiatura. Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell'utente comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui al D.Lgs n. Decreto Legislativo N° 49 del 14 marzo 2014.



Art. XDBC1048

DML S.p.A.

Via Emilia Levante, 30/a
48018 Faenza (RA) Italy
www.xd-enjoy.com



4