


Beauty & Touch

PIASTRA PER CAPELLI



Prima di procedere all'uso, leggere con attenzione e conservare per un uso futuro.

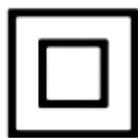

ISTRUZIONI PER L'USO | XDKR999

IMPORTANTI ISTRUZIONI DI SICUREZZA

- Leggere attentamente le seguenti istruzioni, poiché forniscono utili informazioni di sicurezza sull'installazione, l'uso e la manutenzione e aiutano a evitare possibili incidenti.
- Rimuovere l'imballo e assicurarsi che l'apparecchio sia integro, con particolare attenzione al cavo di alimentazione.
- Gli elementi dell'imballo (sacchetti di plastica, polistirolo, ecc) non devono essere accessibili ai bambini.
- Conservare le istruzioni e l'imballo.

Quando si utilizzano apparecchi elettrici, soprattutto in presenza di bambini, è necessario seguire sempre le precauzioni di sicurezza di base, comprese le seguenti:

TENERE LONTANO DALL'ACQUA



PERICOLO DI USTIONI

TENERE LONTANO DAI BAMBINI

QUESTO PRODOTTO PUÒ DANNEGGIARE GLI OCCHI



PERICOLO: come per la maggior parte degli apparecchi elettrici, le parti elettriche sono sotto tensione anche quando l'interruttore è spento.

Per ridurre il rischio di morte per scossa elettrica:

- Scollegare sempre la spina subito dopo l'uso.
- **ATTENZIONE:** questo apparecchio non deve essere portato in bagno, non deve essere utilizzato vicino a vasche, docce, lavabi o altri recipienti contenenti acqua o altri liquidi.
- Non utilizzare durante il bagno.
- Non posizionare o riporre l'apparecchio dove può cadere o trascinato in una vasca o un lavandino.
- Se l'apparecchio cade in acqua, staccare la spina immediatamente. Non

avvicinarsi all'acqua.

- Non usare l'apparecchio in ambienti dove vengono utilizzati prodotti aerosol (spray) o dove viene somministrato ossigeno.



AVVERTENZA: per ridurre il rischio di ustioni, scosse elettriche, incendi o lesioni alle persone:

- L'apparecchio non deve mai essere lasciato incustodito quando è collegato. Spegnerne l'interruttore e scollegare il cavo elettrico quando non è in uso.
- Questo apparecchio non è destinato all'uso da parte di persone (compresi i bambini) con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali, o mancanza di esperienza e conoscenza, a meno che non siano state sottoposte a supervisione oppure hanno ricevuto istruzioni da una persona responsabile della loro sicurezza, riguardo l'utilizzo in sicurezza dell'apparecchio e se ne hanno capito i pericoli implicati.
- I bambini devono essere sorvegliati per assicurarsi che non giochino con l'apparecchio.
- Utilizzare questo apparecchio solo per l'uso previsto come descritto in questo manuale.
- Prima di collegare l'apparecchio assicurarsi che la tensione di rete voltage corrisponde ai dati specificati sull'etichetta.
- Se la spina non è adatta alla presa, farla sostituire con un'altra adeguata solo da personale qualificato.
- Non far cadere o inserire mai alcun oggetto in alcuna apertura.
- Non utilizzare all'aperto.
- Non utilizzare accessori non consigliati dal produttore.
- Non utilizzare con convertitore di tensione oppure una prolunga con questo apparecchio.
- La piastra è calda quando è in uso. Non toccare le superfici riscaldate. Usare la maniglia.
- **Fare attenzione nell'uso vicino alla testa, collo e occhi. Non dirigere**

l'aria calda verso gli occhi o altre aree sensibili al calore.

- Gli accessori (se inclusi nella confezione) possono essere caldi durante l'uso. Farli raffreddare prima di maneggiarli.
- Non posizionare la piastra direttamente su qualsiasi superficie mentre è calda o collegata.
- Non posizionare l'apparecchio caldo su materiale morbido, plastica o tessuti, ad esempio asciugamani, tappeti, moquette, lenzuola, ecc.
- Non utilizzare mai questo apparecchio se ha un cavo o una spina danneggiati, se non funziona correttamente o se è caduto, danneggiato o caduto in acqua. Contattare il Servizio Assistenza Autorizzato per l'ispezione e la riparazione.
- Tenere il cavo lontano da superfici riscaldate.



ATTENZIONE

NON avvolgere MAI il cavo di alimentazione attorno all'apparecchio.

- Qualsiasi trazione, torsione, piegatura può danneggiare il cavo, specialmente nel punto di ingresso nell'unità, che potrebbe romperlo e causare un cortocircuito elettrico o altri guasti.
- Ispezionare regolarmente il cavo.
- Non utilizzare nessun altro liquido diverso dall'acqua, da versare nel serbatoio.
- Solo per uso domestico.

MANUTENZIONE DELL'APPARECCHIO A DOPPIO ISOLAMENTO

In un apparecchio a doppio isolamento, sono previsti due sistemi di isolamento invece della messa a terra.

Nessun mezzo di messa a terra fornito su un apparecchio a doppio isolamento, non dovrebbe essere un mezzo per la messa a terra.

La manutenzione dell'apparecchio a doppio isolamento richiede estrema cura e conoscenza del sistema e deve essere eseguita solo da personale qualificato.


La parte di ricambio per un apparecchio a doppio isolamento deve essere identica alla parte che sostituiscono.

Un apparecchio a doppio isolamento è contrassegnato dalla dicitura "DOPPIA ISOLAMENTO" o "DOPPIO ISOLAMENTO".



Il simbolo può essere riportato sull'apparecchio.

PANORAMICA PRODOTTO

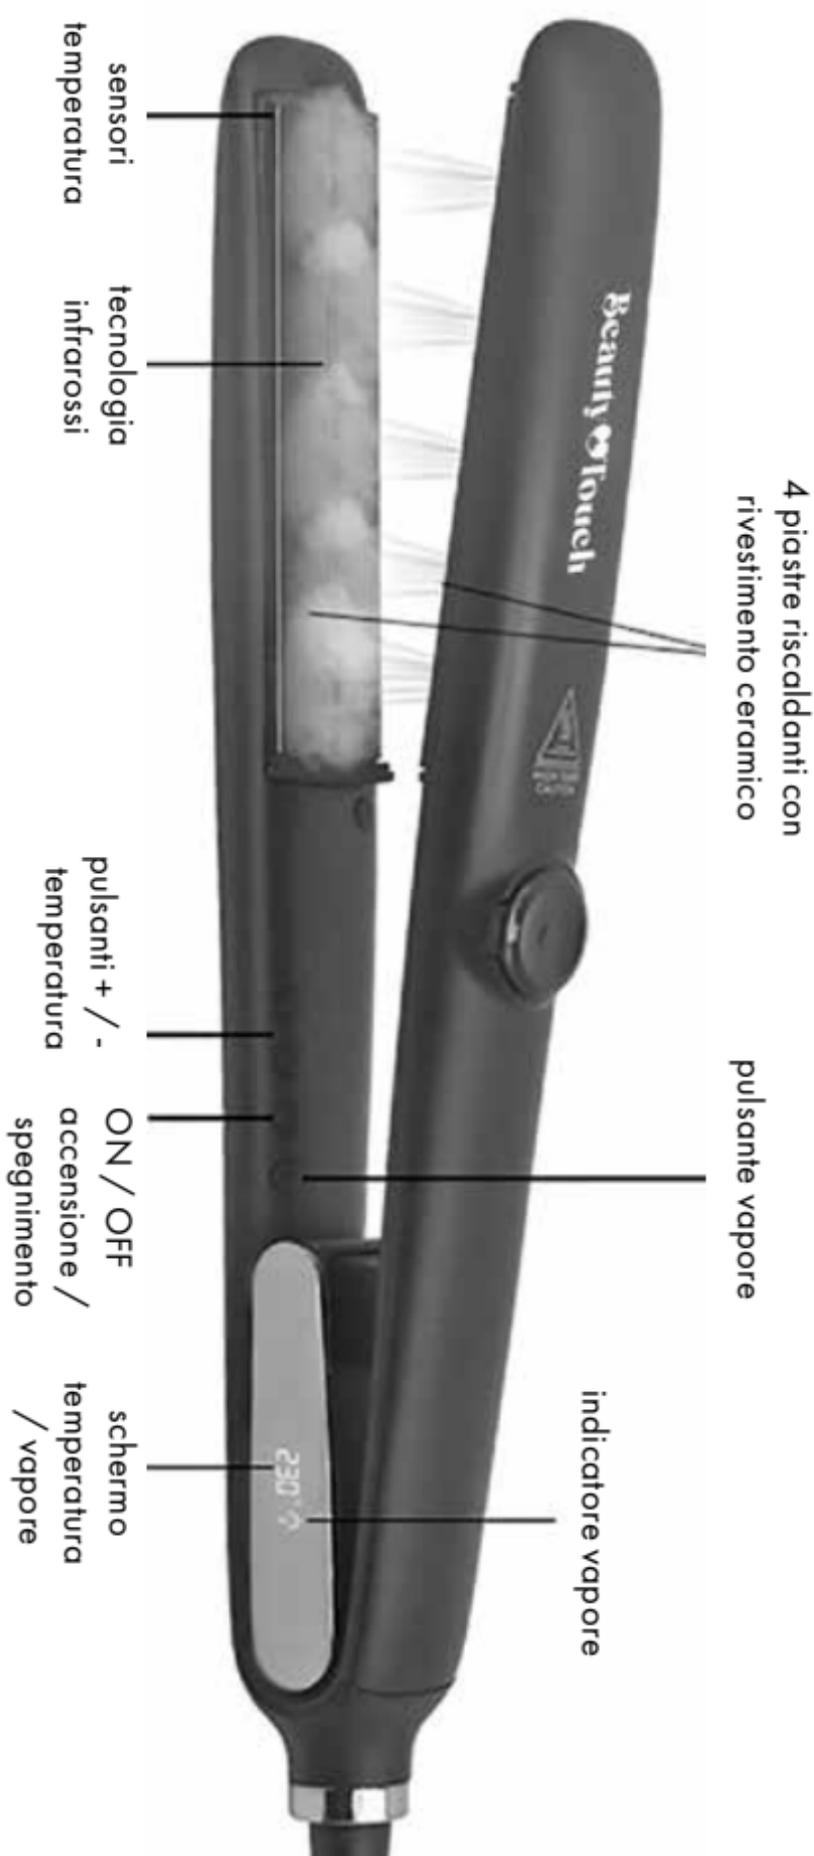

DATI TECNICI

75W max

AC 110-240V 50/60Hz

Lunghezza cavo: 2,5 metri

RIEMPIMENTO SERBATOIO

- Assicurati che l'apparecchio sia spento.
- Non tentare di riempire il serbatoio mentre la piastra è calda.
- Aprire il coperchio del serbatoio dell'acqua, vedere FIG 1.
- Riempire l'acqua come mostrato in FIG2 riempire il serbatoio del vapore.
- Non utilizzare liquidi diversi dall'acqua pura per riempire il serbatoio dell'acqua.

FIG 1


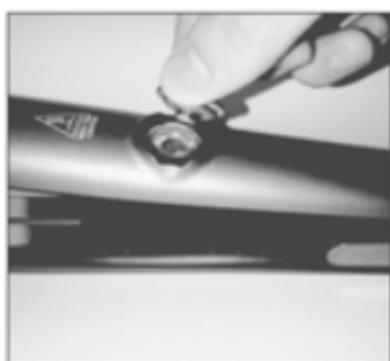


FIG 2

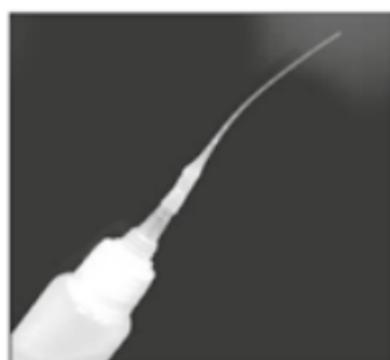

SUGGERIMENTI: quando si riempie il serbatoio dell'acqua, inclinare il serbatoio di 45° per evitare che l'acqua fuoriesca durante il processo di riempimento.

- Chiudere il coperchio del serbatoio dell'acqua, vedere FIG 4.
- Collegare l'apparecchio e accenderlo, premendo il pulsante .
- Regolare la temperatura premendo i pulsanti  .
- Per attivare il vapore, premere il pulsante  per aumentare la temperatura a 120°C, come in FIG 5.
- Quando l'apparecchio raggiunge la temperatura impostata si può procedere all'utilizzo.


FIG 3



FIG 4



FIG 5

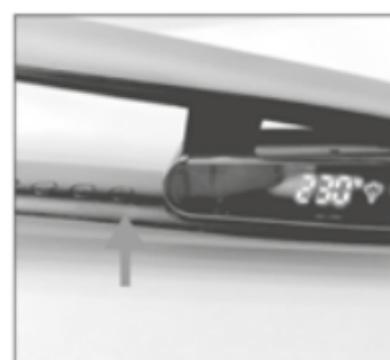



SUGGERIMENTI:

- Il vapore verrà generato a temperature superiori a 120°C. La piastra genera vapore ogni cinque secondi.
- Dopo l'accensione, il sistema avvierà automaticamente l'autotest. Se la piastra per capelli genera una leggera vibrazione dopo l'accensione del dispositivo, il sistema inizia a rilevarla, il che è normale.
- Quando il serbatoio dell'acqua è vuoto, premere il pulsante  e la piastra emetterà un suono immediato di mancanza d'acqua. Spegnerne sempre la piastra quando si carica l'acqua nel serbatoio.

DESCRIZIONE FUNZIONI

- Per accendere la piastra premere brevemente il pulsante ON/OFF.
- La temperatura predefinita dell'acqua è di 180 °C, la lampada a infrarossi è accesa.
- Premere il pulsante  per aumentare la temperatura, fino a raggiungere i 230 °C; premere il pulsante  per poter scendere fino a 120°C.
- Per spegnere premere a lungo il pulsante ON/OFF.
- Le temperature disponibili sono:
120 - 130 - 140 - 150 - 160 - 170 - 180 - 190 - 200 - 210 - 220 - 230 °C
- Sul display viene visualizzata la temperatura in tempo reale, quando viene aumentata e abbassata e dopo aver raggiunto la temperatura desiderata.
- Premere il pulsante  per visualizzare l'icona del vapore sul display.
- Quando la temperatura raggiunge i 120°C, si sentirà un avviso sonoro e il motore di pompaggio acqua si attiva.
- L'apparecchio acceso controlla la presenza di acqua nel serbatoio: il tempo di rilevamento può durare fino a 5 secondi.
- Quando il motore è in funzione, a 0,3 secondi di pompaggio corrispondono 5,5 secondi di vapore.

- Ad ogni pressione del pulsante vapore viene emesso un segnale acustico.
- L'apparecchio si spegnerà automaticamente dopo un'ora.

ISTRUZIONI

- Prima dell'uso, assicurarsi che i capelli siano puliti e privi di grovigli.
- Ad apparecchio spento, riempi il serbatoio con l'acqua fino al livello desiderato. Max 30ml per volta.
- La temperatura è regolabile con intervallo di ± 10 °C.
- Collega il dispositivo ad una presa elettrica e tieni premuto l'interruttore ON-OFF per accenderlo.
- Indossa il guanto di protezione contenuto nella confezione, sulla mano che andrà a gestire le ciocche di capelli.
- Quando l'apparecchio raggiunge la temperatura desiderata, questa viene visualizzata sul display.
- Usa la piastra su tutta la lunghezza dei capelli, senza fermarti. Ripetere solo due volte per ciocca, per evitare danni ai capelli.
- La piastra genererà automaticamente vapore ogni 5 secondi. Il sistema avvia l'autotest dopo l'accensione. L'apparecchio genera una leggera vibrazione quando è pronto per l'uso.
- Quando si accende la piastra e il serbatoio dell'acqua è vuoto, l'apparecchio emette un segnale acustico di segnalazione **MANCANZA D'ACQUA**.

EFFETTO LISCIO

- Le seguenti informazioni si riferiscono ai capelli medi, lunghi fino alle spalle.
- Prepara i capelli. Assicurati che i tuoi capelli siano puliti e privi di grovigli.
- Prendi una ciocca di capelli di spessore 1 cm per larghezza 4 cm circa.
- Sposta la piastra sulla ciocca iniziando dalle radici a circa 1 cm di distanza dal cuoio capelluto. Fai attenzione a non avvicinare troppo la piastra al cuoio capelluto, al collo, alle orecchie e al volto.
- Fai scorrere la piastra lentamente fino

alle punte dei capelli con una leggera pressione.

- Ripeti questa azione fino a quando i tuoi capelli sono completamente lisci.

EFFETTO RICCIO

- Le piastre dai bordi arrotondati ti consentono anche di creare ricci, onde e molte altre acconciature.
- Prepara i tuoi capelli, assicurati che i tuoi capelli siano puliti e privi di grovigli.
- Prendi una piccola ciocca di capelli e inseriscila nella piastra. Fai attenzione a non avvicinare troppo la piastra al cuoio capelluto, al collo, alle orecchie e al volto.
- Le tue ciocche possono variare di dimensioni per un aspetto più naturale e casual. Puoi decidere da dove iniziare il tuo riccio e posizionare la piastra di conseguenza.
- Ruota il polso, (quello che tiene la piastra), di circa mezzo giro, quindi tira, quindi ruota di nuovo, quindi tira. Continua a ripetere questo fino a raggiungere la fine dei tuoi capelli.
- Per un effetto curly beach, tieni le punte dei capelli fuori dalla piastra.
- Per un riccio più stretto e riccio, avvolgi la ciocca sulla piastra.

TEMPERATURA CONSIGLIATA	TIPO DI CAPELLI
BASSA 120°C	FRAGILI, SOTTILI E DELICATI
MEDIA 190°C	NORMALI
ALTA 230°C	RESISTENTI E SPESSI

PULIZIA E MANUTENZIONE

- **ATTENZIONE:** assicurati che l'apparecchio sia scollegato dalla fonte di alimentazione e che sia ben raffreddato prima di procedere alla pulizia.
- Pulire solo con un panno umido. Non immergere l'apparecchio in acqua!
- Non usare detergenti aggressivi, solventi o spugnette metalliche per pulirlo.
- Lasciare raffreddare l'apparecchio prima di riporlo.

CONDIZIONI GENERALI DI GARANZIA E ASSISTENZA

Tutti i prodotti BEAUTY TOUCH sono costruiti nel rispetto delle normative nazionali e internazionali regolanti la qualità dei materiali utilizzati nella fabbricazione. Qualora i prodotti dovessero presentare qualche inconveniente, l'utente è pregato di avvalersi della presente Garanzia, che dà diritto ad usufruire dell'assistenza tecnica.

La garanzia dei prodotti BEAUTY TOUCH copre i difetti di funzionamento imputabili al processo di fabbricazione nel rispetto di quanto previsto dal Codice del Consumo (Decreto Legislativo 206/2005).

Garanzia del dispositivo:

La durata della garanzia è di:

- per usi privati mesi ventiquattro (24) dall'emissione del documento di acquisto (così come previsto dal Codice del Consumo)
- per usi professionali (per acquisti effettuati con emissione di fattura e partita IVA) mesi dodici (12) come previsto dall'art. 1490 del Codice Civile.

Il cliente, per poter usufruire del servizio di garanzia, dovrà esibire il documento d'acquisto rilasciato dal punto vendita.

Il diritto alla garanzia è sempre subordinato a verifica tecnica che ne certifichi la causa.

Non saranno coperti da garanzia:

- a) i danni accidentali, o danni causati da trascuratezza, cattivo uso, manomissione e ogni altro danno dovuto a negligenza del cliente;
- b) rimozione o danneggiamento dei sigilli di garanzia ed etichette apposte a scopo di identificazione sui prodotti;
- c) utilizzo di pezzi e accessori non originali;
- d) interventi software (l'installazione di software non compatibile e non autorizzato potrebbe compromettere il corretto funzionamento).

Il venditore non potrà essere ritenuto responsabile per eventuali danni che possano, direttamente o indirettamente, derivare a persone, cose e animali domestici dovuti alla mancata o errata osservazione di quanto riportato nel manuale di istruzioni del prodotto o sul prodotto stesso.

Informazioni su prodotti e condizioni di garanzia, centri di assistenza sono consultabili rivolgendosi al punto vendita Trony – DML dove è stato effettuato l'acquisto.



INFORMAZIONI AGLI UTENTI ai sensi del Decreto Legislativo N°49 del 14 marzo 2014 "Attuazione della direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)"

Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull'apparecchiatura indica che il prodotto alla fine della propria vita utile deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti. L'utente dovrà pertanto conferire l'apparecchiatura integra dei componenti essenziali giunta a fine vita agli idonei centri di raccolta differenziata dei rifiuti elettronici ed elettrotecnici oppure riconsegnarla al rivenditore al momento dell'acquisto di nuova apparecchiatura di tipo equivalente, in ragione di uno a uno, oppure 1 a zero per le apparecchiature aventi lato maggiore inferiore a 25 cm. L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchiatura dimessa al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientale compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il riciclo dei materiali di cui è composta l'apparecchiatura. Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell'utente comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui al D.Lgs n. Decreto Legislativo N° 49 del 14 marzo 2014.

PIASTRA PER CAPELLI

ART. XDKR999

AC 110-240V, 50/60Hz, 75W max

MADE IN CHINA

DML S.p.A. Via Emilia Levante, 30/a
48018 Faenza (RA) Italy

LOT: XDKR999-22-1199



Beauty Touch
by

Art. XDKR999

DML S.p.A.

Via Emilia Levante, 30/a
48018 Faenza (RA) Italy
www.xd-enjoy.com



0 740223 968526