

ASPIRAPOLVERE

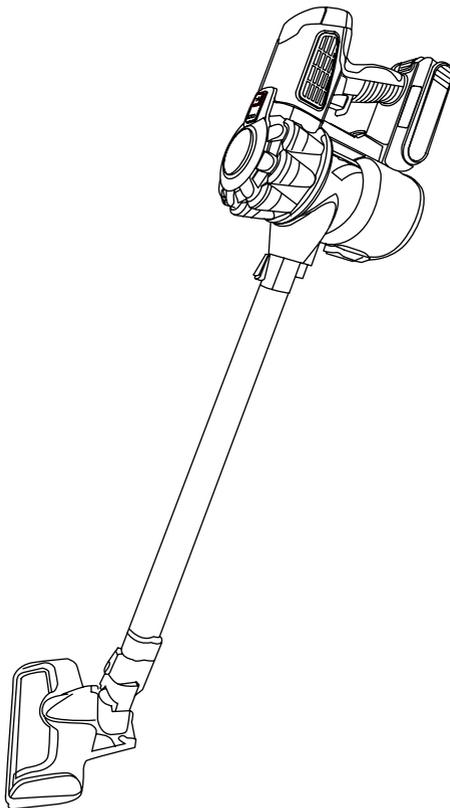

Prima di procedere all'uso, leggere con attenzione e conservare per un uso futuro.

Grazie per aver acquistato questo prodotto XD.

Leggere attentamente questo manuale prima del primo utilizzo, anche se si ha familiarità con questo tipo di prodotto.

Le precauzioni di sicurezza contenute nel presente documento riducono il rischio di incendi, scosse elettriche e lesioni se vengono rispettate correttamente.

Conservare il manuale in un luogo sicuro per riferimenti futuri, insieme alla scheda di garanzia completa, alla ricevuta di acquisto e al cartone.

Se applicabile, passare queste istruzioni al prossimo proprietario dell'apparecchio.

INDICE

1. AVVERTENZE DI SICUREZZA	PAG.	3
2. DESCRIZIONE PRODOTTO	PAG.	5
3. ASSEMBLAGGIO	PAG.	6
4. UTILIZZO	PAG.	7
5. RICARICA BATTERIA	PAG.	8
6. CONTENITORE DELLA POLVERE	PAG.	9
7. PULIZIA E MANUTENZIONE	PAG.	9
8. ASPIRAZIONE	PAG.	13
9. CONTROLLO E RIMOZIONE OSTRUZIONI	PAG.	13
10. DATI TECNICI	PAG.	13
11. RISOLUZIONE DEI PROBLEMI	PAG.	14
GARANZIA	PAG.	15
SMALTIMENTO	PAG.	16

1. AVVERTENZE DI SICUREZZA

Quando si utilizza un apparecchio elettrico, è necessario osservare sempre le precauzioni di sicurezza di base, incluse le seguenti:



ATTENZIONE: per ridurre il rischio di incendi, scosse elettriche o lesioni

- L'apparecchio è per il solo uso interno. Non utilizzare all'aperto o su superfici bagnate. Solo per uso domestico.
- Verificare che la tensione della rete elettrica della propria abitazione corrisponda a quella indicata sull'etichetta dell'aspirapolvere, ossia AC 220-240V.
- Non lasciate l'apparecchio collegato a corrente quando non è in uso. Scollegate sempre dalla corrente dopo l'uso.
- L'apparecchio non deve mai essere lasciato acceso senza sorveglianza.
- **Non utilizzate l'apparecchio per aspirare acqua.**
- Questo apparecchio non è destinato all'uso da parte di persone (compresi i bambini) con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali, o con mancanza di esperienza e conoscenza, a meno che non siano stati supervisionati o istruiti sull'uso dell'apparecchio da una persona responsabile della loro sicurezza.
- La pulizia e la manutenzione non dovrebbero essere effettuate da bambini, a meno che non siano maggiori di 8 anni o siano sottoposti a supervisione.
- Tenete l'apparecchio e il suo cavo lontano dalla portata di bambini minori di 8 anni. I bambini non comprendono i pericoli associati al funzionamento degli apparecchi elettrici. Non permettere di essere utilizzato come un giocattolo. Prestate attenzione quando viene usato da un bambino o vicino a un bambino.
- L'apparecchio non è stato ideato per funzionare con timer esterni o telecomandi.
- Utilizzare solo come descritto in questo manuale. Seguire tutte le istruzioni indicate sull'aspirapolvere. Non utilizzare per scopi diversi da quelli descritti nel presente manuale.
- Non utilizzare l'aspirapolvere se ha subito cadute, è danneggiato, lasciato all'aperto o caduto in acqua. Contattare il Centro Assistenza.
- Utilizzate solo accessori e parti di ricambio forniti dal produttore.
- Non toccare la spina o l'apparecchio con le mani bagnate.
- Non smontate l'apparecchio perchè un assemblaggio sbagliato potrebbe provocare scosse elettriche o incendi.
- **CAVO:** Non tirate o sottoponete a sforzo il cavo di alimentazione. Srotolate sempre il cavo, ma non tirate o stratonate il cavo. Tenete il cavo lontano da superfici calde. Non chiudete porte sul cavo, non tirate il cavo attorno ad angoli o spigoli. Fate in modo che il cavo non sia di intralcio e che si trovi in una posizione in cui non venga calpestato o tirato.

Non tirate il cavo per spegnere l'apparecchio.

Per staccare il cavo dalla corrente, afferrate la spina, non il cavo.

Non è consigliabile utilizzare prolunghe.

Riavvolgete sempre il cavo dopo l'uso, per evitare di inciampare.

Tenete la spina quando riavvolgete il cavo alla bobina.

Controllate il riavvolgimento del cavo evitando frustrate.



Non tirate il cavo per spostare l'apparecchio o non usatelo come maniglia.

- Se il cavo di alimentazione è danneggiato, deve essere sostituito dal produttore, dal suo agente di servizio o da persone qualificate per evitare pericoli. Contattare il Centro Assistenza.
- Spegnete tutti i comandi prima di scollegare l'apparecchio.
- Scollegare sempre dalla corrente prima di inserire o togliere il tubo flessibile. La spina deve essere rimossa dalla presa a muro prima di pulire o effettuare la manutenzione dell'apparecchio.
- Non usare l'aspirapolvere per aspirare materiali che potrebbero incendiarsi e non utilizzate in zone dove potrebbero essere presenti i fumi infiammabili di liquidi infiammabili.
- Non usare questo elettrodomestico per aspirare oggetti che stanno bruciando o che esalano fumo (fiammiferi, sigarette, ceneri calde, ecc.).
- Non aspirare vetri rotti oppure oggetti appuntiti.
- Tenete lontano i capelli, i vestiti larghi, le dita e altre parti del corpo dalle prese d'aria e dalle parti mobili dell'apparecchio.
- Non indirizzate il tubo o altre parti dell'apparecchio verso occhi, orecchie o bocca.
- Evitare di inalare la polvere quando si svuota l'apparecchio o il contenitore di raccolta della polvere.
- Non inserite nessun oggetto nelle prese d'aria. Non utilizzate l'apparecchio se una presa d'aria è ostruita. Tenete libere le prese d'aria dalla polvere, dai pelucchi e da qualunque altra cosa che possa ridurre il flusso d'aria.
- Non utilizzate l'apparecchio senza i filtri o senza il contenitore montati.
- Prestate una maggiore attenzione quando lo utilizzate sulle scale. Non tenete mai l'apparecchio sopra di voi quando lo utilizzate sulle scale.
- Conservare l'aspirapolvere al chiuso, all'asciutto e al sicuro per evitare inciampi accidentali.

ATTENZIONE: questo apparecchio non è progettato per l'aspirazione di liquidi

2. DESCRIZIONE PRODOTTO


- A. Modalità "+/-".
- B. Pulsante svuotamento
- C. Contenitore polvere
- D. Pulsante rilascio contenitore polvere
- E. Indicatore luminoso
- F. Pulsante rilascio batteria
- G. Pacco batteria
- H. Pulsante di commutazione
- I. Pulsante rilascio filtro HEPA
- J. Fermaglio per tubo
- K. Tubo
- L. Fermapazzola
- M. Spazzola motorizzata
- N. Adattatore
- O. Base
- P. Ugello lungo
- Q. Ugello per divano
- R. Spazzola motorizzata per materassi

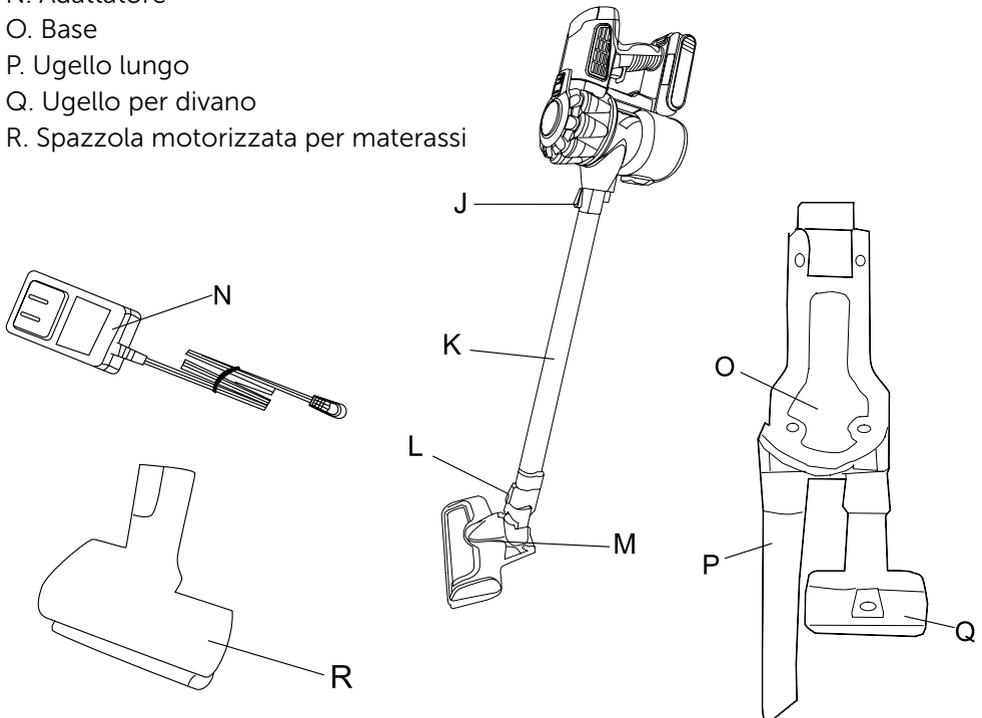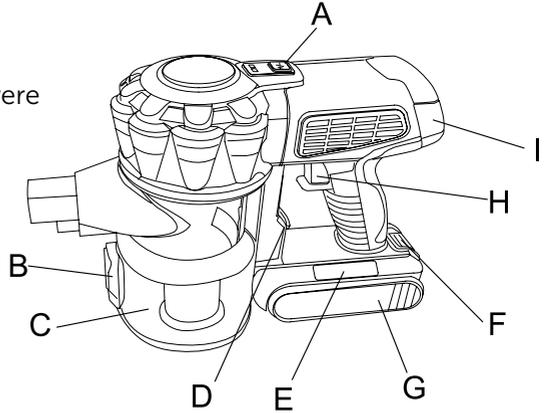


3. ASSEMBLAGGIO

Prima dell'uso, controllare che l'apparecchio non sia danneggiato e non presenti parti difettose. Controllare che non vi siano parti rotte, che gli interruttori non siano danneggiati e che non vi siano altre condizioni che potrebbero avere ripercussioni sulle prestazioni.

INSTALLARE IL TUBO

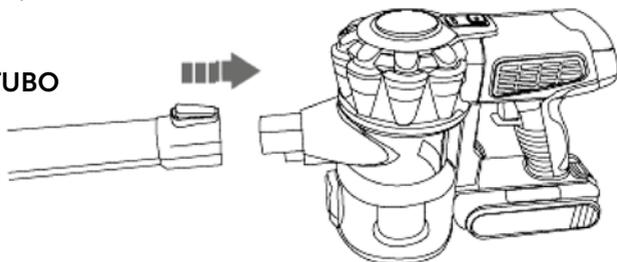

INSTALLARE LA SPAZZOLA

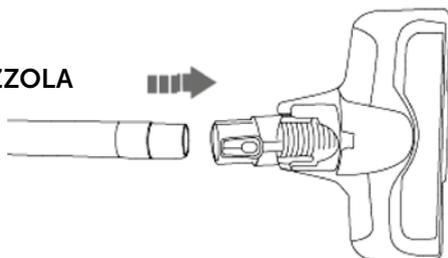


INSTALLARE IL CONTENITORE DELLA POLVERE

Inclinare il contenitore della polvere, allineare la fessura sul contenitore verso il gancio sul corpo principale.


Spingere verso l'alto finché il gancio non si fissa nella fessura.

Quando l'operazione è stata eseguita con successo, verrà emesso un "clic".

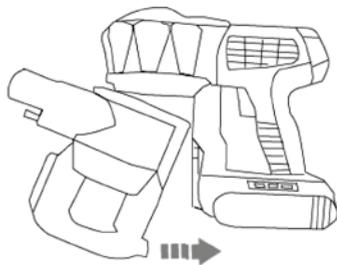

RIMUOVERE IL CONTENITORE DELLA POLVERE

Premere il pulsante di rilascio del contenitore ed estrarlo.

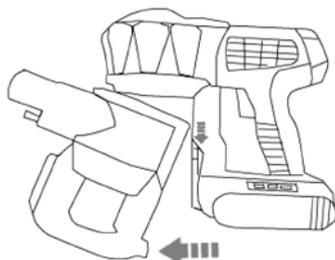

4. UTILIZZO

PRIMA DEL PRIMO UTILIZZO


Caricare l'apparecchio per 3-4 ore in un'area in cui la temperatura ambientale compresa fra 4 °C e 40 °C.

Il tempo di ricarica dipende anche dalla temperatura della batteria.


Assicuratevi che l'apparecchio sia a temperatura ambiente prima dell'uso.

Selezionare gli accessori in base alle esigenze.

Premere il pulsante a grilletto, l'apparecchio inizierà a funzionare.

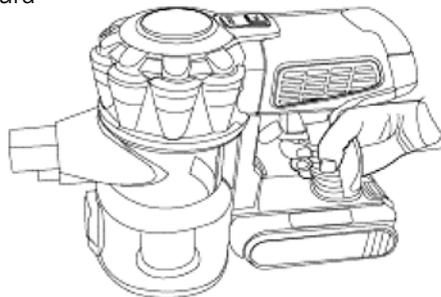


Premere il pulsante “-/+” per passare dalla modalità normale (potenza normale) alla modalità alta (potenza massima).

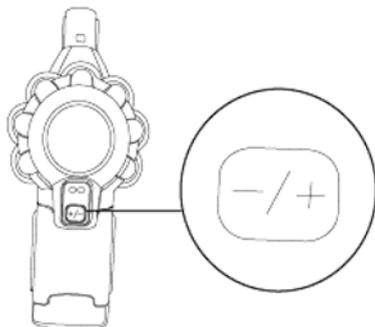

Rilasciare il pulsante a grilletto per spegnere l'apparecchio.

Al termine dell'uso, posizionare l'apparecchio sulla base di ricarica e ricaricare di nuovo.

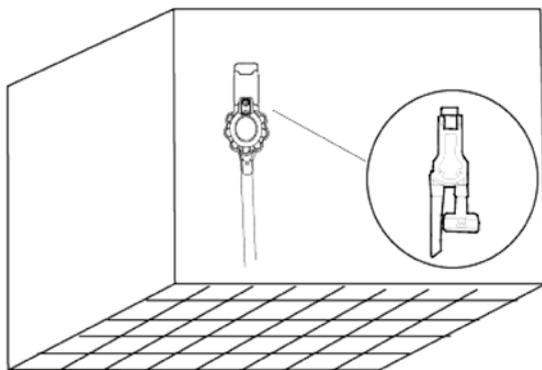

5. RICARICA BATTERIA




Quando il LED dell'indicatore della batteria è spento, significa che la batteria deve essere caricata.

La batteria può essere staccata e ricaricata in un luogo adatto.

L'aspirapolvere deve essere spento per la ricarica.

NOTA: La batteria ricaricabile non è completamente carica alla consegna. Si prega di caricare completamente l'aspirapolvere prima del primo utilizzo.

Per raggiungere la massima capacità di carica, caricare completamente l'apparecchio prima di utilizzarlo per la prima volta.

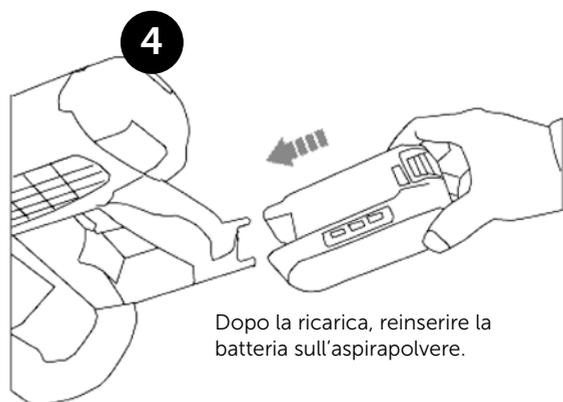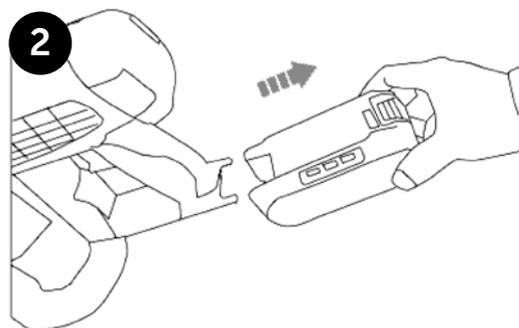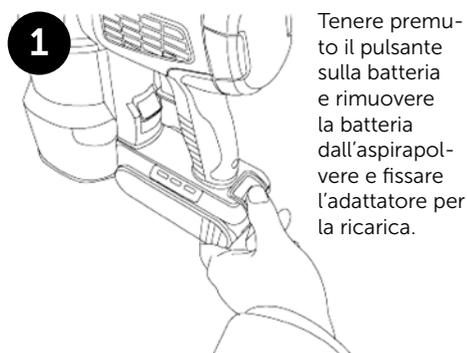


Questo procedimento vale anche per la rimozione delle batterie e la successiva dismissione.

Seguire le norme locali vigenti per il corretto smaltimento delle batterie.

6. CONTENITORE DELLA POLVERE

SVUOTAMENTO

1. Spegner l'apparecchio.
Premere il pulsante di rilascio della base del contenitore per svuotarlo.
2. Posizionarsi con il corpo motore sopra il bidone della spazzatura per fare cadere la polvere direttamente dentro la spazzatura.
3. Richiudere il coperchio, spingendolo verso l'alto fino a sentire un "click".

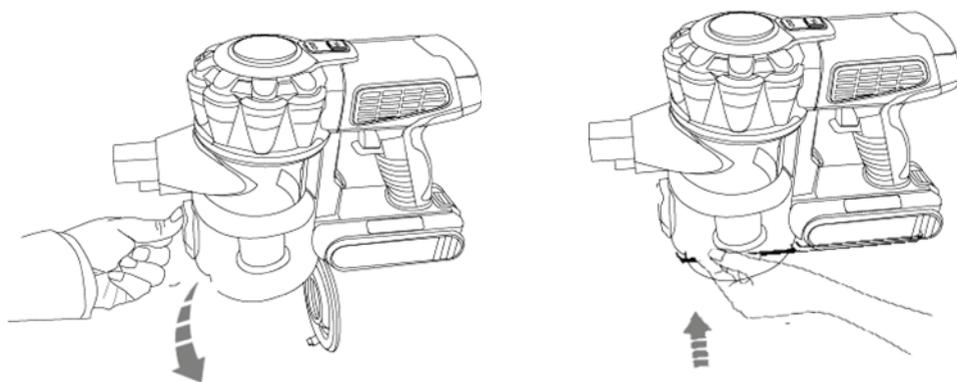

7. PULIZIA E MANUTENZIONE

Non effettuate manutenzione o riparazione sull'apparecchio diversa da quella descritta in questo manuale di istruzioni.

Utilizzate sempre parti di ricambio autorizzate dal produttore, onde evitare di invalidare la garanzia.

Conservate l'apparecchio al chiuso.

Non conservare in luoghi con temperature inferiori a 4°C e superiori a 40 °C.






Pulite l'apparecchio solo con un panno asciutto.

Non utilizzate nessun lubrificante, detergente o deodorante per ambienti sull'apparecchio.



enjoy
your upgrade

1. Spegner l'apparecchio.
Estrarre il gruppo del contenitore polvere.
2. Pulire il corpo motore con un panno umido. Non bagnare.
3. Separare il gruppo filtro dal contenitore. Il contenitore e il gruppo del filtro possono essere lavati separatamente sotto il getto d'acqua del rubinetto.
5. Lasciare asciugare all'aria per 24 ore.
6. Rimontare correttamente le parti.

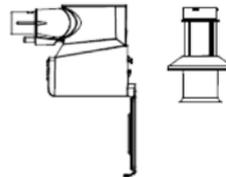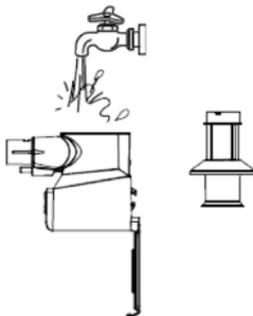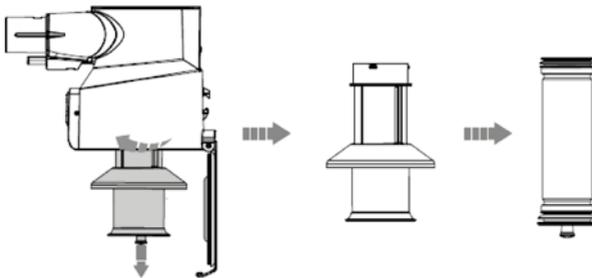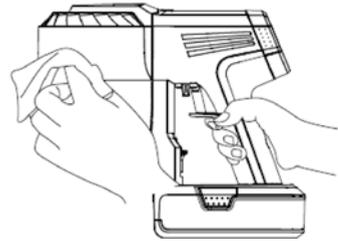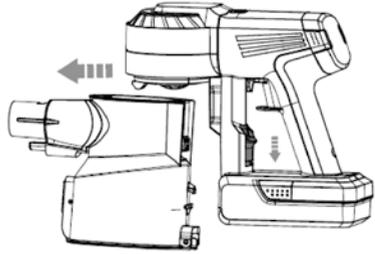


PULIZIA DEL FILTRO HEPA

Quando il filtro è sporco o pieno di polvere, deve essere lavato. Un filtro pulito migliora la prestazione dell'apparecchio.

Estrarre il filtro Hepa dal retro del corpo motore, come nella figura sotto.

Lavarlo delicatamente in acqua.

Lasciare asciugare completamente all'aria prima di rimontarlo.

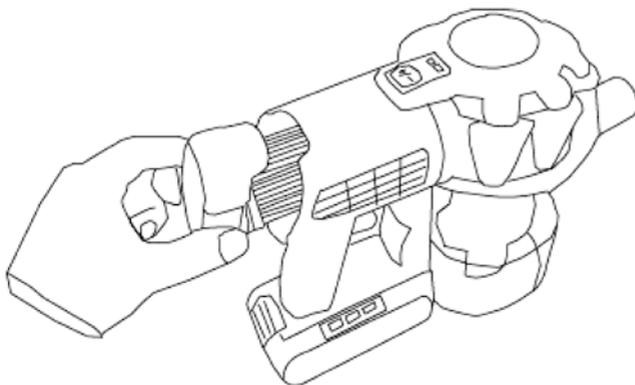

PULIZIA DELLA SPAZZOLA ROTANTE


Dopo un lungo periodo di utilizzo, la spazzola rotante può rimanere impigliata con fili e capelli lunghi.

Pulire regolarmente la spazzola per far funzionare l'unità in modo più efficace.

Per estrarre la spazzola: ruotare la leva posta sul fondo, come in figura 1.

Rimuovere lo sporco e pulire il vano di alloggiamento.

Reinserire la spazzola correttamente e ruotare la leva in posizione di blocco.

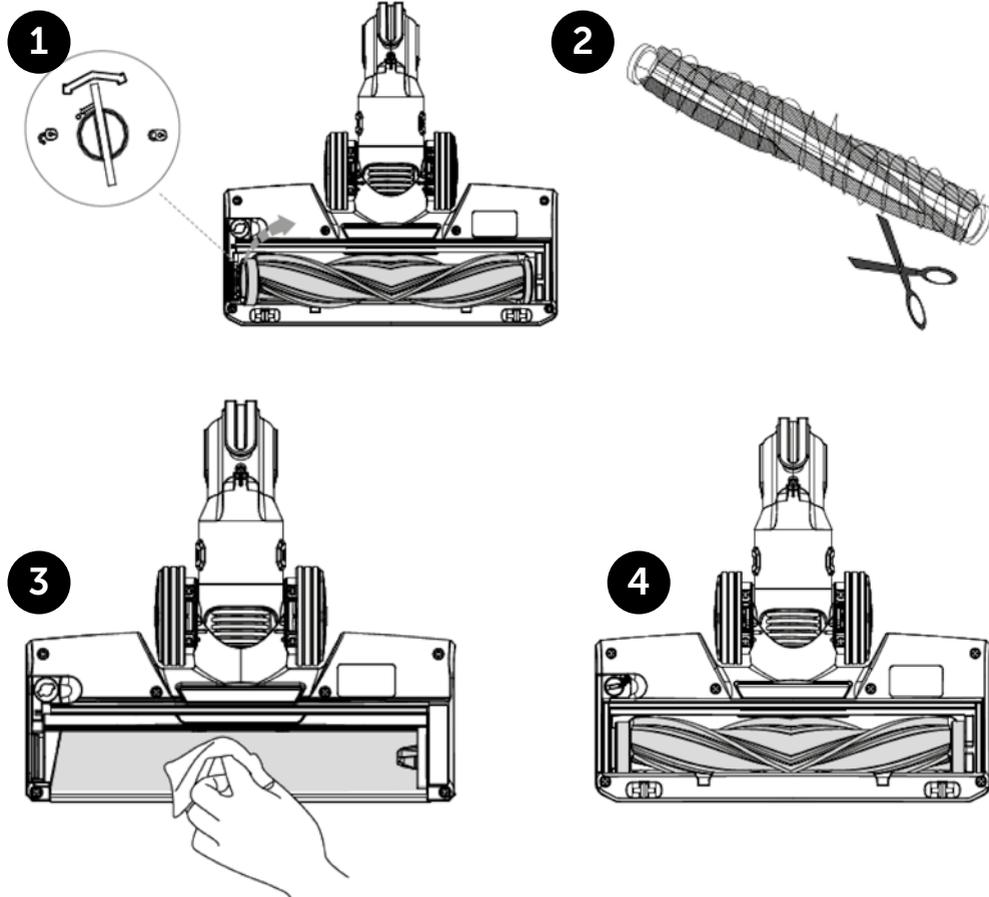

8. ASPIRAZIONE

- Non utilizzate mai l'apparecchio senza il contenitore raccogli polvere o senza i filtri.
- Non utilizzate l'apparecchio per aspirare oggetti appuntiti, piccoli giocattoli, spille, fermagli ecc. Potrebbero danneggiare l'apparecchio.
- Prima di utilizzare l'apparecchio su pavimenti lucidati, come parquet, controllate prima la parte inferiore della spazzola Parquet e assicuratevi che non sia sporca o che non ci siano oggetti estranei attaccati ad essa che potrebbero segnare il pavimento.
- Non esercitate troppa pressione sul pavimento con l'aspirapolvere per evitare di causare danni.
- Su pavimenti incerati, l'utilizzo della spazzola potrebbe creare un effetto lucido non uniforme. Se questo succede, strofinate con un panno umido, lucidate la zona interessata e aspettate che si asciughi.

9. CONTROLLO E RIMOZIONE OSTRUZIONI

- Spegnete l'apparecchio e lasciate raffreddare prima di controllare la presenza di eventuali blocchi o ostruzioni.
- Fate attenzione agli oggetti appuntiti quando effettuate questa ispezione e rimontate appropriatamente le parti prima dell'uso.
- Per ispezionare le prese d'aria presenti sull'apparecchio, togliete prima la parte esterna e il contenitore raccogli polvere, pulite il contenitore raccogli polvere.
- Rimuovete ogni ostruzione prima di riavviare l'apparecchio.

10. DATI TECNICI

Potenza: 120W max
Capacità batteria: 6 batterie al litio
2200mAh
Tensione: 22.2V
2 velocità
Spazzola motorizzata
Dimensioni: 26 x 18 x 110 cm
Tempo di utilizzo:
velocità standard 40 minuti max
velocità turbo 20 minuti max

Tempo di ricarica: 4 ore
Capacità del contenitore polvere: 0,5 L
Vuoto: >8.0KPa
Peso netto: 3,4 kg
Lunghezza cavo: 1,5m

CARICA BATTERIA
Input: AC 100-240V | 50/60Hz | 0.4A max
Output: DC 27V | 0.5A | 13.50W

11. RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

PROBLEMA	POSSIBILE CAUSA	SOLUZIONE
Aspirapolvere non funzionante	Batteria scarica	Caricare la batteria prima dell'uso
	Ingresso di aspirazione bloccato	Rimuovere l'ostruzione nell'ingresso di aspirazione
Aspirazione debole	Contenitore della polvere o filtri ostruiti dalla polvere	Rimuovere la polvere all'interno del cestino o dei filtri
	Il rullo della spazzola è bloccato da capelli o cinghie lunghe	Rimuovere i capelli o le cinghie lunghe dalla spazzola rotante
Motore in funzione con rumore anomalo	La presa d'aria è bloccata	Pulire il filtro di scarico dalla presa d'aria
Il motore smette di funzionare all'improvviso	L'ingresso di aspirazione principale o l'ingresso della spazzola è bloccato	Rimuovere l'ostruzione dall'ingresso di aspirazione principale o dall'ingresso della spazzola
Interruzione della ricarica	L'unità principale è mal collegata al caricabatterie	Assicurati una buona connessione tra l'unità principale e il caricabatterie

CONDIZIONI GENERALI DI GARANZIA E ASSISTENZA PRODOTTI XD

Tutti i prodotti XD sono costruiti nel rispetto delle normative nazionali e internazionali regolanti la qualità dei materiali utilizzati nella fabbricazione. Qualora i prodotti dovessero presentare qualche inconveniente, l'utente è pregato di avvalersi della presente Garanzia, che dà diritto ad usufruire dell'assistenza tecnica.

La garanzia dei prodotti XD copre i difetti di funzionamento imputabili al processo di fabbricazione nel rispetto di quanto previsto dal Codice del Consumo (Decreto Legislativo 206/2005).

Garanzia del dispositivo:

La durata della garanzia è di:

- per usi privati mesi ventiquattro (24) dall'emissione del documento di acquisto (così come previsto dal Codice del Consumo)
- per usi professionali (per acquisti effettuati con emissione di fattura e partita IVA) mesi dodici (12) come previsto dall'art. 1490 del Codice Civile.

Il cliente, per poter usufruire del servizio di garanzia, dovrà esibire il documento d'acquisto rilasciato dal punto vendita.

Il diritto alla garanzia è sempre subordinato a verifica tecnica che ne certifichi la causa.

Non saranno coperti da garanzia:

- a) i danni accidentali, o danni causati da trascuratezza, cattivo uso, manomissione e ogni altro danno dovuto a negligenza del cliente;
- b) rimozione o danneggiamento dei sigilli di garanzia ed etichette apposte a scopo di identificazione sui prodotti;
- c) utilizzo di pezzi e accessori non originali;
- d) interventi software (l'installazione di software non compatibile e non autorizzato potrebbe compromettere il corretto funzionamento).

Il venditore non potrà essere ritenuto responsabile per eventuali danni che possano, direttamente o indirettamente, derivare a persone, cose e animali domestici dovuti alla mancata o errata osservazione di quanto riportato nel manuale di istruzioni del prodotto o sul prodotto stesso.

Informazioni su prodotti e condizioni di garanzia e centri di assistenza sono consultabili sul sito www.xd-enjoy.com o rivolgendosi al punto vendita Trony – DML dove è stato effettuato l'acquisto.



INFORMAZIONI AGLI UTENTI

ai sensi del Decreto Legislativo N°49 del 14 marzo 2014 "Attuazione della direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)"

Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull'apparecchiatura indica che il prodotto alla fine della propria vita utile deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti. L'utente dovrà pertanto conferire l'apparecchiatura integra dei componenti essenziali giunta a fine vita agli idonei centri di raccolta differenziata dei rifiuti elettronici ed elettrotecnici oppure riconsegnarla al rivenditore al momento dell'acquisto di nuova apparecchiatura di tipo equivalente, in ragione di uno a uno, oppure 1 a zero per le apparecchiature aventi lato maggiore inferiore a 25 cm. L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchiatura dimessa al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientale compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il riciclo dei materiali di cui è composta l'apparecchiatura. Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell'utente comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui al D.Lgs n. Decreto Legislativo N° 49 del 14 marzo 2014.

ASPIRAPOLVERE CICLONICO 2 IN 1 Mod.: XDHJX1903
Potenza: 120W max
Tensione: DC 22.2V
Input: DC 27.0V 0.5A 13.5W

III CE E

DML S.p.A.
Via Emilia Levante, 30/a
48018 Faenza (RA) Italy

MADE IN CHINA
LOT: XDHJX1903-22-5351

Art. XDHJX1903

Batteria: 22.2V 2200mAh 48.84Wh

DML S.p.A.
Via Emilia Levante, 30/a
48018 Faenza (RA) Italy
LOT: XDHJX1903-22-5351

MADE IN CHINA

LI-ion Battery

enjoy your upgrade

- NON TENTARE DI SMONTARE, APRIRE O RIPARARE IL PACCO BATTERIA.
- SOSTITUIRE SOLO CON IL PACCO BATTERIA INDICATO PER QUESTO PRODOTTO.
- NON DISASSEMBLARE, SCHIACCARE, FORARE O MANDARE IN CORTOCIRCUITO I CONTATTI O I CIRCUITI ESTERNI.
- NON GETTARE LA BATTERIA IN ACQUA O NEL FUOCO.
- NON ESPORRE IL PACCO BATTERIA A TEMPERATURE SUPERIORI A 60 °C.

SPAZZOLA MOTORIZZATA

Modello: XDHJX1903
Potenza: 15W max
Tensione: DC 22.2V

DML S.p.A.
Via Emilia Levante, 30/a
48018 Faenza (RA) Italy

MADE IN CHINA
LOT: XDHJX1903-22-5351

SPAZZOLA MOTORIZZATA PET BRUSH

Modello: XDHJX1903
Potenza: 15W max
Tensione: DC 22.2V


DML S.p.A.
Via Emilia Levante, 30/a
48018 Faenza (RA) Italy

MADE IN CHINA
LOT: XDHJX1903-22-5351



DML S.p.A.
Via Emilia Levante, 30/a
48018 Faenza (RA) Italy
www.xd-enjoy.com

Art. XDHJX1903

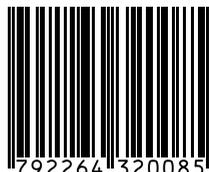

0 792264 1320085