

XD PREMIUM

ASPIRAPOLVERE CICLONICO



Prima di procedere all'uso, leggere con attenzione e conservare per un uso futuro.

ISTRUZIONI PER L'USO | XDZK99



Grazie per aver acquistato questo prodotto XD.

Leggere attentamente questo manuale prima del primo utilizzo, anche se si ha familiarità con questo tipo di prodotto.

Le precauzioni di sicurezza contenute nel presente documento riducono il rischio di incendi, scosse elettriche e lesioni se vengono rispettate correttamente.

Conservare il manuale in un luogo sicuro per riferimenti futuri, insieme alla scheda di garanzia completa, alla ricevuta di acquisto e al cartone.

Se applicabile, passare queste istruzioni al prossimo proprietario dell'apparecchio.

INDICE

AVVERTENZE DI SICUREZZA	PAG.	3
DATI TECNICI	PAG.	4
DESCRIZIONE PRODOTTO	PAG.	5
ASSEMBLAGGIO	PAG.	6
CARICAMENTO BATTERIA	PAG.	7
RIMOZIONE E SMALTIMENTO BATTERIA	PAG.	8
UTILIZZO	PAG.	9
PULIZIA E MANUTENZIONE	PAG.	10
ASPIRAZIONE	PAG.	14
CONTROLLO E RIMOZIONE OSTRUZIONI	PAG.	14
CONSERVAZIONE	PAG.	14
RISOLUZIONE DEI PROBLEMI	PAG.	15
SMALTIMENTO	PAG.	15
GARANZIA	PAG.	16

AVVERTENZE DI SICUREZZA

Quando si utilizza un apparecchio elettrico, è necessario osservare sempre le precauzioni di sicurezza di base, incluse le seguenti:



ATTENZIONE: per ridurre il rischio di incendi, scosse elettriche o lesioni

- L'apparecchio è per il solo uso interno. Non utilizzare all'aperto o su superfici bagnate. Solo per uso domestico.
- **Non utilizzate l'apparecchio per aspirare acqua.**
- Questo apparecchio non è destinato all'uso da parte di persone (compresi i bambini) con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali, o con mancanza di esperienza e conoscenza, a meno che non siano stati supervisionati o istruiti sull'uso dell'apparecchio da una persona responsabile della loro sicurezza.
- La pulizia e la manutenzione non dovrebbero essere effettuate da bambini, a meno che non siano maggiori di 8 anni o siano sottoposti a supervisione.
- Tenete l'apparecchio e il suo cavo lontano dalla portata di bambini minori di 8 anni. I bambini non comprendono i pericoli associati al funzionamento degli apparecchi elettrici. Non permettere di essere utilizzato come un giocattolo. Prestate attenzione quando viene usato da un bambino o vicino a un bambino.
- L'apparecchio non è stato ideato per funzionare con timer esterni o telecomandi.
- Utilizzare solo come descritto in questo manuale. Seguire tutte le istruzioni indicate sull'aspirapolvere. Non utilizzare per scopi diversi da quelli descritti nel presente manuale.
- Non utilizzare l'aspirapolvere se ha subito cadute, è danneggiato, lasciato all'aperto o caduto in acqua. Contattare il Centro Assistenza.
- Utilizzate solo accessori e parti di ricambio forniti dal produttore.
- Non toccare la spina o l'apparecchio con le mani bagnate.
- Non smontate l'apparecchio perchè un assemblaggio sbagliato potrebbe provocare scosse elettriche o incendi.
- Se il cavo di alimentazione è danneggiato, deve essere sostituito dal produttore, dal suo agente di servizio o da persone qualificate per evitare pericoli. Contattare il Centro Assistenza.
- Non usare l'aspirapolvere per aspirare materiali che potrebbero incendiarsi e non utilizzate in zone dove potrebbero essere presenti i fumi infiammabili di liquidi infiammabili.
- Non usare questo elettrodomestico per aspirare oggetti che stanno bruciando o che esalano fumo (fiammiferi, sigarette, ceneri calde, ecc.).
- Non aspirare vetri rotti oppure oggetti appuntiti.
- Non inserite nessun oggetto nelle prese d'aria. Non utilizzate l'apparecchio se una presa d'aria è ostruita. Tenete libere le prese d'aria dalla polvere, dai pelucchi e da qualunque altra cosa che possa ridurre il flusso d'aria.

- Tenere i capelli, gli indumenti larghi, le dita e tutte le parti del corpo lontani dalle aperture e dalle parti in movimento.
- Non indirizzare il tubo o altre parti dell'apparecchio verso occhi, orecchie o bocca.
- Evitare di inalare la polvere quando si svuota l'apparecchio o il contenitore di raccolta della polvere.
- Prestare particolare attenzione durante la pulizia di scale.
- Si prega di utilizzare le batterie consigliate. Utilizzare una batteria errata danneggerà il motore e gli utenti.
- Se il cavo di alimentazione è danneggiato, deve essere sostituito dal produttore, dal suo agente di servizio o da persone qualificate per evitare pericoli. Contattare il Centro Assistenza.
- Per evitare scosse elettriche, non immergere nessuna parte in liquidi.
- Si prega di non lasciare l'aspirapolvere in stato di carica se si è lontani da esso per molto tempo.
- Quando si carica l'aspirapolvere, assicurarsi che il caricabatterie sia collegato prima alla presa di corrente e poi all'unità in ordine, in modo da prolungare la durata del prodotto.
- Non utilizzate l'apparecchio senza i filtri o senza il contenitore montati.
- Si prega di svuotare spesso il contenitore della polvere, per garantire un buon flusso d'aria.
- Conservare l'aspirapolvere al chiuso, all'asciutto e al sicuro per evitare inciampi accidentali.

ATTENZIONE: questo apparecchio non è progettato per l'aspirazione di liquidi

DATI TECNICI

Potenza: 250W max

Motore BLDC

2 velocità

Tempi di utilizzo:

modalità standard 23 minuti

modalità turbo 11 minuti

Tempo di ricarica: 4-5 ore

Batteria: 22,2V 2200mah Li-Ion

Capacità contenitore polvere: 0,7L

Aspirazione: 22kPa (±10%)

Rumorosità: 75 dB

Peso: 2,9kg

Dimensione: 1040x240x204mm

CARICA BATTERIA


Input: 100-240V~ | 50/60Hz | 0.35A max

Output: 27.0V  | 0.5A | 13.5W

Lunghezza cavo carica batteria: 1,5m

DESCRIZIONE PRODOTTO

1. Supporto per montaggio a parete
2. Unità principale
3. Bocchetta lancia piatta per fessure
4. SOFA BRUSH Spazzola per divani
5. Tubo in alluminio
6. Spazzola per pavimenti motorizzata
7. Caricabatterie

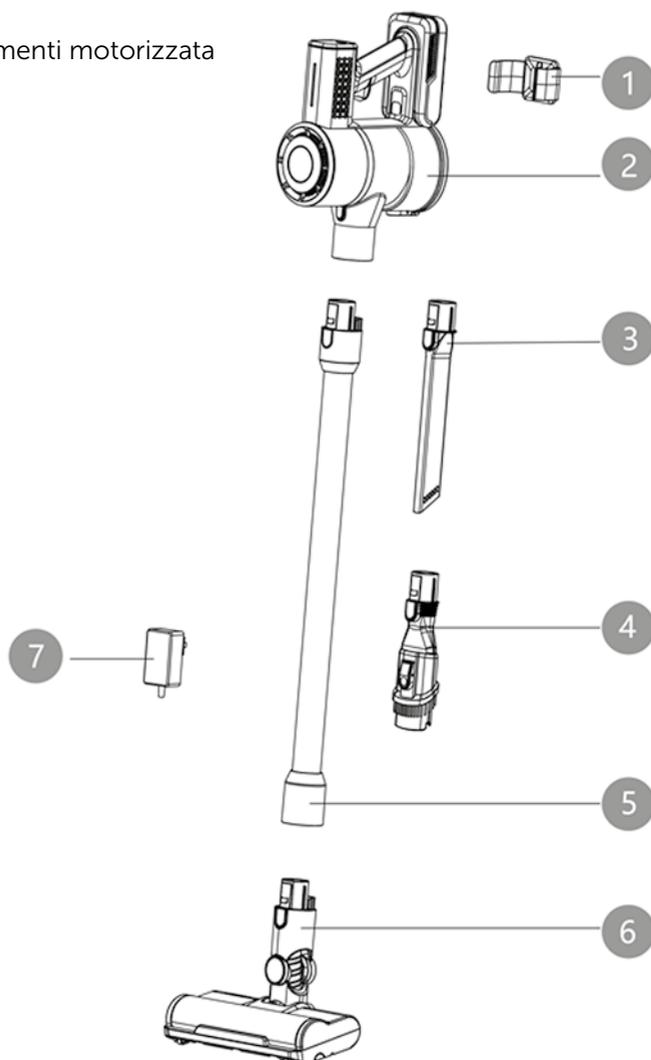

ASSEMBLAGGIO

Prima dell'uso, controllare che l'apparecchio non sia danneggiato e non presenti parti difettose. Controllare che non vi siano parti rotte, che gli interruttori non siano danneggiati e che non vi siano altre condizioni che potrebbero avere ripercussioni sulle prestazioni. Prima di utilizzare l'aspirapolvere per la prima volta, pulirlo con un panno morbido e umido e asciugarlo accuratamente. Non immergere l'aspirapolvere senza filo in acqua o altri liquidi.

MONTAGGIO TUBO DI ALLUMINIO

Montare il tubo sull'ingresso dell'aria del corpo principale fino a farlo scattare in posizione. (Figura 1) Se è necessario rimuovere il tubo, tenere il corpo principale, premere la manopola di rilascio e rimuovere il tubo.

MONTAGGIO SPAZZOLA MOTORIZZATA PER PAVIMENTI

Inserire la spazzola elettrica per pavimenti sul tubo fino allo scatto in posizione. (Figura 4)

Se è necessario rimuovere la spazzola elettrica per pavimenti, afferrare il tubo di alluminio, premere la manopola di rilascio della spazzola per pavimenti e rimuovere la spazzola dal tubo.

MONTAGGIO BOCCHETTA LANCIA PIATTA


Montare l'accessorio sulla presa d'aria del corpo principale e/o sul tubo finché non scatta in posizione. (Figura 2) La bocchetta piatta è ideale per pulire scale, angoli e aree difficili da raggiungere.

MONTAGGIO SPAZZOLA SOFA BRUSH - 2 IN 1

Montare l'accessorio sulla presa d'aria del corpo principale e/o sul tubo finché non scatta in posizione. (Figura 3) La spazzola 2 in 1 è ideale per pulire scale, angoli e mobili, ecc.

MONTAGGIO SPAZZOLA MOTORIZZATA PET BRUSH (ACCESSORIO NON INCLUSO NELLA CONFEZIONE VENDUTO A PARTE - CODICE XDZKMBRUSH)

Montare l'accessorio sulla presa d'aria del corpo principale e/o sul tubo finché non scatta in posizione. (Figura 5) La mini spazzola motorizzata è ideale per pulire divani, tende, biancheria da letto e tappeti, ecc.

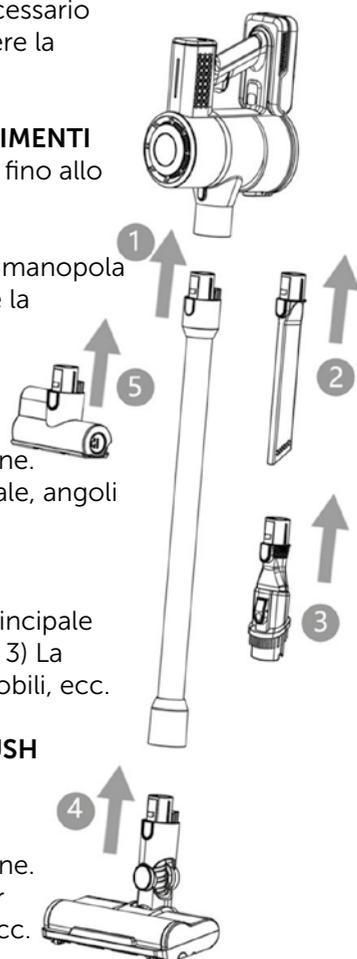

CARICAMENTO BATTERIA

Prima del primo utilizzo, assicurarsi che l'aspirapolvere sia stato caricato per 4-4,5 ore. L'aspirapolvere deve essere spento per la ricarica.

NOTA: La batteria ricaricabile non è completamente carica alla consegna. Si prega di caricare completamente l'aspirapolvere prima del primo utilizzo.

RICARICA DELLA BATTERIA

1. Spegnerne l'aspirapolvere cordless.
2. Collegare l'adattatore alla porta di ricarica sull'unità principale (a) oppure è possibile caricare la batteria singolarmente (b)
3. Collegare l'adattatore all'alimentazione principale in entrambi i modi.


Nella modalità (a), l'indicatore della batteria lampeggerà. Una volta che la batteria è completamente carica, le spie della batteria rimarranno accese.

In modalità (b), l'indicatore della batteria lampeggerà con una luce rossa.

Una volta che la batteria è completamente carica, l'indicatore della batteria rimarrà acceso con luce verde.

AVVERTENZA: non utilizzare un adattatore di alimentazione di rete diverso da quello fornito, in quanto l'utilizzo di un'alternativa aumenterà il rischio di lesioni e/o danni al prodotto principale.


AVVERTENZA: non lasciare incustodita la batteria quando viene caricata.

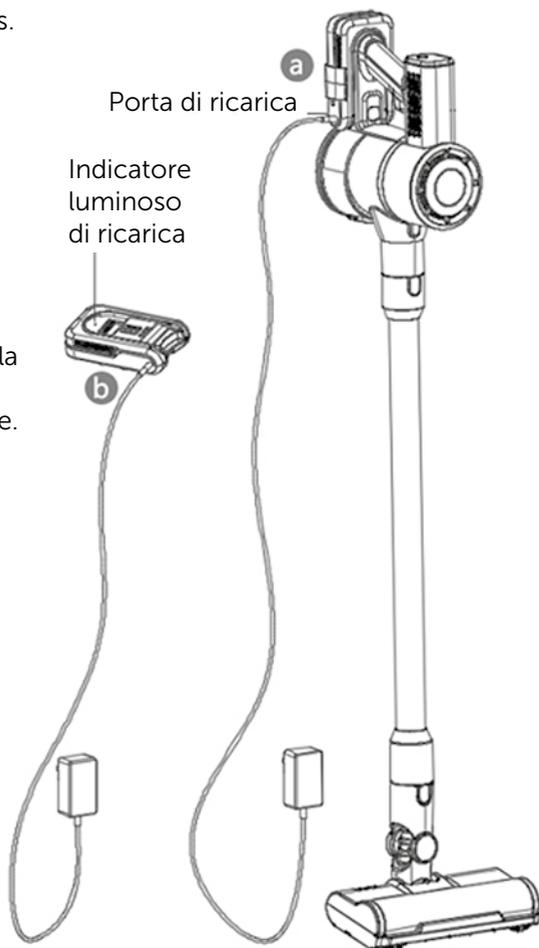

RIMOZIONE E SMALTIMENTO BATTERIA

Il pacco batteria è staccabile dall'unità principale.
Può essere rimosso per la ricarica individuale o per la sostituzione.

NOTA: se l'apparecchio non viene utilizzato per lungo tempo, estrarre la batteria e conservarla in buone condizioni.

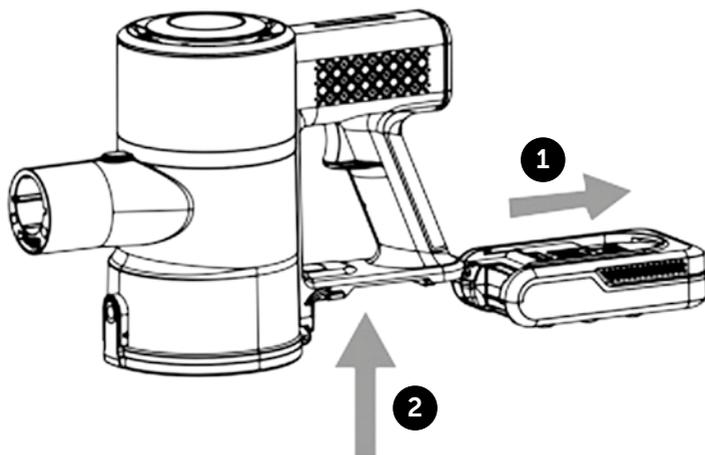

ESTRARRE LA BATTERIA

1. Spegnerne l'aspirapolvere.
2. Premere il pulsante di rilascio come indicato al punto 1 dell'immagine sopra ed estrarre la batteria dall'unità principale, tirandola all'indietro come al punto 2.
3. Per reinserire la batteria, infilarla in posizione opposta e assicurarsi che sia bloccata in posizione in modo sicuro, sentendo un "clic".

SMALTIMENTO

Questo procedimento vale anche per la rimozione della batteria e la successiva dismissione.

Seguire le norme locali vigenti per il corretto smaltimento: contattare l'Agenzia Municipale che si occupa della raccolta dei rifiuti nel proprio comune di residenza; una volta individuato il più vicino punto di raccolta delle batterie, basterà smaltire questo componente nell'apposito cassonetto.

UTILIZZO

ACCENSIONE, SPEGNIMENTO E POTENZA ASPIRAZIONE

SPEGNIMENTO: premere con un leggero tocco sull'interruttore di alimentazione. L'apparecchio offre due opzioni di velocità. Si consiglia di utilizzare la massima potenza per polveri voluminose o macchie studiate e la minima potenza per polveri fini o relative superfici pulite.

INDICATORE DI ALIMENTAZIONE/CARICA

Durante l'uso dell'apparecchio, i led luminosi danno l'indicazione del livello di potenza rimanente. Le 4 spie luminose sono accese quando sono completamente cariche e si riducono gradualmente a 3 luci, 2 luci e 1 luce con consumo energetico continuo.

Durante il processo di ricarica, i led luminosi forniscono l'indicazione del livello di carica. 1 spia luminosa inizia a lampeggiare e rimane accesa quando è ben carica, quindi la seconda spia luminosa, la terza spia luminosa e tutte 4 le spie rimangono accese quando è completamente carica.


BLOCCO RULLO SPAZZOLA

L'apparecchio avviserà quando la spazzola per pavimenti si blocca da particelle e la spazzola per pavimenti si fermerà dopo pochi secondi. Spegnerò l'apparecchio, rimuovere le ostruzioni e riavviarlo.

INDICAZIONE DEL LIVELLO DI POTENZA

la luce per selezionare il livello si accende quando viene selezionato.

Selezione della potenza, premere il pulsante di selezione della potenza per selezionare la potenza minima o massima in base alle proprie esigenze.

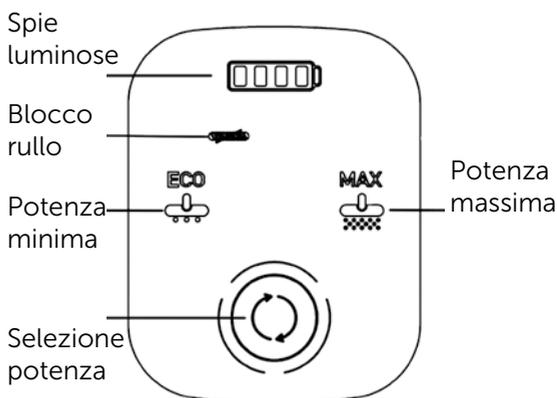

PULIZIA E MANUTENZIONE

Non effettuate manutenzione o riparazione sull'apparecchio diversa da quella descritta in questo manuale di istruzioni.

Utilizzate sempre parti di ricambio autorizzate dal produttore, onde evitare di invalidare la garanzia.

Conservate l'apparecchio al chiuso.

Non conservare in luoghi con temperature inferiori a 4°C e superiori a 40 °C.



Pulite l'apparecchio solo con un panno asciutto.

Non utilizzate nessun lubrificante, detergente o deodorante per ambienti sull'apparecchio.


RIMUOVERE CONTENITORE POLVERE E FILTRO

Per una pulizia profonda, consigliamo di pulire il contenitore della polvere e il filtro preliminare con una certa frequenza.

1. Spegner l'aspirapolvere.
2. Premere il pulsante di rilascio, tenere il contenitore della polvere e ruotarlo in senso orario per rimuoverlo (Fig. 1).
3. Dopo aver rimosso il contenitore, tenere il filtro preliminare e ruotarlo in senso antiorario per rimuoverlo (Fig. 2).
4. Pulire il contenitore della polvere e il filtro scuotendolo e/o lavandolo con acqua. Attendere che si asciughi completamente e naturalmente.
5. Riposizionare il filtro e assicurarsi che sia bloccato in posizione (Fig. 3).

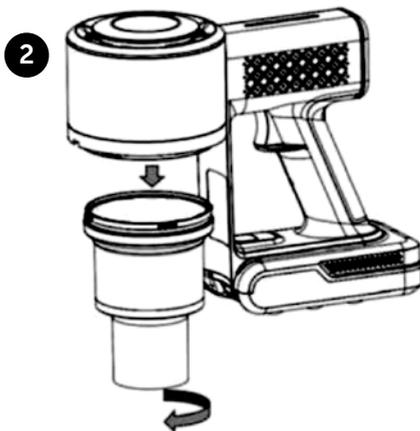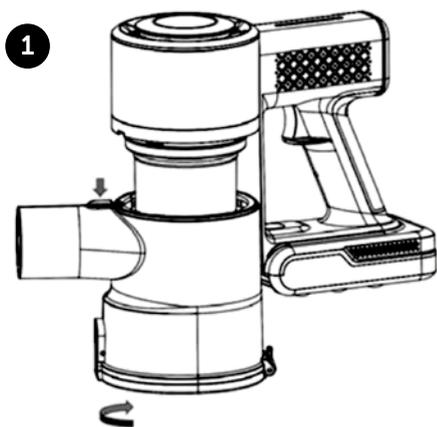


6. Rimontare il contenitore della polvere e assicurarsi che sia bloccato in posizione e si senta un "clac" (Fig. 4).

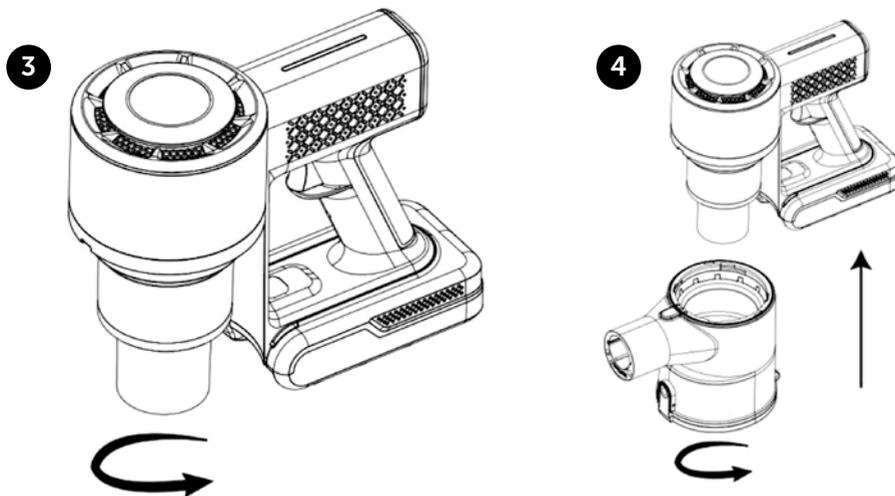

PULIZIA CONTENITORE DELLA POLVERE

Senza rimuovere il contenitore della polvere, premere direttamente il pulsante di rilascio del contenitore della polvere, quindi far cadere la polvere nel contenitore dei rifiuti, Fig 1. Oppure rimuovere il contenitore della polvere e premere direttamente il pulsante di rilascio del contenitore della polvere, quindi far cadere la polvere nel contenitore dei rifiuti, Fig 2.

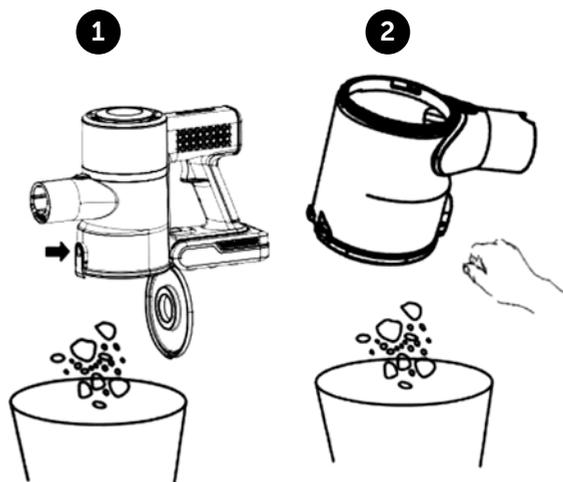


SVUOTAMENTO


1. Spegner l'apparecchio.
2. Premere il pulsante di rilascio della base del contenitore della polvere
3. Afferrare il contenitore e ruotarlo in senso orario per rimuoverlo (Fig. 1). Si consiglia di pulire il contenitore della polvere dopo ogni utilizzo.

PULIZIA FILTRI

1. Spegnere l'aspirapolvere.
2. Premere il pulsante di rilascio, il fondo del contenitore scenderà automaticamente (Fig. 1).
3. Tirare verso il basso il filtro HEPA per rimuoverlo. Reinsierlo correttamente in posizione dopo la pulizia (Fig. 2).
4. Ruotare il tappo del filtro in senso antiorario per rimuoverlo. Sollevare il filtro HEPA in uscita verso l'alto per rimuovere il raccordo; riposizionare il filtro dopo la pulizia (Fig. 3).

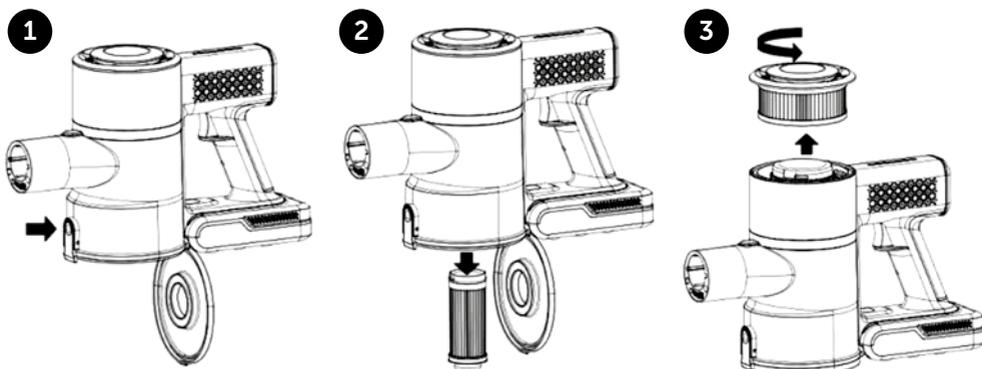

5. Pulire i filtri sbattendoli o lavandoli con acqua attendere che si asciughino all'aria aperta.
6. Quando i filtri saranno completamente asciutti, reinsierli correttamente nel contenitore raccogli-polvere (Fig. 4).

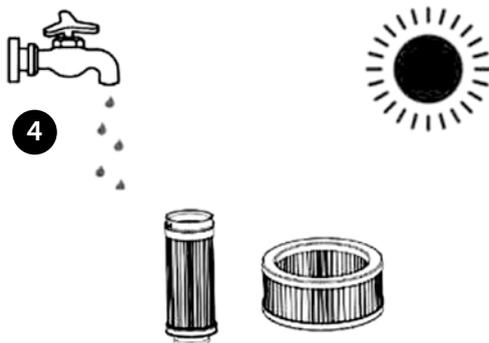

PULIZIA SPAZZOLE


Dopo un lungo periodo di utilizzo, la spazzola rotante può rimanere impigliata con fili e capelli lunghi.

Pulire regolarmente le spazzole per far funzionare l'apparecchio in modo più efficace.

Rimuovere lo sporco e pulire il vano di alloggiamento.

SPAZZOLA MOTORIZZATA PER PAVIMENTI


1. Rimuovere la spazzola per pavimenti dall'apparecchio principale come descritto nel capitolo dell'assemblaggio.
2. Spingere il pulsante di rilascio secondo la direzione della freccia (a).
3. Sollevare il braccio di lato (b).
4. Estrarre il rullo tirando verso l'alto (c).

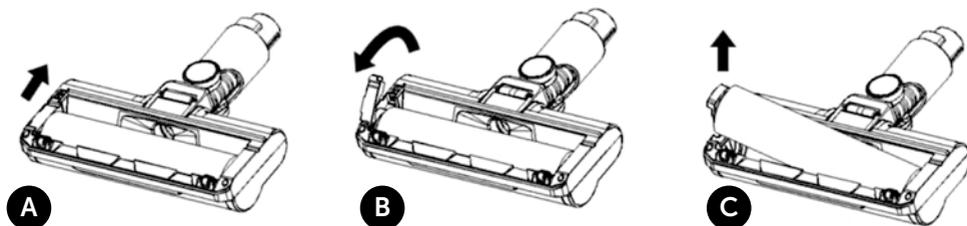

PET BRUSH - SPAZZOLA MOTORIZZATA

ACCESSORIO NON INCLUSO NELLA CONFEZIONE - VENDUTO A PARTE - CODICE XDZKMBRUSH

1. Rimuovere la spazzola motorizzata dall'apparecchio principale quando necessario.
2. Ruotare il tappo in senso orario utilizzando uno strumento o una moneta per estrarlo (a).
3. Spostare il rullo nella direzione indicata dalla freccia (b).
4. Riposizionarlo e assicurarsi che il tappo sia bloccato in posizione.

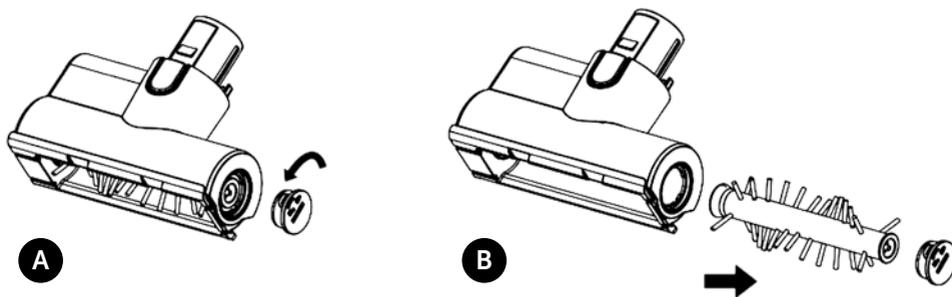

ASPIRAZIONE

- Non utilizzate mai l'apparecchio senza il contenitore raccogli polvere o senza i filtri.
- Non utilizzate l'apparecchio per aspirare oggetti appuntiti, piccoli giocattoli, spille, fermagli ecc. Potrebbero danneggiare l'apparecchio.
- Prima di utilizzare l'apparecchio su pavimenti lucidati, come parquet, controllate prima la parte inferiore della spazzola e assicuratevi che non sia sporca o che non ci siano oggetti estranei attaccati ad essa che potrebbero segnare il pavimento.
- Non esercitate troppa pressione sul pavimento con l'aspirapolvere per evitare di causare danni.
- Su pavimenti incerati, l'utilizzo della spazzola potrebbe creare un effetto lucido non uniforme. Se questo succede, strofinate con un panno umido, lucidate la zona interessata e aspettate che si asciughi.

CONTROLLO E RIMOZIONE OSTRUZIONI

- Spegnete l'apparecchio e lasciate raffreddare prima di controllare la presenza di eventuali blocchi o ostruzioni.
- Fate attenzione agli oggetti appuntiti quando effettuate questa ispezione e rimontate appropriatamente le parti prima dell'uso.
- Per ispezionare le prese d'aria presenti sull'apparecchio, togliete prima la parte esterna e il contenitore raccogli polvere, pulite il contenitore raccogli polvere.
- Rimuovete ogni ostruzione prima di riavviare l'apparecchio.

CONSERVAZIONE

Dopo l'utilizzo, si consiglia di conservare l'apparecchio in luoghi sicuri, lontano da zone calde o umide o dal fuoco.

1. Scollegare l'apparecchio dall'alimentazione principale.
2. Svuotare il contenitore della polvere e pulire i filtri.
3. Conservare l'elettrodomestico sul supporto a parete e assicurarsi che sia ben saldo.



RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

PROBLEMA	POSSIBILE CAUSA	SOLUZIONE
La spazzola per pavimenti non funziona	La spazzola è avvolta da capelli lunghi o altri tessuti lunghi.	Rimuovere l'ostruzione.
	Il rullo non si posiziona né si monta correttamente.	Rimontare correttamente il rullo.
Il motore non funziona	Batteria quasi scarica	Ricaricare la batteria
	Surriscaldamento dovuto al lungo tempo di funzionamento	Riavviare l'apparecchio dopo il raffreddamento.
L'aspirazione è debole	I filtri sono ostruiti dalla polvere	Pulire o sostituire i filtri.
	Il canale dell'aria nella spazzola per pavimenti è ostruito o il rullo è spezzato.	Rimuovere l'ostruzione.
	Il filtro preliminare/rete metallica è ostruito da trucioli di carta o fibra felpata.	Controllare e pulire frequentemente il filtro preliminare/rete metallica.
	Il canale dell'aria tra il contenitore della polvere e l'apparecchio principale è ostruito.	Rimuovere l'ostruzione.
L'indicatore di carica non funziona né lampeggia	Il caricabatterie non è ben collegato.	Controllare che il caricabatterie sia ben collegato all'alimentazione principale.
	La batteria è surriscaldata.	Provare a ricaricare dopo il raffreddamento.



INFORMAZIONI AGLI UTENTI

ai sensi del Decreto Legislativo N°49 del 14 marzo 2014 "Attuazione della direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)"

Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull'apparecchiatura indica che il prodotto alla fine della propria vita utile deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti. L'utente dovrà pertanto conferire l'apparecchiatura integra dei componenti essenziali giunta a fine vita agli idonei centri di raccolta differenziata dei rifiuti elettronici ed elettrotecnici oppure riconsegnarla al rivenditore al momento dell'acquisto di nuova apparecchiatura di tipo equivalente, in ragione di uno a uno, oppure 1 a zero per le apparecchiature aventi lato maggiore inferiore a 25 cm. L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchiatura dimessa al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientale compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il riciclo dei materiali di cui è composta l'apparecchiatura. Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell'utente comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui al D.Lgs n. Decreto Legislativo N° 49 del 14 marzo 2014.

CONDIZIONI GENERALI DI GARANZIA E ASSISTENZA PRODOTTI XD

Tutti i prodotti XD sono costruiti nel rispetto delle normative nazionali e internazionali regolanti la qualità dei materiali utilizzati nella fabbricazione. Qualora i prodotti dovessero presentare qualche inconveniente, l'utente è pregato di avvalersi della presente Garanzia, che dà diritto ad usufruire dell'assistenza tecnica.

La garanzia dei prodotti XD copre i difetti di funzionamento imputabili al processo di fabbricazione nel rispetto di quanto previsto dal Codice del Consumo (Decreto Legislativo 206/2005).

Garanzia del dispositivo:

La durata della garanzia è di:

- per usi privati mesi ventiquattro (24) dall'emissione del documento di acquisto (così come previsto dal Codice del Consumo)
- per usi professionali (per acquisti effettuati con emissione di fattura e partita IVA) mesi dodici (12) come previsto dall'art. 1490 del Codice Civile.

Il cliente, per poter usufruire del servizio di garanzia, dovrà esibire il documento d'acquisto rilasciato dal punto vendita.

Il diritto alla garanzia è sempre subordinato a verifica tecnica che ne certifichi la causa.

Non saranno coperti da garanzia:

- a) i danni accidentali, o danni causati da trascuratezza, cattivo uso, manomissione e ogni altro danno dovuto a negligenza del cliente;
- b) rimozione o danneggiamento dei sigilli di garanzia ed etichette apposte a scopo di identificazione sui prodotti;
- c) utilizzo di pezzi e accessori non originali;
- d) interventi software (l'installazione di software non compatibile e non autorizzato potrebbe compromettere il corretto funzionamento).

Il venditore non potrà essere ritenuto responsabile per eventuali danni che possano, direttamente o indirettamente, derivare a persone, cose e animali domestici dovuti alla mancata o errata osservazione di quanto riportato nel manuale di istruzioni del prodotto o sul prodotto stesso.

Informazioni su prodotti e condizioni di garanzia e centri di assistenza sono consultabili sul sito www.xd-enjoy.com o rivolgendosi al punto vendita Trony – DML dove è stato effettuato l'acquisto.

ASPIRAPOLVERE CICLONICO 2 IN 1

Art. XDZK99
Potenza: 250W max
Tensione: 22.2V 
Input: 27V  0.5A 13.5W

DML S.p.A.
Via Emilia Levante, 30/a
48018 Faenza (RA) Italy
MADE IN CHINA

LOT: XDZK99-23-17

SPAZZOLA MOTORIZZATA

Art. XDZK99
Potenza: 15W max
Tensione: 22.2V 

DML S.p.A.
Via Emilia Levante, 30/a
48018 Faenza (RA) Italy
LOT: XDZK99-23-17

MADE IN CHINA

BATTERIA - Art. XDZK99

Tensione: DC 22.2V
2200mAh 48.84Wh



MADE IN CHINA

DML S.p.A.
Via Emilia Levante, 30/a
48018 Faenza (RA) Italy
LOT: XDZK99-23-17

⚠ RISCHIO DI INCENDIO E USTIONE.

- NON TENTARE DI SMONTARE, APRIRE O RIPARARE IL PACCO BATTERIA.
- SOSTITUIRE SOLO CON IL PACCO BATTERIA INDICATO PER QUESTO PRODOTTO.
- NON DESSICCIARE, SCHIACCIARE, FORARE O MANDARE IN CORTOCIRCUITO I CONTATTI O I CIRCUITI ESTERNI.
- NON GETTARE LA BATTERIA IN ACQUA O NEL FUOCO.
- NON ESPORRE IL PACCO BATTERIA A TEMPERATURE SUPERIORI A 60 °C.

Fare riferimento al manuale dell'utente prima di utilizzare la batteria.



DML S.p.A.

Via Emilia Levante, 30/a

48018 Faenza (RA) Italy

www.xd-enjoy.com

Art. XDZK99

