




TERMOVENTILATORE PTC

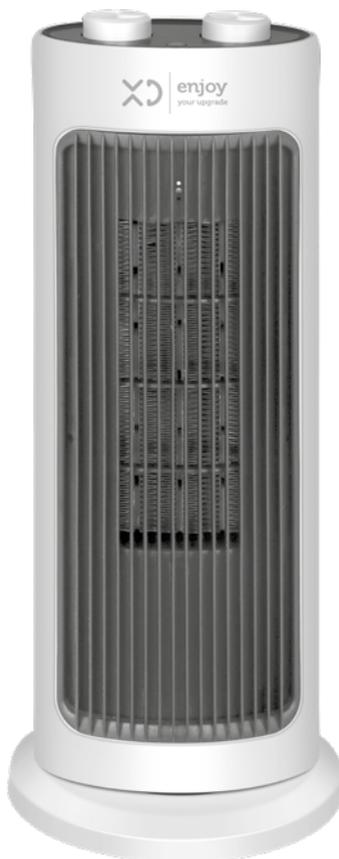

Prima di procedere all'uso, leggere con attenzione e conservare per un uso futuro.

Questo prodotto è adatto solo per spazi ben isolati o uso occasionale.

**LEGGERE TUTTE LE ISTRUZIONI
PRIMA DI UTILIZZARE QUESTO APPARECCHIO
E CONSERVARLE PER UTILIZZI FUTURI**

INDICE

INFORMAZIONI DI SICUREZZA	PAG.	3
PANORAMICA PRODOTTO	PAG.	10
DATI TECNICI	PAG.	11
INSTALLAZIONE	PAG.	11
MODO D'USO	PAG.	12
PULIZIA E MANUTENZIONE	PAG.	13
SMALTIMENTO	PAG.	14
GARANZIA	PAG.	15



INFORMAZIONI DI SICUREZZA

1. Si prega di leggere attentamente le istruzioni di utilizzo prima di utilizzare il termoventilatore per la prima volta.
2. Prima di utilizzare l'apparecchio, verificare che i dati della tensione di alimentazione contrassegnati sull'apparecchio corrispondano a quelli della rete elettrica. L'etichetta è apposta sull'apparecchio. In caso di dubbi, chiedere aiuto a un elettricista esperto.
3. Questo apparecchio appartiene alla Classe II (apparecchio a doppio isolamento) e non è necessario collegarlo a una presa a muro con messa a terra.
4. Assicurarsi che la presa elettrica a cui deve essere collegato l'apparecchio abbia almeno 10 Ampere.
5. Assicurarsi che la presa a muro a cui verrà collegato l'apparecchio sia esclusiva di questo apparecchio. Il collegamento di più apparecchi alla stessa presa a muro può causare un sovraccarico del circuito elettrico.
6. Il collegamento dell'apparecchio all'alimentazione elettrica avviene tramite la spina di alimentazione; essa dovrà essere collegata alla presa di casa. La spina deve essere posizionata in una presa raggiungibile in maniera pratica, in modo da poterla estrarre velocemente ogni volta in cui ve ne sia la necessità.
7. Non collocare l'apparecchio immediatamente sotto una presa a muro.
8. Non collegare altri apparecchi alla stessa presa di corrente di questo apparecchio.

9. PERICOLO DI LESIONI: non usare il prodotto per scopi diversi da quelli per cui è stato costruito. Non fare uso errato dell'apparecchio. Ogni utilizzo diverso da quello a cui l'apparecchio è destinato è da considerarsi improprio e, quindi, pericoloso.
10. Posizionare sempre l'apparecchio su una superficie orizzontale, stabile, piatta, asciutta e resistente al calore. Non posizionare su tappeti, moquette, pavimenti in vinile o altre superfici in plastica.
11. Non utilizzare questo apparecchio in stanze inferiori a 4 mq.
12. Non utilizzare l'apparecchio all'aperto.
13. Utilizzare sempre l'apparecchio in posizione verticale.
14. Non appenderlo mai sopra o davanti al termoventilatore.
15. Il simbolo  indica che l'apparecchio non deve essere coperto.

16.



ATTENZIONE!
PER EVITARE IL SURRISCALDAMENTO,
NON COPRIRE IL TERMOVENTILATORE

17. Questo apparecchio è caldo quando è in uso. Per evitare ustioni, non lasciare che la pelle nuda tocchi le superfici calde. Utilizzare la maniglia fornita quando si sposta questo apparecchio.
18. ATTENZIONE: alcune parti di questo apparecchio possono diventare molto calde e causare ustioni. Particolare attenzione deve essere prestata quando sono presenti bambini e persone vulnerabili.
19. Assicurarsi che l'ingresso e l'uscita dell'aria non siano ostruiti, dovrebbero esserci almeno 100cm di spazio attorno all'apparecchio.
20. L'apparecchio non deve essere collocato in ambienti in cui ven-

gono utilizzati o conservati liquidi o gas infiammabili, esplosivi o durante l'utilizzo di carburanti, solventi, vernici, candele, aerosol o colle infiammabili.

21. Tenere lontano da materiali facilmente infiammabili come mobili, cuscini, tende, stoffa, carta, ecc. Assicurarsi che le distanze di sicurezza tra l'apparecchio e qualsiasi altro oggetto o materiale siano rispettati.
22. Mantenere l'apparecchio sempre pulito e non inserire mai oggetti nella presa d'aria o nell'uscita dell'aria, in quanto ciò potrebbe causare scosse elettriche, incendi o danni all'apparecchio.
23. Per evitare incidenti (incendi o scosse elettriche), assicurarsi che nessun liquido entri in contatto con le parti elettriche dell'apparecchio o con il cavo di alimentazione. Non esporre l'apparecchio ad ambienti umidi o polverosi. Non utilizzarlo all'aperto e tenerlo lontano da oggetti pieni di liquidi, come lavandini, vasi, fioriere, ecc. Non utilizzare questo termoventilatore nelle immediate vicinanze di un bagno, una doccia o una piscina. In caso di versamento accidentale di liquidi sulle parti elettriche dell'apparecchio, togliere la spina dalla presa a muro e recarsi presso il negozio dove è stato acquistato l'apparecchio oppure farlo riparare da un tecnico qualificato.
24. Non toccare mai l'apparecchio con mani bagnate o piedi bagnati.
25. Non immergete l'apparecchio in acqua o altri liquidi.
26. Non utilizzare questo apparecchio se è danneggiato, se non funziona correttamente o se vengono rilevati danni al cavo di alimen-

tazione o alla spina. Se si riscontrano danni o malfunzionamenti, è necessario contattare il negozio dove è stato acquistato l'apparecchio o un tecnico qualificato per riparare o sostituire il cavo di alimentazione. Assicurarsi che vengano utilizzate solo parti o componenti originali.

27. Controllare periodicamente il cavo di alimentazione per eventuali danni. Se il cavo di alimentazione è danneggiato, deve essere sostituito dal produttore, dal suo agente di assistenza o da una persona qualificata per evitare pericoli.
28. L'apparecchio può essere riparato solo da personale qualificato, manutenzioni improprie potrebbero rappresentare un pericolo per l'utente.
29. Non collocare alcun oggetto sopra il cavo di alimentazione, non piegarlo o attorcigliarlo e assicurarsi che non entri in contatto con superfici calde, spigoli vivi o dove le persone possano passare e inciampare. Non far passare il cavo di alimentazione sotto la moquette. Non coprire il cavo con tappeti, passatoie o rivestimenti simili.
30. Non lasciare pendere il cavo di alimentazione in modo che possa essere calpestato o tirato accidentalmente.
31. Non lasciare mai l'apparecchio incustodito durante il funzionamento. Non uscire di casa mentre l'apparecchio è in funzione: assicurarsi che l'interruttore sia in posizione OFF (0) e che il termostato sia al minimo. Scollegare sempre l'apparecchio quando non è in uso.

32. Scollegare sempre l'apparecchio quando non è in uso. Scollegare dall'alimentazione tirando la spina e non il cavo di alimentazione. Non tirare mai il cavo.
33. Staccate sempre il cavo di alimentazione dalla corrente prima di trasportarlo o di pulirlo. Non spostare mai l'apparecchio tirando il cavo di alimentazione. Assicurarsi che il cavo di alimentazione non si impigli in alcun modo e non avvolgerlo attorno all'apparecchio.
34. Non collegare l'apparecchio utilizzando un timer di accensione/ spegnimento o altre apparecchiature che possono accendere automaticamente il dispositivo.
35. Utilizzate il dispositivo solo con il voltaggio indicato sull'etichetta.
36. Non utilizzare mai con una prolunga o una presa di corrente riposizionabile (presa/ciabatta).
37. Questo apparecchio non è destinato all'uso da parte di persone, compresi i bambini, con disabilità fisiche, sensoriali o psicologiche o persone prive di esperienza o conoscenza a meno che non siano supervisionate o siano state istruite su come utilizzare l'apparecchio da una persona responsabile della loro sicurezza e comprendono i rischi associati.
38. I bambini non sono consapevoli dei potenziali pericoli derivanti dall'utilizzo di apparecchi elettrici. Devono essere sorvegliati per assicurarsi che non giochino con l'apparecchio. Questo apparecchio non è un giocattolo e deve essere tenuto lontano dalla portata dei bambini.
39. Tenere i bambini e gli animali domestici lontano dall'apparecchio


quando è acceso, perché diventa molto caldo.

40. I bambini non devono giocare con l'apparecchio e la pulizia e la manutenzione non devono essere eseguite da bambini senza sorveglianza.
41. L'apparecchio deve essere tenuto fuori dalla portata dei bambini di età inferiore a 3 anni a meno che non siano tenuti sotto costante sorveglianza.
42. I bambini di età compresa tra i 3 e gli 8 anni possono accendere e spegnere l'apparecchio solo se è stato posizionato o installato nella normale posizione operativa prevista e sono sorvegliati o istruiti sull'uso sicuro dell'apparecchio e ne comprendono i rischi associati.
43. I bambini di età compresa tra 3 e 8 anni non devono collegare l'apparecchio a una presa di corrente o controllare l'apparecchio.
44. **ATTENZIONE:** alcune parti dell'apparecchio possono diventare molto calde e quindi rappresentare un rischio di ustioni. Essere consapevoli di questo quando bambini o persone inferme sono nelle vicinanze.
45. Non lasciare che animali o bambini tocchino o giochino con il termoventilatore. Fai attenzione! L'uscita dell'aria si surriscalda durante il funzionamento (più di 80°C).
46. Non utilizzare l'apparecchio per asciugare il bucato.
47. L'apparecchio deve essere installato in modo che gli interruttori e gli altri comandi non siano raggiungibili da persone che utilizzano la vasca o la doccia.

48. Non lasciare parti dell'imballo (buste di plastica, polistirolo espanso, nastro adesivo, ecc.) a portata di mano di bambini o persone non autosufficienti, poiché questi oggetti sono potenziali fonti di pericolo e causare soffocamento.
49. Dopo aver disimballato l'apparecchio, controllare che non sia danneggiato e che non manchino parti. In caso di dubbio, contattare il negozio dove è stato acquistato l'apparecchio. Utilizzare solo accessori consigliati dal produttore e forniti con l'apparecchio. Il mancato rispetto di questa precauzione può costituire pericolo per l'utilizzatore e rischio di danneggiamento dell'apparecchio.
50. Non aprire l'involucro né eseguire riparazioni sull'apparecchio. Il mancato rispetto di questa regola mette a rischio la propria incolumità e la garanzia potrebbe decadere. L'assistenza o le riparazioni possono essere eseguite solo da un tecnico autorizzato.
51. Se sentite odore di fumo o se vedete uscire fumo dall'apparecchio in fase di accensione, scollegate immediatamente l'apparecchio dalla corrente e contattate il rivenditore.
52. Questo apparecchio è esclusivamente per uso domestico e solo per l'uso cui è inteso. Ogni altro uso è da considerarsi improprio e pericoloso; pertanto il produttore non può essere ritenuto responsabile in caso di danni causati da un uso improprio, scorretto o irragionevole.

PANORAMICA PRODOTTO

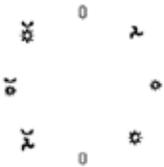

	<p>Manopola interruttore termostato</p>
	<p>Manopola di selezione delle funzioni</p>
	<p>Alimentazione aria separata + funzione di rotazione</p>
	<p>Alimentazione aria separata</p>
	<p>Riscaldamento basso</p>
	<p>Riscaldamento basso + oscillazione</p>
	<p>Riscaldamento alto</p>
	<p>Riscaldamento alto + oscillazione</p>

DATI TECNICI

Tensione: 220-240V~
Frequenza: 50-60 Hz
Potenza: 2000W max
Dimensione: 17 x 17 x 41,5 cm
Peso: 1,4 kg
Lunghezza cavo: 130 cm

2 impostazioni di calore: 1400/2000W
Elemento riscaldante PTC
Interruttore ribaltabile
Protezione da surriscaldamento
Oscillazione automatica
Spina VDE

INSTALLAZIONE

- Dopo aver disimballato l'apparecchio, controllare che non sia danneggiato e che non manchino parti. In caso di dubbio, contattare il negozio dove è stato acquistato l'apparecchio.
- Utilizzare questo apparecchio solo su superfici piane, stabili e asciutte, protette da urti per evitare cadute e possibili danni. Non utilizzare mai l'apparecchio inclinato, capovolto o sotto qualsiasi mobile o oggetto.
- Assicurarci che l'ingresso e l'uscita dell'aria non siano ostruiti.
- Dovrebbero esserci almeno 100 cm di spazio libero davanti all'uscita dell'aria dell'apparecchio e almeno 90 cm davanti all'ingresso dell'aria dell'apparecchio e agli altri lati dell'apparecchio.
- Non toccare l'apparecchio o la sua spina con mani bagnate, piedi umidi o a piedi nudi, per evitare il rischio di scosse elettriche.
- Durante il primo utilizzo o dopo un lungo periodo di inutilizzo, potresti avvertire uno strano odore, questo è normale e dovrebbe scomparire dopo pochi istanti.
- Non utilizzare mai l'apparecchio per asciugare panni, carte, giornali o qualsiasi altro oggetto che possa prendere fuoco e bruciare.
- **Questo apparecchio non è adatto per l'uso in ambienti bagnati o umidi come bagni e lavanderie.**
- Utilizzare solo accessori consigliati dal produttore e forniti con l'apparecchio. Il mancato rispetto di questa precauzione può costituire pericolo per l'utilizzatore e rischio di danneggiamento dell'apparecchio.
- Non aprire l'involucro né eseguire riparazioni sull'apparecchio. Il mancato rispetto di questa regola mette a rischio la propria incolumità e la garanzia potrebbe decadere. L'assistenza o le riparazioni possono essere eseguite solo da un tecnico autorizzato.
- Mantenere le aperture dell'apparecchio sbloccate e non inserire mai le dita o altri oggetti all'interno, come coltelli, ecc., in modo da evitare surriscaldamento, guasti, ustioni, scosse elettriche o incendi.
- Non coprire l'apparecchio. L'ingresso e l'uscita dell'aria del termoventilatore non devono mai essere ostruiti in alcun modo per evitare pericoli.
- **Non lasciare mai l'apparecchio incustodito durante il funzionamento.**

MODO D'USO

Collegare l'alimentazione, accendere l'interruttore di alimentazione, lo schermo del display mostra la temperatura ambiente, lo standby del prodotto.




Collegare l'alimentazione, accendere l'interruttore di alimentazione, lo schermo del display mostra la temperatura ambiente, lo standby del prodotto.

Ruotare la manopola di selezione delle funzioni per scegliere la potenza di ventilazione e/o riscaldamento e la eventuale funzione di oscillazione.

Ruotare la manopola del termostato per determinare la temperatura desiderata.

FUNZIONE OSCILLAZIONE

Questa funzione si regola dalla manopola:

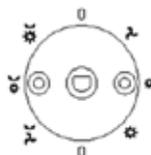

PULIZIA E MANUTENZIONE

- Ogni volta che si desidera spostare, pulire o riporre l'apparecchio e se si intende non utilizzarlo per un lungo periodo, assicurarsi che sia spento, che la spina sia staccata dalla presa di corrente.
- Assicurarsi sempre che il termoventilatore si sia raffreddato completamente prima della pulizia e della manutenzione.
- Mantenere pulito il termoventilatore.
- Evitare il contatto con superfici calde.
- Utilizzare un panno leggermente inumidito e privo di lanugine per pulire questo apparecchio.
- Non spruzzare liquidi né immergere l'apparecchio in acqua o altri liquidi.
- Non utilizzare prodotti chimici o solventi aggressivi per pulire questo prodotto ed evitare l'uso di detergenti abrasivi.
- Non permettere ad alcun oggetto di entrare nelle aperture di ventilazione o di scarico in quanto ciò potrebbe causare scosse elettriche o incendi o danni al termoventilatore.
- Conservare l'apparecchio nella sua scatola originale e in un luogo asciutto per proteggerlo dalla polvere se non verrà utilizzato per un lungo periodo di tempo.



INFORMAZIONI AGLI UTENTI ai sensi del Decreto Legislativo N°49 del 14 marzo 2014 "Attuazione della direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)"

Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull'apparecchiatura indica che il prodotto alla fine della propria vita utile deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti. L'utente dovrà pertanto conferire l'apparecchiatura integra dei componenti essenziali giunta a fine vita agli idonei centri di raccolta differenziata dei rifiuti elettronici ed elettrotecnici oppure riconsegnarla al rivenditore al momento dell'acquisto di nuova apparecchiatura di tipo equivalente, in ragione di uno a uno, oppure uno a zero per le apparecchiature aventi lato maggiore inferiore a 25 cm. L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchiatura dimessa al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientale compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il riciclo dei materiali di cui è composta l'apparecchiatura. Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell'utente comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui al Decreto Legislativo N° 49 del 14 marzo 2014.

CONDIZIONI GENERALI DI GARANZIA E ASSISTENZA PRODOTTI XD

Tutti i prodotti XD sono costruiti nel rispetto delle normative nazionali e internazionali regolanti la qualità dei materiali utilizzati nella fabbricazione. Qualora i prodotti dovessero presentare qualche inconveniente, l'utente è pregato di avvalersi della presente Garanzia, che dà diritto ad usufruire dell'assistenza tecnica.

La garanzia dei prodotti XD copre i difetti di funzionamento imputabili al processo di fabbricazione nel rispetto di quanto previsto dal Codice del Consumo (Decreto Legislativo 206/2005).

Garanzia del dispositivo:

La durata della garanzia è di:

- per usi privati mesi ventiquattro (24) dall'emissione del documento di acquisto (così come previsto dal Codice del Consumo)
- per usi professionali (per acquisti effettuati con emissione di fattura e partita IVA) mesi dodici (12) come previsto dall'art. 1490 del Codice Civile.

Il cliente, per poter usufruire del servizio di garanzia, dovrà esibire il documento d'acquisto rilasciato dal punto vendita.

Il diritto alla garanzia è sempre subordinato a verifica tecnica che ne certifichi la causa.

Non saranno coperti da garanzia:

- a) i danni accidentali, o danni causati da trascuratezza, cattivo uso, manomissione e ogni altro danno dovuto a negligenza del cliente;
- b) rimozione o danneggiamento dei sigilli di garanzia ed etichette apposte a scopo di identificazione sui prodotti;
- c) utilizzo di pezzi e accessori non originali;
- d) interventi software (l'installazione di software non compatibile e non autorizzato potrebbe compromettere il corretto funzionamento).

Il venditore non potrà essere ritenuto responsabile per eventuali danni che possano, direttamente o indirettamente, derivare a persone, cose e animali domestici dovuti alla mancata o errata osservazione di quanto riportato nel manuale di istruzioni del prodotto o sul prodotto stesso.

IMPORTANTE:

Prima richiedere l'intervento di assistenza tecnica di un prodotto informatico o elettronico, che conserva nella propria memoria interna o in altri dispositivi removibili dati dell'utente, è necessario salvare tutti i dati poiché potrebbero essere persi durante le fasi di lavorazione.


Informazioni su prodotti e condizioni di garanzia e centri di assistenza sono consultabili sul sito www.xd-enjoy.com o rivolgendosi al punto vendita Trony – DML dove è stato effettuato l'acquisto.



DML S.p.A.

Via Emilia Levante, 30/a
48018 Faenza (RA) Italy
www.xd-enjoy.com

Art. XDBLK16J

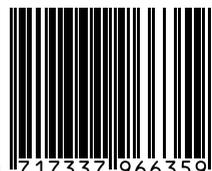

0 717337 966359