

XD PREMIUM

FRULLATORE



Prima di procedere all'uso, leggere con attenzione e conservare per un uso futuro.

ISTRUZIONI PER L'USO | XDLP8110



Grazie per aver acquistato questo prodotto XD.

Leggere attentamente questo manuale prima del primo utilizzo, anche se si ha familiarità con questo tipo di prodotto.

Le precauzioni di sicurezza contenute nel presente documento riducono il rischio di incendi, scosse elettriche e lesioni se vengono rispettate correttamente.

Conservare il manuale in un luogo sicuro per riferimenti futuri, insieme alla scheda di garanzia completa, alla ricevuta di acquisto e al cartone.

Se applicabile, passare queste istruzioni al prossimo proprietario dell'apparecchio.

INDICE

IMPORTANTI INFORMAZIONI DI SICUREZZA	PAG.	3
DESCRIZIONE PRODOTTO	PAG.	6
PRIMA DEL PRIMO UTILIZZO	PAG.	7
ISTRUZIONI PER L'USO	PAG.	7
CARAFFA DI VETRO	PAG.	7
PROGRAMMI	PAG.	8
CIBO PER BAMBINI	PAG.	9
CONSERVE DI FRUTTA	PAG.	9
PULIZIA E MANUTENZIONE	PAG.	10
SUGGERIMENTI	PAG.	11
RISOLUZIONE DEI PROBLEMI	PAG.	11
GARANZIA	PAG.	12
SMALTIMENTO - INFORMAZIONI AGLI UTENTI	PAG.	12



IMPORTANTI INFORMAZIONI DI SICUREZZA

Leggere attentamente tutte le istruzioni prima di mettere in funzione l'apparecchio e conservarle per riferimenti futuri.

Quando si utilizza un prodotto alimentato elettricamente. Le precauzioni di sicurezza di base devono essere sempre seguite.



AVVERTENZA: per ridurre il rischio di incendi, scosse elettriche o lesioni a persone o cose:

- Utilizzare sempre il prodotto da una fonte di alimentazione della stessa tensione, frequenza e potenza come indicato sulla targhetta di identificazione del prodotto.
- **Non immergere il cavo, la spina o l'unità in acqua o altri liquidi.**
- Questo prodotto è stato progettato esclusivamente per uso domestico. Per qualsiasi uso commerciale, uso inappropriato o mancato rispetto delle istruzioni, il produttore non si assume alcuna responsabilità e la garanzia non è più valida.
- Non utilizzare all'aperto.
- Non utilizzare l'apparecchio per usi diversi da quelli previsti.
- Assicurarsi che tutti i materiali di imballaggio, le etichette o gli adesivi siano stati rimossi dal frullatore e caraffa prima del primo utilizzo.
- **La lama e i dischi sono affilati. Maneggiare con attenzione. Conservare fuori dalla portata dei bambini.**
- Questo apparecchio non è destinato all'uso da parte di persone (compresi i bambini) con capacità fisiche, sensoriali o mentali ridotte, o con mancanza di esperienza e conoscenza, a meno che non siano fornite istruzioni relative all'uso dell'apparecchio da parte di una persona responsabile della loro sicurezza.
- È necessaria un'attenta supervisione quando l'apparecchio viene utilizzato da o vicino a bambini.
- I bambini devono essere sempre sorvegliati per assicurarsi che non giochino con questo prodotto. Non permettere ai bambini di usarlo come un giocattolo.
- L'uso di accessori non consigliati dal produttore può causare malfunzionamenti.
- Utilizzare sempre l'apparecchio su una superficie stabile, asciutta e piana.
- Prestare attenzione durante la manipolazione dell'apparecchio.
- Non lasciare mai il prodotto incustodito durante l'uso.
- Assicurarsi che tutte le parti siano montate correttamente prima di accendere l'apparecchio.
- Assicurarsi sempre che il coperchio sia installato correttamente prima dell'uso.
- Utilizzare questo frullatore solo quando l'accessorio lame è saldamente in

posizione.

- Prestare sempre attenzione quando si maneggiano le lame, sono cuscinetti estremamente affilati e possono causare lesioni.
- Non toccare le parti in movimento e le lame di taglio durante l'utilizzo dell'apparecchio. Attendere sempre che le parti in movimento si fermino e scollegare l'apparecchio prima di intervenire.
- Tenere le mani e gli utensili fuori dal contenitore durante la miscelazione per ridurre il rischio di lesioni gravi alle persone o danni al frullatore. È possibile utilizzare un raschietto ma solo quando il frullatore non è in funzione.
- Spegner e scollegare sempre l'apparecchio prima dell'uso, prima di rimuovere o collegare parti e prima della pulizia. Afferrare la spina quando si scollega, non tirare il cavo.
- Assicurarsi sempre che le mani siano asciutte prima di rimuovere la spina dalla presa di corrente.
- Verificare regolarmente che il cavo di alimentazione non sia danneggiato.
- Non rimuovere mai il coperchio finché le lame non si sono fermate completamente.
- Non utilizzare l'apparecchio se non funziona correttamente o se il cavo di alimentazione è danneggiato. Un cavo di alimentazione danneggiato deve essere sostituito dal produttore o dal suo centro di assistenza autorizzato. Il cavo di alimentazione non deve essere sostituito dall'utente.
- Tenere sempre le mani, i capelli, i vestiti e altri utensili lontani dalle parti in movimento. Evitare sempre il contatto con le parti in movimento durante il funzionamento.
- Non inserire mai gli ingredienti nella caraffa manualmente e mentre l'apparecchio è in uso. Utilizzare sempre lo spingi-alimenti.
- Non utilizzare l'apparecchio con una prolunga per evitare il sovraccarico del prodotto.
- Non lasciare che il cavo penda dal bordo di un tavolo o di un piano di lavoro. Non lasciare che tocchi superfici calde o che si annodi.
- Non usare mai detergenti aggressivi, abrasivi o caustici per pulire questo apparecchio. Non pulire con pagliette metalliche. I pezzi possono staccarsi dal tampone e toccare le parti elettriche, comportando il rischio di scosse elettriche.
- Non riempire mai eccessivamente la caraffa.
- Questo apparecchio è progettato per trattare piccole quantità. Non superare le quantità indicate nelle presenti istruzioni per l'uso.
- Non utilizzare questo apparecchio per mescolare alimenti o sostanze glutinose.
- Non frullare mai liquidi caldi (oltre 60 °C).
- Evitare il contatto tra il cavo e le superfici calde.
- Non collocare nessuno dei seguenti materiali all'interno del frullatore: carta, cartone, plastica e simili.

- Se l'apparecchio viene ceduto a un nuovo proprietario, assicurarsi che questo manuale sia conservato con l'apparecchio.
- Le avvertenze, le precauzioni e le istruzioni descritte in questo manuale dell'utente non possono coprire tutte le possibili condizioni o situazioni che potrebbero verificarsi. La responsabilità generale per l'uso sicuro di questo apparecchio è dell'operatore.
- Non utilizzare su veicoli o imbarcazioni in movimento.



ATTENZIONE

ATTENZIONE: Non utilizzare l'apparecchio quando è vuoto.

ATTENZIONE: Non frullare mai liquidi caldi (oltre 60 °C).

Non mettere gli ingredienti caldi nella ciotola. prima della preparazione del cibo, lasciare raffreddare il cibo per alcuni minuti.

ATTENZIONE: Non riempire mai eccessivamente la caraffa.

ATTENZIONE: Questo apparecchio ha un dispositivo di protezione di sicurezza per il controllo della temperatura. Quando l'uso è anomalo, il controllo della temperatura si disconetterà automaticamente per mantenere la sicurezza.

È necessario scollegare l'alimentazione e attendere pazientemente un'ora prima di continuare a utilizzare l'apparecchio.

La temperatura scende.


ATTENZIONE: Il tempo massimo di elaborazione non deve superare 1 minuto di uso continuo.

Per ottenere tempi di lavorazione inferiori, utilizzare l'apparecchio con impulsi e pause intermedie di 5 secondi.

ATTENZIONE: prima di mangiare o servire cibo frullato, verificare sempre la presenza di ingredienti che potrebbero non essere stati frullati adeguatamente.

PER OTTENERE RISULTATI MIGLIORI: assicurarsi che la quantità di ingredienti copra completamente la lama mentre si tritano alimenti solidi.

DESCRIZIONE PRODOTTO

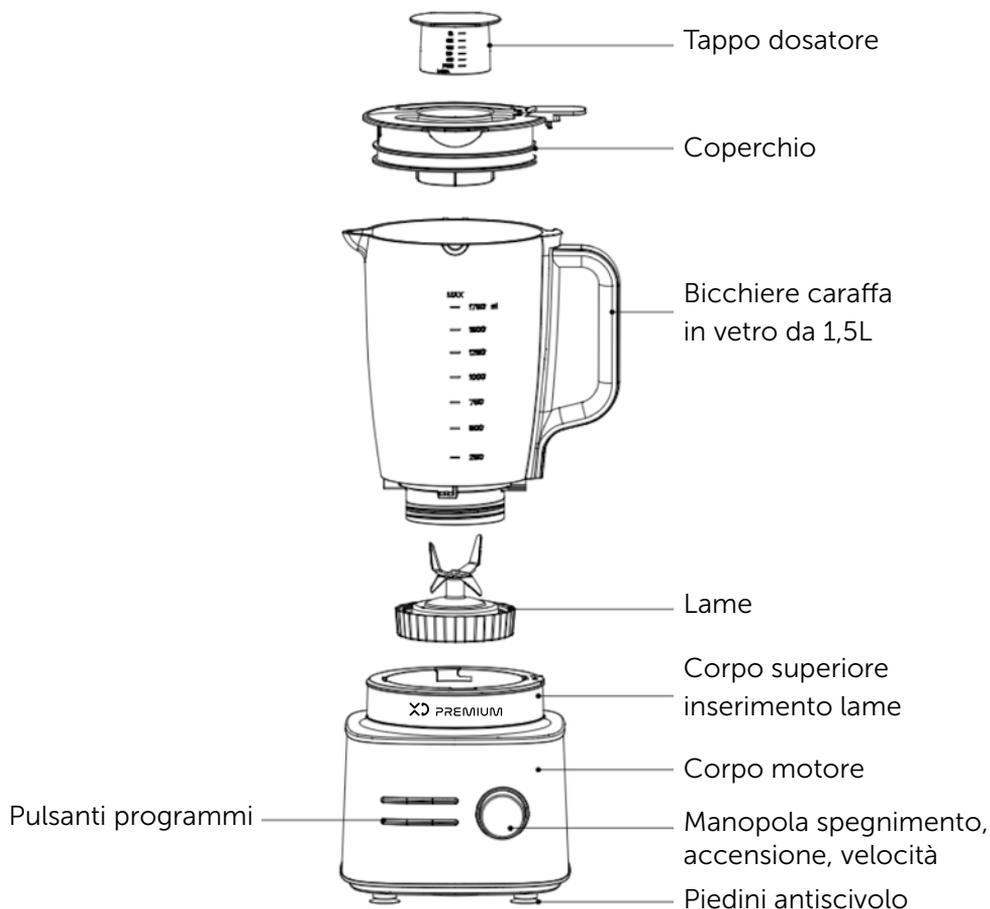

DATI TECNICI

1500W max

AC 220-240V 50/60Hz

Classe II

Capacità bicchiere caraffa: 1,5L

Lama in acciaio inox a 6 foglie

Alloggiamento in acciaio inossidabile

Lama in acciaio inox a 6 foglie

Lunghezza cavo: 125 cm

Peso: 4,47 kg

Dimensione: 205 x 193 x 405 mm

PRIMA DEL PRIMO UTILIZZO

1. Pulire tutte le parti prima di utilizzare l'elettrodomestico per la prima volta.
2. Srotolare la quantità di cavo necessaria dalla custodia del cavo nella parte inferiore dell'alloggiamento del motore e collegarlo a una presa.

ISTRUZIONI PER L'USO

ATTENZIONE:

Quando il dispositivo è acceso, la manopola di avvio lampeggerà in rosso. Dopo aver montato la caraffa di vetro, la luce rossa smetterà di lampeggiare e la manopola si sposterà su "ON" per illuminarsi di bianco.




- La manopola di avvio consente di utilizzare una varietà di velocità dalla potenza minima (min) alla potenza massima (max).
- La manopola di avvio ha 2 pulsanti funzione come riferimento.
 - * Accensione: ON
 - * Spegnimento: OFF



La spia luminosa è sempre bianca quando si lavora.
La spia luminosa è sempre rossa quando si interrompe il lavoro.
La spia luminosa rossa lampeggia quando la caraffa non è posizionata correttamente.

CARAFFA DI VETRO

- Versare gli ingredienti nella caraffa di vetro e chiuderla con il coperchio (Fig. 1), quindi posizionare la caraffa di vetro sul suo alloggiamento (Fig. 2) e ruotare in senso orario (Fig. 3).

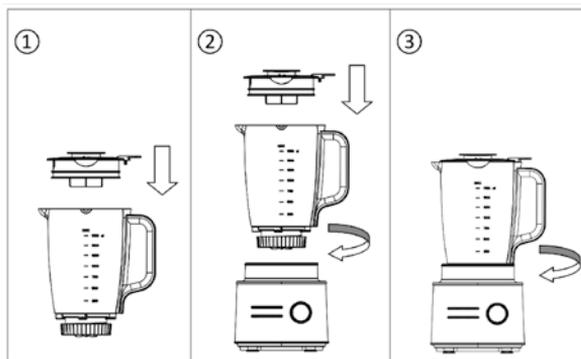

- Provare a sollevare la caraffa di vetro per verificare se si blocca o meno.
- Collegare l'apparecchio alla rete elettrica e ruotare la manopola di avvio, in senso orario, sulla velocità desiderata.
- Al termine della preparazione, ruotare la manopola di avvio in posizione "OFF", scollegare l'apparecchio e attendere il completo arresto delle lame.
- Togliere la caraffa di vetro e togliere il coperchio, quindi versare gli ingredienti.

PROGRAMMI



smoothie



ice & crush



veg&fruit



L'apparecchio è dotato di 6 pulsanti con le più comuni funzioni già programmate.

Consigliamo comunque di fare delle prove di utilizzo per ottenere il migliore risultato.



puree



icecream



clean



SMOOTHIE / FRULLATO



Quando si utilizza il pulsante SMOOTHIE per lavorare il cibo, è necessario ruotare la manopola in senso orario sulla posizione "ON", la spia è rossa, quindi premere il pulsante SMOOTHIE, l'apparecchio avvierà il programma e si fermerà dopo aver funzionato al massimo velocità per 60 secondi (la spia è sempre bianca durante il lavoro, la spia è sempre rossa quando si interrompe il lavoro e il rosso lampeggia quando la tazza non è posizionata correttamente).

ICE & CRUSH / TRITAGHIACCIO



Ruotare la manopola in senso orario sulla posizione "ON" dove la spia è rossa, quindi premere il pulsante TRITAGHIACCIO.

L'apparecchio avvierà il programma, si attiverà per 3 secondi e poi si fermerà per 4 secondi. Poi si attiva per 2 secondi, per fermarsi per 2 secondi.

Poi si attiva per 3 secondi, per fermarsi per 3 secondi.

Poi si attiva per 4 secondi, per fermarsi per 3 secondi.

Poi si attiva per 5 secondi, per fermarsi per 3 secondi.

Poi si attiva per 5 secondi, per fermarsi per 3 secondi.

Poi si attiva per 6 secondi, per fermarsi per 4 secondi.

L'apparecchio continua a lavorare per 42 secondi e si ferma.

Il tempo totale è 60 secondi.

VEG&FRUIT / VERDURA E FRUTTA



Ruotare la manopola in senso orario sulla posizione "ON" dove la spia è rossa. Premere il pulsante VERDURA E FRUTTA.

L'apparecchio avvierà il programma, si attiverà per 2 secondi e poi si fermerà per 2 secondi per 4 cicli.

Poi l'apparecchio continua a lavorare per 40 secondi e si ferma.

Il tempo totale dell'intero processo è 56 secondi.

PUREE / PUREA



Ruotare la manopola in senso orario sulla posizione "ON", la spia è rossa. Premere il pulsante per la PUREA di verdure.

L'apparecchio avvierà il programma, si attiverà per 2 secondi e poi si fermerà per 2 secondi per 10 cicli.

Poi l'apparecchio continua a lavorare per 30 secondi e si ferma.

Il tempo totale dell'intero processo è 70 secondi.

ICE CREAM / GELATO



Ruotare la manopola in senso orario sulla posizione "ON", la spia è rossa. Premere il pulsante GELATO.

L'apparecchio avvierà il programma, si attiverà per 2 secondi e poi si fermerà per 3 secondi per 10 cicli.

Poi l'apparecchio continua a lavorare per 20 secondi e si ferma.

Poi si attiva per 1 secondi, per fermarsi per 2 secondi per 5 cicli.

Poi l'apparecchio continua a lavorare per 20 secondi e si ferma.

Il tempo totale dell'intero processo è 105 secondi.

CLEAN / PULIZIA



Ruotare la manopola in senso orario sulla posizione "ON", la spia è rossa.

Premere il pulsante di pulizia,

L'apparecchio avvierà il programma, si attiverà per 3 secondi e poi si fermerà per 3 secondi per 6 cicli.

Il tempo totale dell'intero processo è 36 secondi.



La spia luminosa è sempre bianca quando si lavora.

La spia luminosa è sempre rossa quando si interrompe il lavoro.

La spia luminosa rossa lampeggia quando la caraffa non è posizionata correttamente.

CIBO PER BAMBINI

Per mescolare o frullare cibi cotti:

Tritare il cibo a pezzetti, aggiungere un po' di brodo (di carne o di verdure) e amalgamare gli ingredienti con i legumi. Per frullare il cibo misto, ruotare la manopola di avvio fino a raggiungere il risultato desiderato.

CONSERVE DI FRUTTA

Tritare la frutta a pezzetti, aggiungere un po' di latte, acqua o succo e mescolare gli ingredienti con i legumi. Per frullare i frutti ruotare la manopola di avvio fino al raggiungimento del risultato desiderato.

PULIZIA E MANUTENZIONE

AVVERTENZA: non immergere l'unità motore, il cavo di alimentazione o la spina di alimentazione in acqua o in altri liquidi.

Pulire il corpo motore solo con un panno umido.



NOTA: NON utilizzare materiali di pulizia abrasivi, aggressivi o caustici, poiché potrebbero causare danni permanenti all'apparecchio.



ATTENZIONE: non toccare le lame con le mani. Le lame per frullare sono molto affilate. Prestare estrema attenzione durante la manipolazione. La mancata osservanza di questa precauzione può provocare lesioni personali.

Dopo aver lavato le parti, sciacquarle con acqua pulita e asciugarle accuratamente.

Conservare in un luogo asciutto, fuori dalla portata dei bambini.

SUGGERIMENTI

1. Per ottenere i migliori risultati di purea quando si frulla con ingredienti solidi, inserire gradualmente piccole porzioni nella caraffa piuttosto che aggiungerne una grande quantità alla volta.
2. Quando si mescolano ingredienti solidi, tagliarli a pezzetti (2-3 cm). Sbucciare o togliere il torsolo da frutta o verdura e tagliarli in pezzi più piccoli (**non più grandi di 20-30 mm**) prima di metterli nella caraffa.
3. Inizia sempre mescolando ingredienti solidi con una piccola quantità di liquido. Quindi aggiungere gradualmente altro liquido attraverso l'apertura nel coperchio.
4. Utilizzare sempre l'unità con la mano posizionata sulla parte superiore.
5. Fare attenzione con i liquidi caldi.
6. Per preparare la maionese: rimuovere il tappo e versare l'olio attraverso il foro di gocciolamento sul coperchio.

RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

PROBLEMA	SOLUZIONE
L'apparecchio non funziona.	L'apparecchio è dotato di un sistema di interblocco di sicurezza. Non funzionerà se la caraffa del frullatore non è stata assemblata correttamente sull'unità motore. Spegnerlo e verificare il corretto montaggio.
C'è un odore dall'unità motore le prime volte che l'apparecchio viene utilizzato.	È normale. Si tratta solo di residui di produzione che bruciano. Se l'odore persiste, assicurarsi di non sovraccaricare il frullatore.
C'è molto rumore durante il funzionamento, un forte odore o l'unità diventa molto calda.	Spegnerlo immediatamente e contattare il centro di assistenza per un consiglio.

CONDIZIONI GENERALI DI GARANZIA E ASSISTENZA PRODOTTI XD

Tutti i prodotti XD sono costruiti nel rispetto delle normative nazionali e internazionali regolanti la qualità dei materiali utilizzati nella fabbricazione. Qualora i prodotti dovessero presentare qualche inconveniente, l'utente è pregato di avvalersi della presente Garanzia, che dà diritto ad usufruire dell'assistenza tecnica.

La garanzia dei prodotti XD copre i difetti di funzionamento imputabili al processo di fabbricazione nel rispetto di quanto previsto dal Codice del Consumo (Decreto Legislativo 206/2005).

Garanzia dell'apparecchio:

La durata della garanzia è di:

- per usi privati mesi ventiquattro (24) dall'emissione del documento di acquisto (così come previsto dal Codice del Consumo)
- per usi professionali (per acquisti effettuati con emissione di fattura e partita IVA) mesi dodici (12) come previsto dall'art. 1490 del Codice Civile.

Il cliente, per poter usufruire del servizio di garanzia, dovrà esibire il documento d'acquisto rilasciato dal punto vendita.

Il diritto alla garanzia è sempre subordinato a verifica tecnica che ne certifichi la causa.

Non saranno coperti da garanzia:

- i danni accidentali, o danni causati da trascuratezza, cattivo uso, manomissione e ogni altro danno dovuto a negligenza del cliente;
- rimozione o danneggiamento dei sigilli di garanzia ed etichette apposte a scopo di identificazione sui prodotti;
- utilizzo di pezzi e accessori non originali.

Il venditore non potrà essere ritenuto responsabile per eventuali danni che possano, direttamente o indirettamente, derivare a persone, cose e animali domestici dovuti alla mancata o errata osservazione di quanto riportato nel manuale di istruzioni del prodotto o sul prodotto stesso.

Informazioni su prodotti e condizioni di garanzia e centri di assistenza sono consultabili sul sito www.xd-enjoy.com o rivolgendosi al punto vendita Trony – DML dove è stato effettuato l'acquisto.



INFORMAZIONI AGLI UTENTI ai sensi del Decreto Legislativo N°49 del 14 marzo 2014 "Attuazione della direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)"

Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull'apparecchiatura indica che il prodotto alla fine della propria vita utile deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti. L'utente dovrà pertanto conferire l'apparecchiatura integra dei componenti essenziali giunta a fine vita agli idonei centri di raccolta differenziata dei rifiuti elettronici ed elettrotecnici oppure riconsegnarla al rivenditore al momento dell'acquisto di nuova apparecchiatura di tipo equivalente, in ragione di uno a uno, oppure 1 a zero per le apparecchiature aventi lato maggiore inferiore a 25 cm. L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchiatura dimessa al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientale compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il riciclo dei materiali di cui è composta l'apparecchiatura. Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell'utente comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui al D.Lgs n. Decreto Legislativo N° 49 del 14 marzo 2014.



XD PREMIUM

DML S.p.A.

Via Emilia Levante, 30/a
48018 Faenza (RA) Italy
www.xd-enjoy.com

Art. XDLP8110



0 728434 554745