

furry


TWED

Cleaning

SPAZZOLA TOGLI PELI ANIMALI

MANUALE ISTRUZIONI Art. TW125

Prima di procedere all'uso, leggere con attenzione e conservare per un uso futuro.

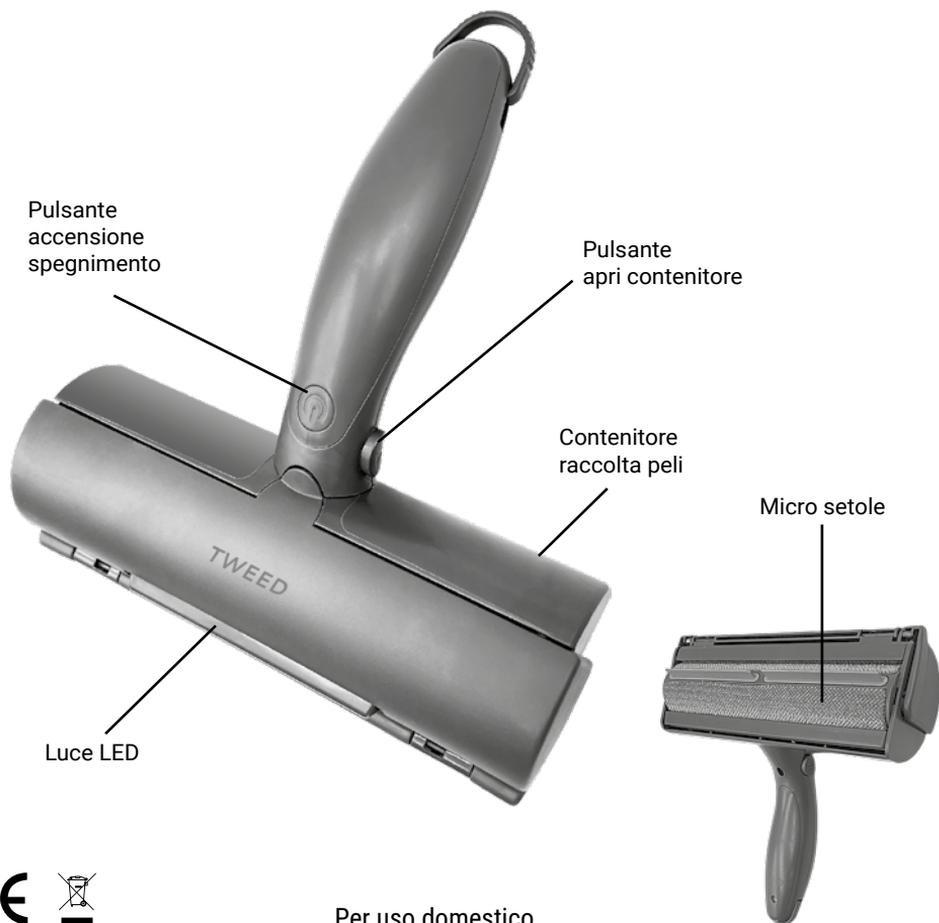

Per uso domestico.


ATTENZIONE:

Non utilizzare su animali domestici, persone, superfici bagnate, tappeti a pelo molto sottile, tappeti a pelo lungo o superfici simili o dure.


ATTENZIONE:

Guardare direttamente la luce potrebbe danneggiare la vista.


COME INSTALLARE LE BATTERIE

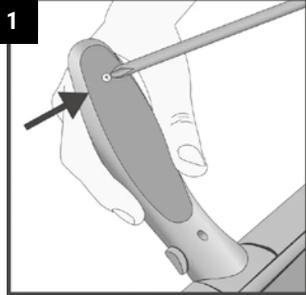

Per aprire il vano batteria sul retro dell'impugnatura: utilizzare un cacciavite per rimuovere le viti.

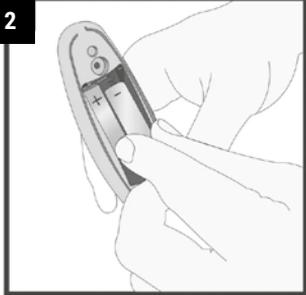


Inserire 2 batterie AAA 1.5V (NON INCLUSE), prestando attenzione alla corretta polarità. Non mescolare vecchie e nuove batterie, alcaline e altri tipi o ricaricabili. Usare batterie dello stesso tipo.

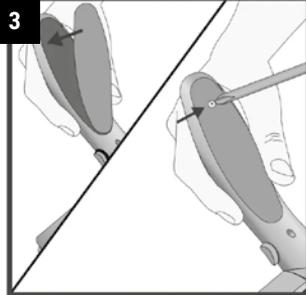


Chiudere il coperchio e riavvitare le viti.

UTILIZZO

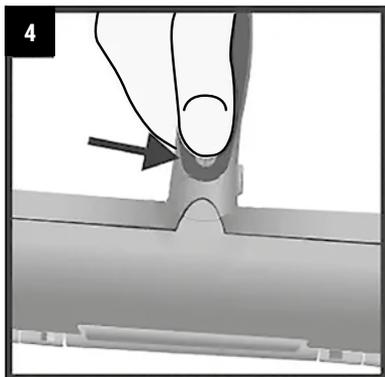


Premere il pulsante POWER sull'impugnatura. La vibrazione si attiva e le luci si accendono.

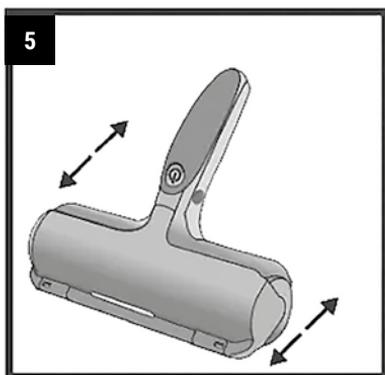

Per pulire, rollare avanti e indietro con movimenti brevi e ampi. Muovere energicamente e rapidamente sulla superficie esercitando una pressione. E' normale sentire un rumore del clic, continuare a rotolare avanti e indietro.

NOTA Il rullo può essere girato solo a metà, non completamente come una ruota.

Per spegnere l'apparecchio premere di nuovo il pulsante POWER.

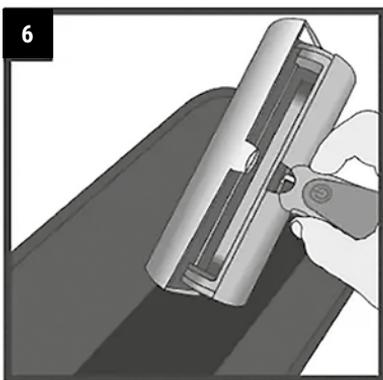

Dopo l'uso o quando il contenitore è pieno, premere il pulsante sul lato dell'impugnatura per aprire il contenitore dei peli / polvere.
Procedere alla pulizia del rullo e allo svuotamento del contenitore.

Chiudere il contenitore spingendo lo sportello verso il basso finché non si blocca in posizione.

Quando la potenza dell'apparecchio scende, procedere a sostituire le batterie con le nuove batterie.

PULIZIA, MANUTENZIONE E CONSERVAZIONE

Non esporre l'apparecchio ad aree bagnate o umide. Utilizzare solo in luoghi asciutti.

Non permettere che alcun liquido penetri all'interno.

Non immergere in alcun liquido l'apparecchio.

Pulire l'esterno con un panno umido.

Quando le microsetole del rullo si sporcano, utilizzare un panno morbido e umido per pulire.

NON far scorrere l'area delle setole direttamente sott'acqua.

Lasciare asciugare all'aria prima di riutilizzarlo.

Smaltire le batterie secondo le normative locali. Non abbandonare nell'ambiente.

Al termine, conservare in un luogo fresco e asciutto.

Se non viene utilizzato per un lungo periodo, consigliamo di togliere le batterie.



INFORMAZIONI AGLI UTENTI ai sensi del Decreto Legislativo N° 49 del 14 marzo 2014 "Attuazione della direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)"

Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull'apparecchiatura indica che il prodotto alla fine della propria vita utile deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti. L'utente dovrà pertanto conferire l'apparecchiatura integra dei componenti essenziali giunta a fine vita agli idonei centri di raccolta differenziata dei rifiuti elettronici ed elettrotecnici oppure riconsegnarla al rivenditore al momento dell'acquisto di nuova apparecchiatura di tipo equivalente, in ragione di uno a uno, oppure 1 a zero per le apparecchiature aventi lato maggiore inferiore a 25 cm. L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchiatura dimessa al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientale compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il riciclo dei materiali di cui è composta l'apparecchiatura.

Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell'utente comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui al Decreto Legislativo N° 49 del 14 marzo 2014.

SPAZZOLA TOGLI PELI ANIMALI
Art. TW125
Alimentazione: 2 batterie 1.5V AAA
MADE IN CHINA

DML S.p.A.
Via Emilia Levante, 30/a
48018 Faenza (RA) Italy
LOT:



CONDIZIONI GENERALI DI GARANZIA E ASSISTENZA PRODOTTI TWEED

Tutti i prodotti TWEED sono costruiti nel rispetto delle normative nazionali e internazionali regolanti la qualità dei materiali utilizzati nella fabbricazione. Qualora i prodotti dovessero presentare qualche inconveniente, l'utente è pregato di avvalersi della presente Garanzia, che dà diritto ad usufruire dell'assistenza tecnica.

La garanzia dei prodotti TWEED copre i difetti di funzionamento imputabili al processo di fabbricazione nel rispetto di quanto previsto dal Codice del Consumo (Decreto Legislativo 206/2005).

Garanzia del dispositivo:

La durata della garanzia è di:

- per usi privati mesi ventiquattro (24) dall'emissione del documento di acquisto (così come previsto dal Codice del Consumo)
- per usi professionali (per acquisti effettuati con emissione di fattura e partita IVA) mesi dodici (12) come previsto dall'art. 1490 del Codice Civile.

Il cliente, per poter usufruire del servizio di garanzia, dovrà esibire il documento d'acquisto rilasciato dal punto vendita.

Il diritto alla garanzia è sempre subordinato a verifica tecnica che ne certifichi la causa.

Non saranno coperti da garanzia:

- a) i danni accidentali, o danni causati da trascuratezza, cattivo uso, manomissione e ogni altro danno dovuto a negligenza del cliente;
- b) rimozione o danneggiamento dei sigilli di garanzia ed etichette apposte a scopo di identificazione sui prodotti;
- c) utilizzo di pezzi e accessori non originali.

Il venditore non potrà essere ritenuto responsabile per eventuali danni che possano, direttamente o indirettamente, derivare a persone, cose e animali domestici dovuti alla mancata o errata osservazione di quanto riportato nel manuale di istruzioni del prodotto o sul prodotto stesso.

Informazioni su prodotti e condizioni di garanzia e centri di assistenza sono reperibili rivolgendosi al punto vendita Trony – DML dove è stato effettuato l'acquisto.

TWEED

— Cleaning —

DML S.p.A.

Via Emilia Levante, 30/a 48018 Faenza (RA) Italy

Art. TW125



0 728434 555384