


FRIGORIFERO

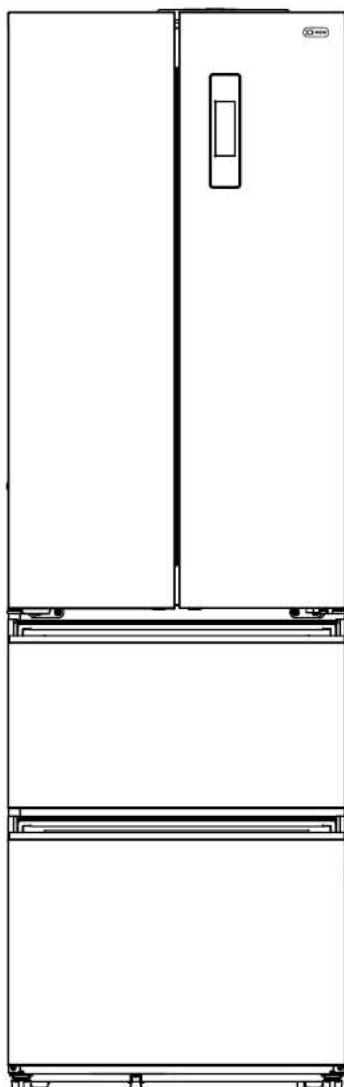

Prima di procedere all'uso, leggere con attenzione e conservare per un uso futuro.

Grazie per aver acquistato questo prodotto XD.

Leggere attentamente questo manuale prima del primo utilizzo, anche se si ha familiarità con questo tipo di prodotto.

Le precauzioni di sicurezza contenute nel presente documento riducono il rischio di incendi, scosse elettriche e lesioni se vengono rispettate correttamente.

Conservare il manuale in un luogo sicuro per riferimenti futuri, insieme alla scheda di garanzia completa, alla ricevuta di acquisto e al cartone.

Se applicabile, passare queste istruzioni al prossimo proprietario dell'apparecchio.

A causa di innovazioni tecnologiche, le descrizioni dei prodotti in questo manuale potrebbero non corrispondere esattamente al vostro frigorifero. I dettagli sono soggetti al prodotto finale.

INDICE

AVVERTENZE DI SICUREZZA	3
CARATTERISTICHE PRODOTTO	6
VEDUTE PRODOTTO	7
PREPARAZIONE ALL'USO	8
FUNZIONI.....	9
ISTRUZIONI PER LA CONSERVAZIONE DEGLI ALIMENTI	12
SUGGERIMENTI PER ESIGENZE SPECIALI	14
MANUTENZIONE E PULIZIA	15
RISOLUZIONE PROBLEMI	16
CERTIFICAZIONI	18
SMALTIMENTO	18
GARANZIA	19

AVVERTENZE DI SICUREZZA



ATTENZIONE! È pericoloso per chiunque diverso dal personale di manutenzione autorizzato eseguire riparazioni o riparazioni che comportano lo smontaggio del coperchio. Per evitare il pericolo di scosse elettriche, non tentare di riparare l'apparecchio da solo.



ATTENZIONE! Rischi di incendio/materiali infiammabili.

SUGGERIMENTI PER LA SICUREZZA

- Non utilizzare elettrodomestici come asciugacapelli o riscaldatori per sbrinare il frigorifero.
- I contenitori contenenti gas o liquidi infiammabili possono fuoriuscire a basse temperature.
- Non conservare in frigorifero contenitori contenenti materiali infiammabili, come bombolette spray, cilindri di ricarica dell'estintore, ecc.
- Non conservare sostanze esplosive in questo apparecchio, come bombole di aerosol con propellenti infiammabili.
- Non conservare gas o liquidi infiammabili in frigorifero.
- Non mettere bevande gassate o gassate nel congelatore. I ghiaccioli possono causare congelamento.
- Se consumato direttamente dal frigorifero/congelatore.
- Se le mani sono bagnate, non rimuovere gli oggetti dal frigorifero/congelatore, poiché ciò potrebbe causare abrasioni cutanee o congelamento/bruciature nel congelatore. Le bottiglie e le lattine non possono essere collocate nel congelatore perché si rompono quando il contenuto si congela.
- Devono essere rispettati i tempi di conservazione raccomandati dal fabbricante. Si prega di fare riferimento alle istruzioni pertinenti.
- Non permettere ai bambini di utilizzare o giocare con il frigorifero/congelatore a piacimento. Il frigorifero è pesante. Fai attenzione quando lo muovi. È pericoloso modificare le specifiche o tentare di modificare questo prodotto in qualsiasi modo.
- Se il cavo di alimentazione è danneggiato, deve essere sostituito dal produttore, dal suo agente di assistenza o da una persona con qualifiche simili per evitare pericoli.
- L'UE ritiene che tali apparecchi possano essere utilizzati da bambini di età pari o superiore a 8 anni e da persone con capacità fisiche, sensoriali o intellettuali ridotte o che non hanno esperienza e conoscenze, a condizione che siano sorvegliati o istruiti sull'uso sicuro di tali apparecchi e siano consapevoli dei pericoli che ne derivano. I bambini non sono autorizzati a giocare con l'apparecchio. La pulizia e la manutenzione da parte dell'utente non devono essere eseguite da bambini incustoditi.
- Questo apparecchio di refrigerazione non è destinato ad essere utilizzato come frigo a incasso.

Il dispositivo è destinato all'uso domestico e ad applicazioni simili, come ad esempio

- Zone di cucina del personale in negozi, uffici e altri ambienti di lavoro;
- Agriturismo e clienti in hotel, motel e altri tipi di residenza;
- Un ambiente di tipo bed and breakfast,
- Ristorazione e applicazioni simili non al dettaglio.

Mantenere aperte le prese d'aria nell'alloggiamento dell'apparecchiatura o nella struttura a incasso.

Non utilizzare dispositivi meccanici o altri metodi per accelerare il processo di sbrinamento oltre a quelli raccomandati dal produttore.

Non danneggiare il circuito del refrigerante.

Non utilizzare apparecchi nel vano di conservazione degli alimenti nell'apparecchio a meno che non siano del tipo raccomandato dal produttore.

Questo apparecchio non è adatto a persone (compresi i bambini) con ridotta capacità fisica, sensoriale o mentale o inesperienza e conoscenza, a meno che non siano state supervisionate o istruite sull'uso dell'apparecchio da una persona responsabile della loro sicurezza. I bambini devono essere controllati per assicurarsi che non giochino con l'apparecchio.

AVVERTENZA: Tenere aperte le prese d'aria nell'alloggiamento dell'apparecchio o nella struttura incorporata.

AVVERTENZA: Non utilizzare dispositivi meccanici o altri metodi per accelerare il processo di sbrinamento oltre a quelli raccomandati dal produttore.

ATTENZIONE: Non danneggiare il circuito del refrigerante.

AVVERTENZA: non utilizzare gli apparecchi nel vano di stoccaggio dell'apparecchio a meno che non siano del tipo raccomandato dal produttore.

AVVERTENZA: le apparecchiature di refrigerazione, in particolare i congelatori di tipo I, possono non funzionare in modo coerente se mantenute a lungo al di sotto del punto freddo dell'intervallo di temperatura stabilito dall'apparecchiatura di refrigerazione (il contenuto può scongelarsi o la temperatura all'interno del vano per alimenti surgelati può surriscaldarsi);

AVVERTENZA: per porte o coperture con serrature e chiavi, le chiavi devono essere collocate fuori dalla portata dei bambini e non vicino alle apparecchiature di refrigerazione per evitare che i bambini vengano chiusi all'interno.

AVVERTENZA: i refrigeranti utilizzati negli elettrodomestici e nei materiali isolanti richiedono speciali procedure di smaltimento.

AVVERTENZA: quando si posiziona l'apparecchio, assicurarsi che il cavo di alimentazione non sia bloccato o danneggiato.

AVVERTENZA: non posizionare prese multiple portatili o alimentatori portatili sul retro dell'apparecchio.

I bambini di età compresa tra 3 e 8 anni possono caricare e scaricare il frigo.

Per evitare la contaminazione degli alimenti, seguire le seguenti istruzioni:

Aprire la porta per un lungo periodo di tempo può causare un aumento significativo della temperatura interna.

COMPARTIMENTO DELL'APPARECCHIO

Pulire regolarmente le superfici che possono venire a contatto con gli alimenti e i sistemi di drenaggio accessibili.

Pulire il serbatoio dell'acqua inutilizzato per 48 ore; Se l'acqua non viene prelevata per 5 giorni, sciacquare il sistema idrico collegato al sistema di alimentazione dell'acqua.

Conservare la carne cruda e il pesce in appositi contenitori in frigorifero in modo che non tocchino o non siano a contatto o creino gocciolamento su altri alimenti.

Lo scompartimento per alimenti surgelati a doppia stella è adatto per conservare alimenti pre-congelati, conservare gelati o produrre ghiaccio.

I compartimenti a una, due e tre stelle non sono adatti per alimenti freschi refrigerati.

Se l'unità di refrigerazione è vuota per lungo tempo, spegnere l'alimentazione, sbrinare, pulire, asciugare e tenere la porta aperta per prevenire la muffa all'interno dell'unità.

ALLACCIAMENTO ELETTRICO ⚡ AVVERTENZE

L'uso improprio della spina di messa a terra può comportare il rischio di scosse elettriche. Se il cavo di alimentazione è danneggiato, sostituirlo in un centro di riparazione autorizzato. Per la tua sicurezza, questo apparecchio deve essere correttamente collegato a terra. Questo frigorifero richiede una presa di corrente a terra a tre punte standard AC 220-240V 50/60Hz.

Il cavo di alimentazione deve essere fissato dietro l'apparecchio e non deve essere esposto o sospeso per prevenire lesioni accidentali. Non scollegare mai il frigorifero tirando il cavo di alimentazione. Tenere sempre la spina e estrarla dalla presa.

CLASSE CLIMATICA

Informazioni sulla gamma climatica delle apparecchiature sono fornite sulla scheda di valutazione.

Indica a quale temperatura ambiente (ovvero la temperatura ambiente in cui l'apparecchiatura funziona) il funzionamento è ottimale (PROP).

Classe climatica	Temperatura ambiente consentita
SN	Da +10°C a +32°C
N	Da +16°C a +32°C
ST	Da +16°C a +38°C
T	Da +16°C a +43°C

NOTA: Tenuto conto dei limiti dell'intervallo di temperatura ambiente per la classe climatica per la quale è stato progettato l'impianto di refrigerazione e del fatto che la temperatura interna può essere influenzata da fattori quali la posizione dell'impianto di refrigerazione, la temperatura ambiente e la frequenza di apertura delle porte, può essere necessario modificare l'impostazione di qualsiasi dispositivo di controllo della temperatura per tener conto di tali fattori (se del caso).

Se il cavo di alimentazione è danneggiato, deve essere sostituito dal produttore, dal suo agente di assistenza o da una persona con qualifiche simili per evitare pericoli.



Nota: quando si opera in ambienti diversi dal tipo di clima specificato (ovvero oltre l'intervallo di temperatura ambiente nominale), l'apparecchiatura potrebbe non essere in grado di mantenere la temperatura desiderata del compartimento.

SERRATURA

Se il frigorifero è dotato di un lucchetto, tenere la chiave fuori dalla portata e non posizionarla vicino al frigorifero per evitare che il bambino rimanga intrappolato. Quando si maneggia il vecchio frigorifero, tutte le vecchie serrature o serrature devono essere scollegate per protezione.

SENZA FREON

Il frigorifero utilizza refrigerante privo di fluoro (R600a) e materiale isolante espanso ecologico (ciclopentano), che non danneggia lo strato di ozono e ha un impatto molto ridotto sul riscaldamento globale. R600a è infiammabile, sigillato in un sistema di refrigerazione e non presenta perdite durante il normale utilizzo. Tuttavia, se il refrigerante perde a causa di danni al circuito del refrigerante, assicurarsi di utilizzare un dispositivo lontano da fiamme libere e aprire la finestra il prima possibile.

CARATTERISTICHE PRODOTTO

Questo è un frigorifero-congelatore side-by-side con modalità di controllo elettronico. La parte superiore è il comparto frigorifero per la conservazione di alimenti freschi, come frutta, verdura, uova, latte, cibi cotti, ecc.; mentre la parte inferiore è il comparto congelatore, dove pesce, carne, ecc. possono essere congelati per una conservazione a lungo termine.

TECNOLOGIA INVERTER

Adottando le tecnologie di controllo preciso dell'inverter, riduzione del rumore, risparmio energetico e controllo accurato della temperatura, il frigorifero offre prestazioni superiori. Inoltre, il frigorifero è in grado di regolare automaticamente l'efficienza operativa del compressore inverter e della ventola inverter in base alla temperatura ambiente e alla temperatura impostata, in modo da mantenere un funzionamento ottimale.

SENZA GELO

Il frigorifero adotta un design a flusso d'aria multi-direzionale, che garantisce l'uniformità della temperatura di conservazione. Il frigorifero può eseguire automaticamente la sbrinatoria, in base alla frequenza di utilizzo effettiva e alla velocità di formazione del ghiaccio. Prima della sbrinatoria, la temperatura interna del frigorifero viene automaticamente valutata e viene effettuato un raffreddamento preliminare, in modo che la variazione di temperatura all'interno dell'armadio prima e dopo la sbrinatoria non sia significativa, favorendo così la conservazione degli alimenti.

STRATO DI SCHIUMA ULTRA-SOTTILE

Il frigorifero adotta uno strato di schiuma ultra-sottile, che consente di ottenere una capacità utile maggiore con lo stesso spazio occupato.

PURIFICAZIONE ODORI ADF+

Il frigorifero è dotato di un modulo di purificazione degli odori altamente efficiente ADF+, che svolge la funzione di eliminare gli odori, sterilizzare e mantenere la freschezza degli alimenti conservati.


TECNOLOGIA VERDE

Il frigorifero utilizza un refrigerante privo di freon e materiale di isolamento in schiuma, che non danneggia lo strato di ozono e ha un impatto molto ridotto sul riscaldamento globale, rendendolo un prodotto ecologico.

DESIGN PIÙ USER-FRIENDLY


Il frigorifero adotta un design a ampia gamma di tensione e presenta funzioni come il controllo automatico della temperatura, la memoria in caso di interruzione di corrente, il ritardo all'accensione e altre funzionalità.

VEDUTE PRODOTTO

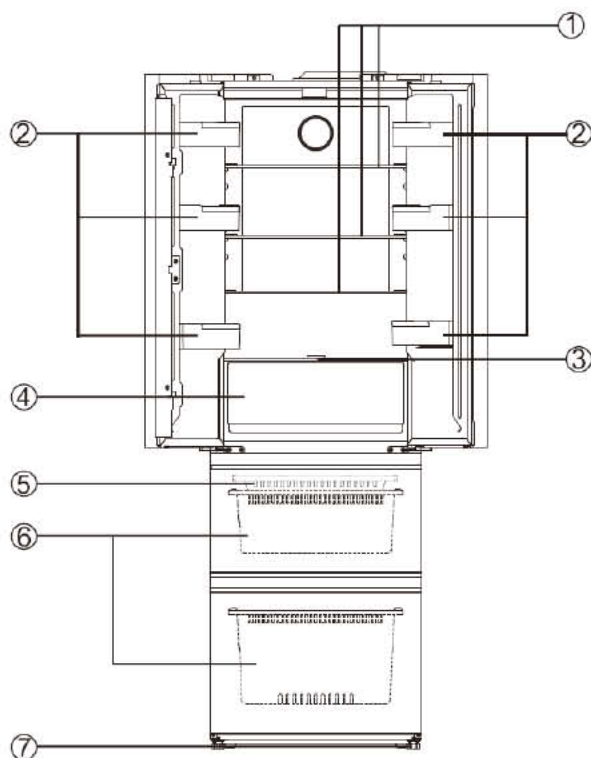

Cassetto per frutta e verdura a un livello

No.	Descrizione
1	Ripiani del frigorifero
2	Balcone della porta
3	Copertura del cassetto per frutta e verdura
4	Spazio per temperatura Care+
5	Vassoio per congelamento
6	Cassetti del congelatore
7	Piedini regolabili

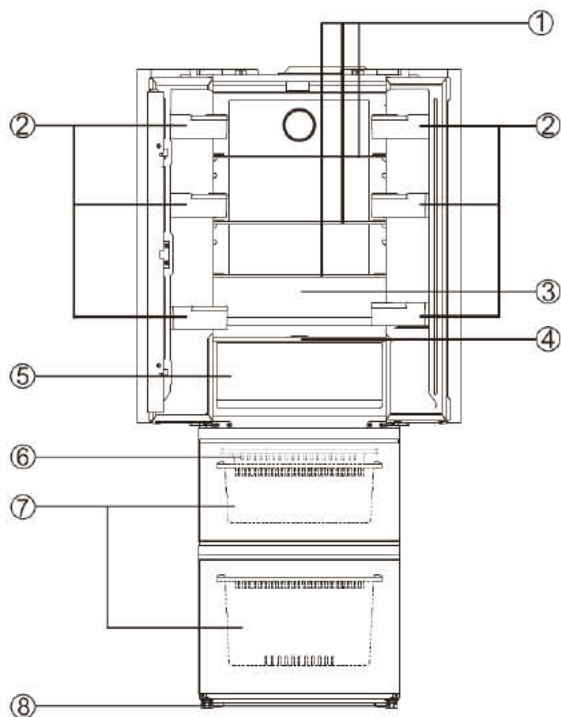

Cassetto per frutta e verdura a due livelli

No.	Descrizione
1	Ripiani del frigorifero
2	Balcone della porta
3	Cassetto per frutta e verdura
4	Copertura del cassetto per frutta e verdura
5	Spazio per temperatura Care+
6	Vassoio per congelamento
7	Cassetti del congelatore
8	Piedini regolabili

PREPARAZIONE ALL'USO

POSIZIONE DI INSTALLAZIONE:

1. CONDIZIONI DI VENTILAZIONE

La posizione di installazione del frigorifero prescelta dovrebbe essere ben ventilata e con meno aria calda. Non posizionare il frigorifero vicino a una fonte di calore come una stufa, evitare la luce solare diretta e risparmiare il consumo di energia garantendo l'effetto di raffreddamento.

Non posizionare il frigorifero in un luogo umido per evitare che il frigorifero si arrugginisca e perda elettricità.

Dividendo lo spazio totale della stanza in cui è installato il frigorifero per la carica di refrigerante del frigorifero, il risultato non deve essere inferiore a 8 g/m³.

NOTA: la carica di refrigerante del frigorifero può essere trovata sulla targhetta.

2. SPAZIO DI DISSIPAZIONE DEL CALORE

Il frigorifero dissipa il calore nell'ambiente circostante quando funziona. Pertanto, almeno 30 mm di spazio libero dovrebbero essere lasciati sul lato superiore del frigorifero, 100 mm di spazio libero su entrambi i lati e 50 mm di spazio libero sul lato posteriore.

Dimensioni (in mm):

W	D	H	A	B	C (°)	E	F
600	638	1908	998	900	135±5	50	100

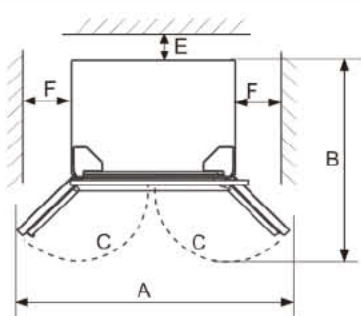


Fig. 1

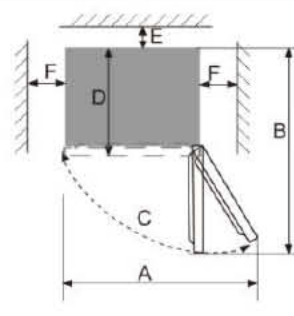


Fig. 2

NOTA: Figura 1 e Figura 2 illustrano solo i requisiti di spazio necessari del prodotto.

3. SUPERFICIE PIANEGGIANTE

Posizionare il frigorifero su un pavimento solido e piatto (pavimento) per mantenerlo stabile, altrimenti genererà vibrazioni e rumore.

Quando il frigorifero è posizionato su tappeti, stuoie di paglia, cloruro di polivinile, ecc. è necessario posizionare un solido cuscinetto sotto il frigorifero per prevenire lo scolorimento a causa della dissipazione del calore.



La ventilazione deve essere mantenuta intorno all'apparecchio o all'interno della struttura incorporata.

PREPARAZIONE ALL'USO

1. TEMPO DI PERMANENZA

Il frigorifero non è installato correttamente e non deve essere acceso immediatamente dopo la pulizia. Dopo che il frigorifero è rimasto per più di un'ora, assicurarsi di accendere per assicurarsi che il frigorifero funzioni correttamente.

2. PULIZIA

Conferma gli accessori all'interno del frigorifero e pulisci l'interno con un panno morbido.

3. AVVIA L'APPARECCHIO

Inserire la spina nella presa solida e avviare il compressore. Dopo 1 ora, aprire la porta del frigorifero. Se la temperatura interna della cella frigorifera scende in modo significativo, il sistema di refrigerazione funziona normalmente.

4. CONSERVAZIONE DEGLI ALIMENTI

Dopo che il frigorifero è in funzione per un periodo di tempo, la temperatura interna del frigorifero verrà controllata automaticamente in base all'impostazione della temperatura dell'utente. Dopo che il frigorifero è completamente raffreddato, aggiungi il cibo, che di solito richiede 23 ore per raffreddarsi completamente. La temperatura estiva è alta e ci vogliono più di 4 ore per raffreddare completamente il cibo (prova ad aprire la porta del frigorifero prima che la temperatura interna si raffreddi).



Se il frigorifero è installato in un luogo umido, assicurarsi di verificare che la messa a terra e l'interruttore di dispersione siano in regola e funzionanti normalmente.

Spostare il frigorifero dalla parete in caso di rumore vibratorio dovuto al contatto del frigorifero con la parete o se la parete diventa nera a causa della convezione dell'aria attorno al compressore.

L'installazione del frigorifero può causare rumore di interferenza o confusione dell'immagine per i telefoni cellulari circostanti, i telefoni fissi, le radio, i televisori, ecc. Pertanto, in questo caso, prova a posizionare il frigorifero il più lontano possibile.

FUNZIONI

Il pannello di visualizzazione è progettato sulla porta del frigorifero, come illustrato nelle figure sottostanti:

IMPOSTAZIONE DELLA FUNZIONE

Quando il sistema del frigorifero viene collegato per la prima volta all'alimentazione, tutte le icone sul pannello di visualizzazione si illuminano per 5 secondi. Quando la porta del frigorifero è chiusa, il display si spegne automaticamente se non viene effettuata alcuna operazione nei 15 secondi successivi. Quando il display è spento, si accenderà se la porta del frigorifero viene aperta o se viene premuto un tasto.

Le seguenti operazioni sui tasti sono valide solo quando i tasti sono sbloccati e si illuminano sul display.

1. FUNZIONI

1.1 IMPOSTAZIONE DELLA TEMPERATURA

1) Impostazione della temperatura del frigorifero


Premere il tasto "Fridge" per regolare la temperatura del frigorifero al valore desiderato, quindi premere il tasto "OK" entro 5 secondi, oppure attendere 5 secondi senza premere alcun tasto per convalidare l'impostazione, con l'interruzione della lampeggiatura dell'impostazione della temperatura corrente.

Il ciclo di impostazione della temperatura del frigorifero è il seguente:

5°C → 6°C → 7°C → 8°C → OF → 2°C → 3°C → 4°C → 5°C

'OF' rappresenta lo stato OFF, e quando l'impostazione OF entra in vigore, il frigorifero si spegne, senza alcuna richiesta di refrigerazione.

Assicurati di rimuovere tutti gli alimenti dal comparto per alimenti freschi prima di impostare questa funzione.

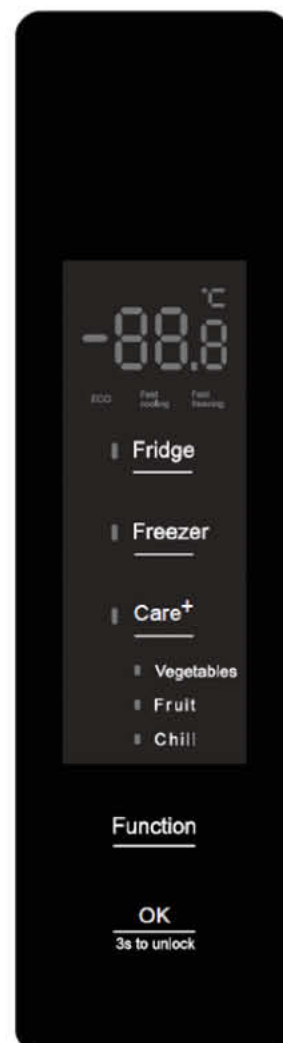

2) Impostazione della temperatura del congelatore

Premere il tasto "Freezer" per regolare la temperatura del congelatore al valore desiderato, quindi premere il tasto "OK" entro 5 secondi, oppure attendere 5 secondi senza premere alcun tasto per convalidare l'impostazione, con l'interruzione della lampeggiatura dell'impostazione della temperatura corrente.

Il ciclo di impostazione della temperatura del congelatore è il seguente:

-18°C → -17°C → -16°C → -24°C → -23°C → -22°C → -21°C → -20°C → -19°C → -18°C.

3) Impostazione della temperatura Care+

Premere il tasto "Care+" per regolare la temperatura dello spazio Care+, fino a selezionare la modalità di temperatura desiderata, quindi premere il tasto "OK" entro 5 secondi, oppure attendere 5 secondi senza premere alcun tasto per convalidare l'impostazione, con l'interruzione della lampeggiatura dell'indicatore della modalità corrente.

Le modalità di temperatura dello spazio Care+ si alternano nel seguente ciclo:

Verdure → Frutta → Chill → Verdure.

Quando la temperatura del frigorifero è impostata su 'OF', la modalità Care+ viene disabilitata.

NOTA: È invalido premere il tasto Care+ quando la temperatura del frigorifero è impostata sulla modalità 'OF'.

1.2 ECO

- 1) Quando la funzione ECO del frigorifero è attivata, la temperatura del frigorifero sarà mantenuta a 5 °C e quella del congelatore a - 18 °C, garantendo che gli alimenti siano conservati in un intervallo di temperatura migliore, con il frigorifero che funziona con maggiore efficienza e prestazioni.
- 2) Per attivare "ECO"
Premere il tasto "Function" finché l'icona di ECO inizia a lampeggiare, quindi premere il tasto "OK" entro 5 secondi, oppure attendere 5 secondi senza premere alcun tasto per convalidare l'impostazione, con l'icona di "ECO" accesa normalmente.
- 3) Per uscire da "ECO"
 - Quando la funzione ECO è attiva, premere il tasto "Function" finché l'icona di ECO inizia a lampeggiare, quindi premere il tasto "OK" entro 5 secondi, oppure attendere 5 secondi senza premere alcun tasto per convalidare l'impostazione, con l'icona di "ECO" spenta e la funzione ECO disabilitata.
 - Sotto la funzione ECO, non è possibile regolare la temperatura del frigorifero o del congelatore quando si preme per la prima volta il tasto Fridge o Freezer, con un suono di avviso emesso. Quando si preme lo stesso tasto per la seconda volta entro 10 secondi, la funzione ECO viene disabilitata e la temperatura corrispondente può essere modificata.
 - Quando la funzione Congelamento rapido o Raffreddamento rapido è attiva, la funzione ECO viene disabilitata automaticamente.

1.3 RAFFREDDAMENTO RAPIDO

- 1) Quando la funzione di raffreddamento rapido è attiva, la temperatura del frigorifero sarà impostata a 2°C, con il raffreddamento rapido del comparto per alimenti freschi. Dopo 8 ore, la funzione di raffreddamento rapido si disattiverà automaticamente. Questa funzione garantisce che gli alimenti freschi conservati mantengano il loro gusto fresco e i nutrienti.
- 2) Per attivare "Raffreddamento rapido"
Premere il tasto "Function" finché l'icona di "Raffreddamento rapido" inizia a lampeggiare, quindi premere il tasto "OK" entro 5 secondi, oppure attendere 5 secondi senza premere alcun tasto per convalidare l'impostazione, con l'icona di "Raffreddamento rapido" accesa normalmente.
- 3) Per uscire da "Raffreddamento rapido"
 - Dopo un periodo di funzionamento cumulativo di 8 ore, la funzione di raffreddamento rapido si disattiverà automaticamente.
 - Quando la funzione di raffreddamento rapido è attiva, premere il tasto "Function" finché l'icona di "Raffreddamento rapido"

- inizia a lampeggiare, quindi premere il tasto "OK" entro 5 secondi, oppure attendere 5 secondi senza premere alcun tasto per convalidare l'impostazione, con l'icona di "Raffreddamento rapido" spenta e la funzione disabilitata.
- Sotto la funzione "Raffreddamento rapido", non è possibile regolare la temperatura del frigorifero quando si preme per la prima volta il tasto Fridge, con un suono di avviso emesso; e quando si preme lo stesso tasto per la seconda volta entro 10 secondi, la funzione "Raffreddamento rapido" viene disabilitata, con la temperatura corrispondente che può essere modificata.
- Quando la funzione ECO è attiva, la funzione di raffreddamento rapido viene disabilitata automaticamente.

1.4 CONGELAMENTO RAPIDO

- 1) Quando la funzione di congelamento rapido è attiva, la temperatura del congelatore sarà automaticamente impostata a -32°C, e dopo 26 ore di funzionamento, la funzione di congelamento rapido si disattiverà. Il raffreddamento rapido della temperatura del congelatore è utile per prevenire la perdita di nutrienti negli alimenti e per preservare la freschezza.
- 2) Per attivare "Congelamento rapido"
 - Premere il tasto "Function" finché l'icona di "Congelamento rapido" inizia a lampeggiare, quindi premere il tasto "OK" entro 5 secondi, oppure attendere 5 secondi senza premere alcun tasto per convalidare l'impostazione, con l'icona di "Congelamento rapido" accesa normalmente.
- 3) Per uscire da "Congelamento rapido"
 - Dopo un periodo di funzionamento cumulativo di 26 ore, la funzione di congelamento rapido si disattiverà automaticamente.
 - Quando la funzione di congelamento rapido è attiva, premere il tasto "Function" finché l'icona di "Congelamento rapido" inizia a lampeggiare, quindi premere il tasto "OK" entro 5 secondi, oppure attendere 5 secondi senza premere alcun tasto per convalidare l'impostazione, con l'icona di "Congelamento rapido" spenta e la funzione disabilitata.
 - Sotto la funzione "Congelamento rapido", non è possibile regolare la temperatura del congelatore quando si preme per la prima volta il tasto Freezer, con un suono di avviso emesso; e quando si preme lo stesso tasto per la seconda volta entro 10 secondi, la funzione "Congelamento rapido" viene disabilitata, con la temperatura corrispondente che può essere modificata.
 - Quando la funzione ECO è attiva, la funzione di congelamento rapido viene disabilitata automaticamente.

1.5 BLOCCO BAMBINI

Quando la funzione di Blocco bambini è attiva, la temperatura e le funzioni non possono essere modificate per evitare operazioni errate.

- 1) Se non viene effettuata alcuna operazione sui tasti entro 15 secondi, la funzione di Blocco bambini si attiverà automaticamente.
- 2) Per disattivare manualmente la funzione di Blocco bambini
 - Tenere premuto il tasto "OK" per 3 secondi (3s per sbloccare), quindi la funzione di Blocco bambini verrà disabilitata.

1.6 ALLARME PORTA APERTA

Se la porta del frigorifero rimane aperta per più di 3 minuti, verrà emesso un allarme continuo tramite il buzzer, che può essere fermato premendo qualsiasi tasto. Tuttavia, l'allarme si ripeterà dopo 3 minuti se la porta rimane aperta. Gli allarmi non verranno disattivati fino a quando la porta del frigorifero non sarà chiusa.

1.7 MEMORIA INTERRUZIONE DI CORRENTE

In caso di interruzione di corrente, il frigorifero manterrà lo stato di funzionamento impostato prima dell'interruzione quando l'alimentazione verrà ripristinata.

1.8 RITARDO ALL'ACCENSIONE

Per proteggere il compressore del frigorifero da eventuali danni in caso di interruzione di corrente breve (cioè inferiore a 5 minuti), il compressore non verrà avviato immediatamente dopo che l'alimentazione è stata ripristinata.

1.9 ALLARME SOVRATEMPERATURE (SOLO DOPO UN'INTERRUZIONE DI CORRENTE)

Quando il frigorifero viene riacceso, se la temperatura del sensore del congelatore è superiore a -10°C, l'icona corrispondente e la temperatura inizieranno a lampeggiare. La temperatura del congelatore quando viene riacceso può essere visualizzata premendo qualsiasi tasto. La visualizzazione normale verrà ripristinata dopo 10 secondi o premendo nuovamente un tasto.

1.10 ALLARME DI GUASTO

Se sul pannello di controllo appare un codice di errore come E0, E1, E2, Eb, EH, EC, EE, ecc., significa che c'è un guasto nel frigorifero. In questo caso, si prega di contattare il servizio post-vendita per richiedere assistenza tecnica.

1.11 SPEGNERE MANUALMENTE IL RISCALDATORE A RAGGIO FLIP

Premere e tenere premuti i tasti "Care+" e "Fridge" per 3 secondi per entrare nel programma di impostazione dello "Stato di lavoro del programma speciale", con il carattere "Sd" che lampeggia sul display. Dopo 2 secondi, verrà visualizzata l'impostazione corrente del "Programma speciale". Successivamente, premere il tasto "Fridge"/ "Freezer" per cambiare l'impostazione su On, con il carattere "ON" visualizzato. L'impostazione verrà memorizzata se non viene effettuata alcuna operazione entro 5 secondi, e il programma corrente verrà chiuso per entrare nei programmi normali. Premere il tasto "Fridge" per più di 3 secondi mentre si tiene premuto il tasto "Function" per entrare nel programma di impostazione On/Off del riscaldatore a raggio flip, che è impostato su On per default, con il carattere "on" visualizzato. Successivamente, puoi premere il tasto "Fridge" per passare tra l'impostazione 1 (On) e 0 (Off). Quando lo stato del riscaldatore a raggio flip è impostato su "Off", la funzione anti-condensa viene disabilitata, con il riscaldatore a raggio flip spento. Questa funzione non verrà memorizzata e il riscaldatore a raggio flip sarà acceso quando il sistema viene riacceso.

ISTRUZIONI PER LA CONSERVAZIONE DEGLI ALIMENTI

PRECAUZIONI PER L'USO

- L'impianto di refrigerazione può non funzionare in modo coerente se lasciato a lungo al di sotto del limite di freddo dell'intervallo di temperatura progettato per l'impianto di refrigerazione (esiste la possibilità che la temperatura all'interno del compartimento degli alimenti congelati o scongelati diventi surriscaldata).
- Le informazioni sul tipo di clima dell'apparecchiatura sono fornite sulla scheda di valutazione.
- La temperatura interna può essere influenzata da fattori quali la posizione dell'impianto di refrigerazione, la temperatura ambiente e la frequenza di apertura delle porte e, se del caso, deve essere emesso un avviso che l'impostazione di qualsiasi dispositivo di controllo della temperatura può essere modificata per tener conto di tali fattori.
- Le bevande effervescenti non devono essere conservate in congelatori o serre basse e alcuni prodotti come il ghiaccio d'acqua non devono essere consumati troppo freddi.

CONSERVAZIONE DEGLI ALIMENTI

Modalità frigorifero: adatto per conservare cibi che non devono essere congelati, cibi cotti, birra, uova, alcuni condimenti che devono essere refrigerati, latte, succo di frutta, ecc.

In **modalità congelatore**, è adatto per la conservazione di gelati, alimenti surgelati e alimenti

che richiedono una conservazione a lungo termine.

Ripiano del frigorifero: quando si rimuove lo scaffale, sollevare prima lo scaffale, quindi estrarre lo scaffale; E quando si installa lo scaffale, posizionare lo scaffale in posizione prima di posarlo. Scatola di conservazione: estrarre la scatola di conservazione per ottenere cibo.

PRECAUZIONI PER LA CONSERVAZIONE DEGLI ALIMENTI (IN MODALITÀ FRIGORIFERO)

Prima di mettere il cibo nel frigorifero, è meglio pulirlo e asciugarlo. Prima di mettere il cibo in frigorifero, è meglio sigillarlo per impedire all'acqua di evaporare per mantenere frutta e verdura fresche da un lato e prevenire l'inquinamento degli odori dall'altro.

Non mettere troppo o troppo cibo nel frigorifero. Mantenere uno spazio sufficiente tra gli alimenti; Se è troppo vicino, il flusso di aria fredda sarà bloccato, influenzando così l'effetto di raffreddamento. Non conservare alimenti in eccesso o in sovrappeso per evitare che gli scaffali vengano schiacciati. Conservare gli alimenti a una certa distanza dalla parete interna; Non posizionare alimenti ricchi di umidità troppo vicino alla parete posteriore del frigorifero per evitare che si congelino sulla parete interna del frigorifero.

CONSERVAZIONE ORDINATA DEGLI ALIMENTI

Gli alimenti devono essere conservati in modo ordinato e gli alimenti consumati ogni giorno devono essere posizionati davanti agli scaffali, il che può abbreviare i tempi di apertura della porta ed evitare il deterioramento degli alimenti a causa della scadenza.

Suggerimenti per il risparmio energetico: raffreddare il cibo caldo a temperatura ambiente prima di metterlo in frigorifero. Il cibo congelato viene scongelato in una cabina per alimenti freschi e la bassa temperatura del cibo congelato viene utilizzata per raffreddare il cibo fresco e risparmiare energia.

CONSERVAZIONE DI FRUTTA E VERDURA

Nel caso di apparecchi refrigerati muniti di compartimenti refrigerati, si deve indicare che alcuni tipi di ortaggi e frutta freschi sono sensibili al freddo e non sono quindi adatti per essere immagazzinati in tali compartimenti.

IN MODALITÀ CONGELATA

La temperatura del congelatore è controllata al di sotto di -18 ed è consigliabile conservare a lungo nel congelatore, ma deve essere rispettato il periodo di conservazione indicato sulla confezione degli alimenti.

I cassetti del congelatore vengono utilizzati per conservare gli alimenti che devono essere congelati. Pezzi di pesce e carne di grandi dimensioni vengono tagliati in piccoli pezzi e inseriti in sacchetti freschi prima di essere distribuiti uniformemente all'interno del cassetto del congelatore.

CONGELAMENTO RAPIDO

- (1) Vedere la descrizione della funzione di blocco rapido nella sezione "Funzioni".
- (2) Il congelamento rapido consente al cibo di formare bande attraverso i più grandi cristalli di ghiaccio alla massima velocità rispetto al congelamento normale. Il congelamento rapido può congelare l'umidità del cibo in piccoli cristalli di ghiaccio senza danneggiare la membrana cellulare, quindi il succo cellulare non si perde durante lo scongelamento e il cibo può essere mantenuto fresco e nutriente.
- (3) La funzione di congelamento rapido è progettata per preservare i nutrienti degli alimenti congelati in modo che gli alimenti possano essere completamente congelati nel più breve

tempo possibile. Il congelamento rapido consuma più energia del congelamento normale. Lasciare raffreddare i cibi caldi a temperatura ambiente prima di metterli nel congelatore. Non posizionare un contenitore di vetro contenente liquido o un liquido in scatola sigillato in una camera frigorifera per evitare l'espansione del volume e lo scoppio dopo che il liquido si è congelato.

Dividi il cibo in piccole porzioni appropriate.

È meglio imbustare il cibo prima del congelamento e utilizzare i sacchetti asciutti per evitare che i sacchetti si congelino insieme. Gli alimenti devono essere imballati o ricoperti con materiali robusti, inodori, impermeabili all'aria, impermeabili, non tossici e non inquinanti per evitare la contaminazione incrociata e il trasferimento degli odori.

SUGGERIMENTI PER L'ACQUISTO DI ALIMENTI SURGELATI

1. Quando si acquista un alimento surgelato, consultare la guida di conservazione sulla confezione. Sarai in grado di conservare ciascun alimento congelato per il periodo corretto grazie all'indicazione con una valutazione a stelle posta sulle confezioni degli alimenti.
2. Controllare la temperatura dell'armadio degli alimenti surgelati nel negozio in cui è stato acquistato il cibo surgelato.
3. Assicurarsi che l'imballaggio degli alimenti surgelati sia intatto.
4. Quando fai shopping o vai al supermercato, assicurati di acquistare un prodotto congelato per ultimo.
5. Sulla strada per lo shopping e il ritorno a casa, prova a mettere insieme cibi surgelati per mantenere il cibo fresco.
6. Non acquistare alimenti surgelati a meno che non sia possibile congelarli immediatamente. Sacchetti isolanti speciali sono disponibili nella maggior parte dei supermercati e negozi di ferramenta. Questi mantengono il cibo congelato raffreddato più a lungo.
7. Per alcuni alimenti, lo scongelamento prima della cottura non è necessario. Le verdure e la pasta possono essere aggiunte direttamente in acqua bollente o cotte a vapore. La salsa e la zuppa congelate possono essere messe in una padella e riscaldate delicatamente fino allo scongelamento.
8. Usa cibi di alta qualità e maneggiali il meno possibile. Quando gli alimenti sono congelati in piccole quantità, il tempo necessario per congelarli e scongelarli sarà più breve.
9. Stimare la quantità di cibo da congelare. Quando si congela una grande quantità di alimenti freschi, regolare la manopola di controllo della temperatura sulla modalità bassa per abbassare la temperatura del congelatore. Pertanto, il cibo può essere rapidamente congelato per mantenere la freschezza del cibo.

SUGGERIMENTI PER ESIGENZE SPECIALI

FRIGORIFERO MOBILE/CONGELATORE POSIZIONAMENTO

Non posizionare il frigorifero/congelatore vicino a una fonte di calore, come pentole, caldaie o radiatori.

Evitare la luce solare diretta all'aperto o nel salone.

MISURE DI LIVELLAMENTO

Assicurarsi di livellare il frigorifero/congelatore con i piedi di livellamento prima dell'uso. Se non è piatto, le prestazioni di tenuta della guarnizione della porta del frigorifero/congelatore ne risentiranno e potrebbero persino causare il malfunzionamento del frigorifero/congelatore.

MANUTENZIONE E PULIZIA

Dopo aver sistemato il frigorifero/congelatore in posizione, attendere 4 ore prima di utilizzarlo per attendere il raggiungimento della corretta temperatura di refrigerazione.

INSTALLAZIONE DI UN IMPIANTO

Non coprire o bloccare le prese d'aria o le griglie dell'apparecchio.

Quando sei fuori per molto tempo:

- Se l'apparecchio non viene utilizzato per alcuni mesi, spegnerlo e staccare la spina dalla presa a parete.
- Estrarre tutto il cibo. Pulire e asciugare accuratamente gli interni. Per prevenire la crescita di odori e muffe, la porta deve essere semiaperta: se necessario, la porta deve essere chiusa o rimossa.
- Posizionare gli utensili puliti in un luogo asciutto, ventilato e lontano da fonti di calore, posizionare gli utensili senza problemi e non posizionare oggetti pesanti su di essi.
- Il dispositivo non deve essere usato come giocattolo dai bambini.



Scollegare la spina di alimentazione prima di pulire l'apparecchio.

Non inserire o staccare la spina con mani bagnate a causa del rischio di scosse elettriche e lesioni.

Non spruzzare acqua direttamente sul frigorifero per evitare ruggine, perdite e incidenti.

Non mettere le mani sul fondo del frigorifero perché potresti essere graffiato da angoli di metallo affilati.

PULIZIA INTERNA ED ESTERNA

I residui di cibo nel frigorifero sono soggetti a cattivi odori, quindi il frigorifero deve essere pulito regolarmente. I comparti freschi vengono generalmente puliti una volta al mese.

Rimuovere tutti gli scaffali, le scatole fresche, i portabottiglie, i coperchi, i cassetti, ecc. e lavarli con un panno morbido o una spugna immersi in acqua calda o detergente neutro.

Rimuovere sempre la polvere che si accumula sui pannelli posteriori e laterali del frigorifero.

Dopo aver usato il detergente, sciacquare sempre con acqua e asciugare.

Non utilizzare mai spazzole con setole, spazzole metalliche, detersivi, sapone in polvere, detersivi alcalini, benzene, benzina, acido, acqua calda e altri oggetti corrosivi o solubili per pulire la superficie dell'apparecchio, le guarnizioni delle porte, le parti decorative in plastica, ecc.

PER EVITARE DANNI

Asciugare con cura la rondella della porta e pulire la scanalatura con le bacchette di legno avvolte in cotone. Dopo la pulizia, fissare prima i quattro angoli della guarnizione della porta, quindi incorporarli nella scanalatura della porta uno per uno. Interruzione dell'alimentazione o guasto del sistema di refrigerazione

Se l'unità di refrigerazione non funziona da molto tempo (come un'interruzione dell'alimentazione o un guasto del sistema di refrigerazione), fare attenzione a conservare il cibo congelato.

Cerca di aprire la porta del frigorifero il meno possibile in modo che il cibo possa essere conservato in modo sicuro e fresco per alcune ore anche nelle calde giornate estive.

NOTIFICA DI INTERRUZIONE ALIMENTAZIONE

- 1) Regolare la manopola del termostato ad alto livello con un'ora di anticipo in modo che il cibo sia completamente congelato (non conservare cibo nuovo durante questo periodo). Ripristina la modalità temperatura all'impostazione originale quando l'alimentazione diventa normale in tempo.
- 2) È anche possibile utilizzare un contenitore impermeabile per produrre ghiaccio e posizionarlo nella parte superiore del congelatore per prolungare il tempo di conservazione degli alimenti freschi.

NOTA: una volta utilizzato il frigorifero, è meglio usarlo continuamente e in condizioni normali, non smettere di usarlo, in modo da non compromettere la durata.

SBRINAMENTO

Questa macchina è progettata con una funzione di sbrinamento automatico che non richiede sbrinamento manuale.

CAMBIA LE LUCI

Il frigorifero è illuminato da luci a LED, che hanno le caratteristiche di basso consumo energetico e lunga durata. In caso di anomalie, si prega di contattare il personale post-vendita per il servizio assistenza.

CONTROLLO DI SICUREZZA DOPO LA MANUTENZIONE

Il cavo di alimentazione è rotto o danneggiato?

La spina di alimentazione è saldamente collegata alla presa?

La spina di alimentazione è insolitamente surriscaldata?



NOTA: il cavo di alimentazione, la spina è danneggiata o contaminata dalla polvere, che può causare scosse elettriche e incendi. In caso di anomalie, scollegare l'alimentazione e contattare il fornitore.

COME DISASSEMBLARE LE PARTI

Portabottiglie: Tieni il portabottiglie con entrambe le mani e spingilo verso l'alto.

Ripiani: Tieni il ripiano con entrambe le mani e spingilo verso l'alto mentre lo tiri verso l'esterno per estrarlo.

NOTA: non chiudere la porta quando si apre il coperchio a conchiglia, altrimenti la porta del frigorifero potrebbe essere danneggiata.

RISOLUZIONE PROBLEMI

SEMPLICE ANALISI ED ELIMINAZIONE DEI GUASTI

Per quanto riguarda i seguenti problemi tecnici, non tutti i guasti devono essere riparati dal personale dell'assistenza tecnica.

Puoi provare a risolvere il problema.

Il caso in esame	Ispezione e controllo	La soluzione
Completament e non raffreddato	La spina di alimentazione è spenta? L'interruttore e il fusibile sono rotti? Non c'è corrente o è scattata la linea?	& Reinserisci Apri la porta e controlla che le luci siano accese.
Rumore anomalo	Il frigorifero è stabile? Il frigorifero tocca il muro?	Regolare il piede di livellamento del frigorifero. Scostare dal muro.
Scarsa efficienza di raffreddamento	Stai mettendo cibo caldo o metti troppo cibo? Apri spesso la porta? Hai incastrato il sacchetto del cibo nella guarnizione della porta? La luce solare diretta o vicino alla stufa o alla stufa? La ventilazione è buona? L'impostazione della temperatura è troppo alta?	Metti il cibo in frigorifero quando il cibo caldo si raffredda. Controlla e chiudi. Rimuovere il frigorifero dalla fonte di calore. Distanza di svuotamento per mantenere una buona ventilazione. Impostare alla giusta temperatura.
Odore del frigorifero	C'è del cibo deteriorato? Devi pulire il frigorifero? Hai confezionato cibi dal gusto forte?	Butta via il cibo avariato. Pulisci il frigorifero. Confezione di cibi profumati.
Risposta senza chiave	Controllare se la funzione di blocco secondario è abilitata sul pannello di visualizzazione.	Tenere premuto il tasto "OK/LOCK" per 3 secondi per sbloccare, quindi premere il pulsante. (Per ulteriori informazioni, consultare le funzioni delle sottochiavi.)
Impossibile impostare la temperatura	Controllare se la funzione di congelamento rapido o raffreddamento rapido è abilitata sul pannello del display.	Uscire dalla modalità funzione speciale e impostare la temperatura (vedere la sezione "Funzionalità" per i dettagli)
Numero di temperatura lampeggiante sul display	C'è stato un blackout prima?	Premere un tasto qualsiasi per rilasciare l'allarme (fare riferimento alla funzione di allarme di sovratemperatura), quindi verificare se il cibo immagazzinato all'interno si è deteriorato.
Condensa sul lato superiore del frigorifero	La porta del frigorifero è affondata?	Regolare l'albero della cerniera inferiore per sollevare la porta del frigorifero in modo da poter migliorare le prestazioni di tenuta della guarnizione della porta.



NOTA: se la descrizione di cui sopra non è applicabile alla risoluzione dei problemi, non smontare la riparazione da soli. La riparazione da parte di persone inesperte può causare lesioni o guasti gravi. Si prega di contattare il negozio locale acquistato. Questo prodotto deve essere riparato da un ingegnere autorizzato e utilizzare solo pezzi di ricambio originali. Quando l'apparecchio non viene utilizzato per lungo tempo, scollegare l'alimentazione, svuotare tutto il cibo, pulire l'apparecchio e aprire la porta a metà per evitare odori sgradevoli.

CERTIFICAZIONI

INFORMAZIONI ELETTRICHE

Questo apparecchio deve essere messo a terra.

Questo prodotto è dotato di spine per tutti gli alloggiamenti dotati di prese in conformità con le normative vigenti.

Se la spina installata non si adatta alla presa, tagliarla e maneggiarla con cura. Per evitare possibili rischi di scosse elettriche, non inserire la spina danneggiata nella presa.

Questo prodotto è conforme alle direttive CE.

SMALTIMENTO

SMALTIMENTO DEI RIFIUTI

I vecchi elettrodomestici hanno ancora un po' di valore residuo. Le pratiche rispettose dell'ambiente garantiranno il riciclaggio di materie prime preziose. I refrigeranti utilizzati nelle apparecchiature e nei materiali isolanti richiedono procedure di manipolazione speciali. Assicurarsi che non vi siano danni al tubo sul retro dell'apparecchiatura prima della manipolazione. Informazioni aggiornate sulle opzioni per lo smaltimento di attrezzature usate e imballaggi di attrezzature usate sono disponibili presso l'ufficio municipale locale.

SMALTIRE CORRETTAMENTE QUESTO PRODOTTO



Questo marchio indica che il prodotto non deve essere smaltito insieme ad altri rifiuti domestici in tutta l'UE. Prevenire i possibili pericoli per l'ambiente o la salute umana causati dallo smaltimento incontrollato dei rifiuti e riciclarli in modo responsabile per promuovere il riutilizzo sostenibile delle risorse materiali. Per restituire le attrezzature usate, utilizzare il sistema di restituzione e raccolta o contattare il rivenditore che ha acquistato il prodotto. Possono riciclare questo prodotto in modo ecologico.

INFORMAZIONI AGLI UTENTI ai sensi del Decreto Legislativo N°49 del 14 marzo 2014 “Attuazione della direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)”

Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull'apparecchiatura indica che il prodotto alla fine della propria vita utile deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti. L'utente dovrà pertanto conferire l'apparecchiatura integra dei componenti essenziali giunta a fine vita agli idonei centri di raccolta differenziata dei rifiuti elettronici ed elettrotecnici oppure riconsegnarla al rivenditore al momento dell'acquisto di nuova apparecchiatura di tipo equivalente, in ragione di uno a uno, oppure uno a zero per le apparecchiature aventi lato maggiore inferiore a 25 cm. L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchiatura dimessa al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientale compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il riciclo dei materiali di cui è composta l'apparecchiatura. Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell'utente comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui al Decreto Legislativo N° 49 del 14 marzo 2014.

AVVERTENZE SMALTIMENTO

- Il refrigerante e il materiale schiumogeno ciclopentano utilizzati nel frigorifero sono infiammabili. Pertanto, quando il frigorifero viene demolito, dovrebbe essere tenuto lontano da qualsiasi fonte di incendio e riciclato da una società di riciclaggio specializzata con le qualifiche corrispondenti, piuttosto che eseguire un trattamento di combustione per prevenire danni ambientali o altri pericoli.
- Quando il frigorifero viene demolito, smontare la porta e rimuovere lo zerbino e lo scaffale.
- Posizionare le porte e gli scaffali in posizione per evitare che i bambini rimangano intrappolati.

GARANZIA

CONDIZIONI GENERALI DI GARANZIA E ASSISTENZA PRODOTTI XD

Tutti i prodotti XD sono costruiti nel rispetto delle normative nazionali e internazionali regolanti la qualità dei materiali utilizzati nella fabbricazione.

Qualora i prodotti dovessero presentare qualche inconveniente, l'utente è pregato di avvalersi della presente Garanzia, che dà diritto ad usufruire dell'assistenza tecnica.

La garanzia dei prodotti XD copre i difetti di funzionamento imputabili al processo di fabbricazione nel rispetto di quanto previsto dal Codice del Consumo (Decreto Legislativo 206/2005).

Garanzia del dispositivo:

La durata della garanzia è di:

- per usi privati mesi ventiquattro (24) dall'emissione del documento di acquisto (così come previsto dal Codice del Consumo)
- per usi professionali (per acquisti effettuati con emissione di fattura e partita IVA) mesi dodici (12) come previsto dall'art. 1490 del Codice Civile.

Il cliente, per poter usufruire del servizio di garanzia, dovrà esibire il documento d'acquisto rilasciato dal punto vendita.

Il diritto alla garanzia è sempre subordinato a verifica tecnica che ne certifichi la causa.

Non saranno coperti da garanzia:

- a) i danni accidentali, o danni causati da trascuratezza, cattivo uso, manomissione e ogni altro danno dovuto a negligenza del cliente;
- b) rimozione o danneggiamento dei sigilli di garanzia ed etichette apposte a scopo di identificazione sui prodotti;
- c) utilizzo di pezzi e accessori non originali;
- d) interventi software (l'installazione di software non compatibile e non autorizzato potrebbe compromettere il corretto funzionamento).

Il venditore non potrà essere ritenuto responsabile per eventuali danni che possano, direttamente o indirettamente, derivare a persone, cose e animali domestici dovuti alla mancata o errata osservazione di quanto riportato nel manuale di istruzioni del prodotto o sul prodotto stesso.

Informazioni su prodotti, condizioni di garanzia e centri di assistenza tecnica sono consultabili sul sito www.xd-enjoy.com o rivolgendosi al punto vendita Trony – DML dove è stato effettuato l'acquisto.



Modello XDCBMRF420EIX

Tensione nominale 220-240V~

Frequenza nominale 50Hz

Classe di protezione SN,N,ST,T

Corrente nominale 1.3A

Potenza nominale della lampada MAX.3 W

Classe di protezione I

Codice del fluido frigorigeno R600a

Massa totale del fluido frigorigeno 63g

Volume totale 400L

Volume frigorifero 211L

Volume congelatore 149L

Consumo energetico annuo 289kWh/an


Consumo energetico E16 0.452kWh/24h

Consumo energetico E32 1.066kWh/24h

Capacità di congelamento 8.0kg/24h

Potenza di sbrinamento 175W

CIRCUIT DIAGRAM

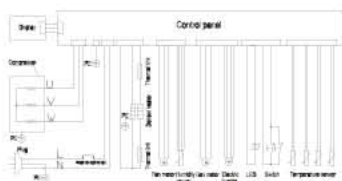



MADE IN CHINA XDCBMRF420EIX WYYY10001

DML S.p.A. Via Emilia Levante, 30/a-48018 Faenza (RA) Italy - www.xd-enjoy.com



ENERG



XDCBMRF420EIX

A

B

C

D

E

F

G

E


289 kWh/annum



149 L



251 L



37 dB

ABCD

2019/2016



DML S.p.A.
Via Emilia Levante, 30/a
48018 Faenza (RA) Italy
www.xd-enjoy.com

art. XDCBMRF420EIX



MADE IN CHINA