

XD PREMIUM




Prima di procedere all'uso, leggere con attenzione e conservare per un uso futuro.

TASTIERA E MOUSE MULTI WIRELESS e connessione BLUETOOTH

MANUALE ISTRUZIONI
art. XDYM2530

PANORAMICA PRODOTTO

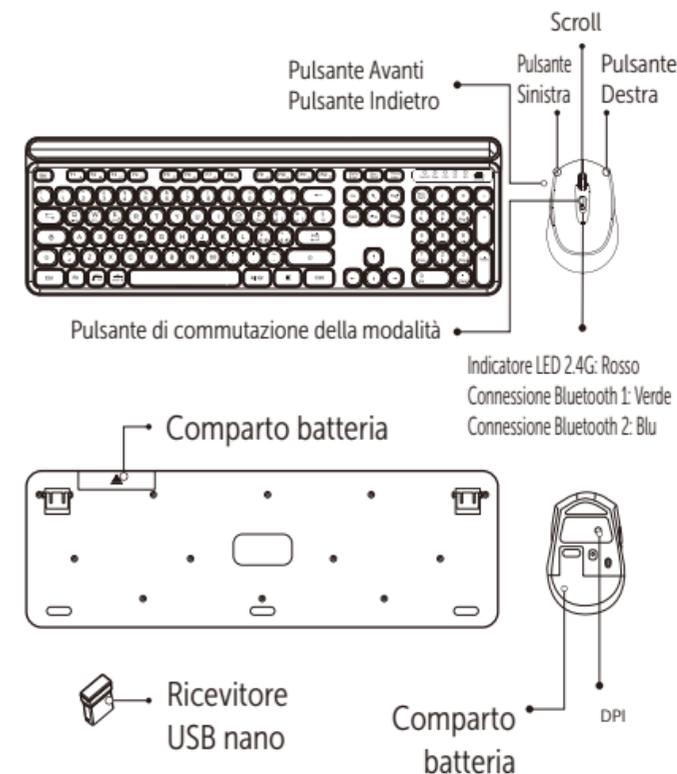

PRIMA INSTALLAZIONE

1. Aprire il vano batterie nella parte inferiore della tastiera/mouse.
2. Estrarre il ricevitore nano.
3. Inserire 1 batteria AA nel mouse e 1 batteria AAA nella tastiera nella direzione corretta (seguendo il segno positivo e negativo indicato all'interno), quindi fare clic su "ON" sul mouse e sulla tastiera. Quindi chiudere i coperchi del vano batterie.
4. Inserire il ricevitore Nano in una porta USB disponibile sul computer.

ATTENZIONE: al primo utilizzo, il dispositivo entrerà nella modalità predefinita 2.4G (indicatore LED: rosso).

CONNESSIONE BLUETOOTH

1. Sul mouse, premere il pulsante di commutazione della modalità in alto per passare tra 2.4G, BT1 e BT2.
2. Sulla tastiera, premere brevemente i tasti sottostanti insieme per passare tra 2.4G, BT1 e BT2:

2.4G:
BT1:
BT2:

Quando si utilizza il Bluetooth per la prima volta, premere il pulsante di commutazione della modalità per 3 secondi (la spia luminosa inizierà a lampeggiare rapidamente).
Spie luminose (le stesse per mouse e tastiera):
2.4G: rosso / BT1: verde / BT2: blu
3. Apri le impostazioni Bluetooth sul tuo dispositivo. Seleziona una modalità e associa.

Nome Bluetooth tastiera: XDYM2530 KB
Nome Bluetooth mouse: XDYM2530 MS

4. Una volta associato, la spia LED smetterà di lampeggiare, quindi potrai utilizzarlo normalmente.


TASTIERA

INTERRUTTORE SISTEMA OPERATIVO

Windows:


Mac OS:

Indicatore LED della tastiera:

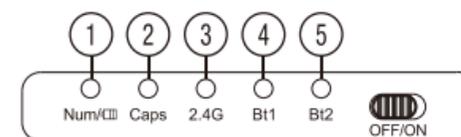

1. Batteria scarica/Blocco numeri (se la batteria è scarica, la spia lampeggerà)
2. Blocco maiuscole
3. 2.4G
4. Connessione Bluetooth 1 (abbreviata come Bt1)
5. Connessione Bluetooth 2 (abbreviata come Bt2)

Tasti multimediali della tastiera: FN+F1-F12:

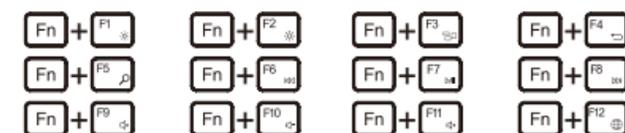

FN+F1: Luminosità schermo -
FN+F2: Luminosità schermo +
FN+F3: Finestra multitasking
FN+F4: Indietro
FN+F5: Cerca
FN+F6: Traccia precedente

FN+F7: Riproduci/Pausa
FN+F8: Traccia successiva
FN+F9: Disattiva audio
FN+F10: Volume -
FN+F11: Volume +
FN+F12: Cambia metodo di input

SPECIFICHE PRODOTTO

TASTIERA WIRELESS 2.4GHz
Connessione: 2.4G / Bluetooth
Tasti multimediali tastiera: FN+F1-F12
Dimensioni tastiera: 43,4 cm x 14,2 cm x 1,98 cm
Numero di tasti tastiera: 105
Peso tastiera: 569,2 g
Tensione: DC 1.5V
Corrente: 10 mA
Alimentazione: 1 batteria 1.5V AAA (non inclusa)

MOUSE WIRELESS 2.4GHz
Connessione: 2.4G / Bluetooth
Risoluzione mouse: 900-1400-1800 DPI
Dimensioni mouse: 10,3 cm x 6,6 cm x 3,7 cm
Peso mouse: 59 g
Tensione: DC 1.5V
Corrente: 25 mA
Alimentazione: 1 batteria 1.5V AA (non inclusa)

RISOLUZIONE PROBLEMI

Quando la tastiera/il mouse non funzionano:

1. Assicurati che il tuo computer soddisfi i requisiti di sistema;
2. Se il mouse non funziona, controlla che sia acceso;
3. Assicurati che le batterie siano cariche e sostituiscile se necessario;
4. Se è 2.4G, controlla la tua connessione USB;
5. Assicurati che non ci sia materiale metallico tra la tastiera/il mouse e il ricevitore;
6. Prova a usare un'altra porta USB sul computer;
7. Riavvia il computer;
8. Se è Bluetooth, assicurati che non ci siano fonti di interferenza;
9. Assicurati che non ci siano oggetti tra il mouse/la tastiera e il dispositivo, ad esempio corpo umano, pareti, tavoli, ecc.;
10. Assicurati che altri dispositivi elettrici siano ad almeno 20 cm di distanza dal mouse/la tastiera e dal computer o dai dispositivi mobili;
11. Prova ad avvicinare il mouse/la tastiera al tuo dispositivo;
12. Se ancora non funziona, riavvia il dispositivo e prova ad associarlo di nuovo al mouse/tastiera.



INFORMAZIONI AGLI UTENTI ai sensi del Decreto Legislativo N°49 del 14 marzo 2014 "Attuazione della direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)" Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull'apparecchiatura indica che il prodotto alla fine della propria vita utile deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti. L'utente dovrà pertanto conferire l'apparecchiatura integra dei componenti essenziali giunta a fine vita agli idonei centri di raccolta differenziata dei rifiuti elettronici ed elettrotecnici oppure riconsegnarla al rivenditore al momento dell'acquisto di nuova apparecchiatura di tipo equivalente, in ragione di uno a uno, oppure uno a zero per le apparecchiature aventi lato maggiore inferiore a 25 cm. L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchiatura dimessa al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientale compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il riciclo dei materiali di cui è composta l'apparecchiatura. Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell'utente comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui al Decreto Legislativo N° 49 del 14 marzo 2014.

CONDIZIONI GENERALI DI GARANZIA E ASSISTENZA PRODOTTI XD

Tutti i prodotti XD sono costruiti nel rispetto delle normative nazionali e internazionali regolanti la qualità dei materiali utilizzati nella fabbricazione. Qualora i prodotti dovessero presentare qualche inconveniente, l'utente è pregato di avvalersi della presente Garanzia, che dà diritto ad usufruire dell'assistenza tecnica.

La garanzia dei prodotti XD copre i difetti di funzionamento imputabili al processo di fabbricazione nel rispetto di quanto previsto dal Codice del Consumo (Decreto Legislativo 206/2005).

Garanzia del dispositivo:

La durata della garanzia è di:

-per usi privati mesi ventiquattro (24) dall'emissione del documento di acquisto (così come previsto dal Codice del Consumo)

-per usi professionali (per acquisti effettuati con emissione di fattura e partita IVA) mesi dodici (12) come previsto dall'art. 1490 del Codice Civile.

Il cliente, per poter usufruire del servizio di garanzia, dovrà esibire il documento d'acquisto rilasciato dal punto vendita. Il diritto alla garanzia è sempre subordinato a verifica tecnica che ne certifichi la causa.



Non saranno coperti da garanzia:

- a) i danni accidentali, o danni causati da trascuratezza, cattivo uso, manomissione e ogni altro danno dovuto a negligenza del cliente;
- b) rimozione o danneggiamento dei sigilli di garanzia ed etichette apposte a scopo di identificazione sui prodotti;
- c) utilizzo di pezzi e accessori non originali;
- d) interventi software (l'installazione di software non compatibile e non autorizzato

potrebbe compromettere il corretto funzionamento).

Il venditore non potrà essere ritenuto responsabile per eventuali danni che possano, direttamente o indirettamente, derivare a persone, cose e animali domestici dovuti alla mancata o errata osservazione di quanto riportato nel manuale di istruzioni del prodotto o sul prodotto stesso.

Informazioni su prodotti, condizioni di garanzia e centri di assistenza tecnica sono consultabili sul sito www.xd-enjoy.com o rivolgendosi al punto vendita Trony – DML dove è stato effettuato l'acquisto.

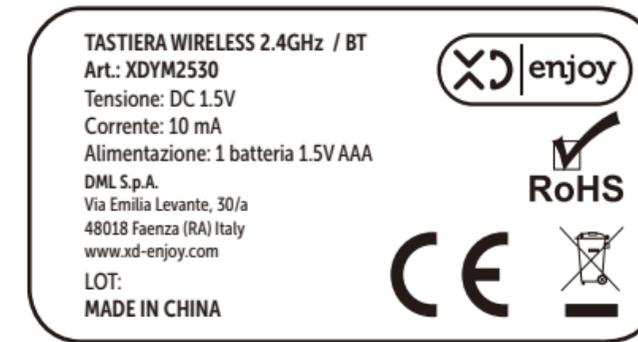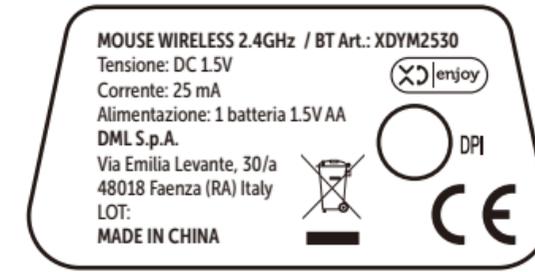

DML S.p.A.
Via Emilia Levante, 30/a
48018 Faenza (RA) Italy
www.xd-enjoy.com