




Prima di procedere all'uso, leggere con attenzione e conservare per un uso futuro.

## TASTIERA E MOUSE WIRELESS

MANUALE ISTRUZIONI  
art. XDYM7059


### PANORAMICA PRODOTTO

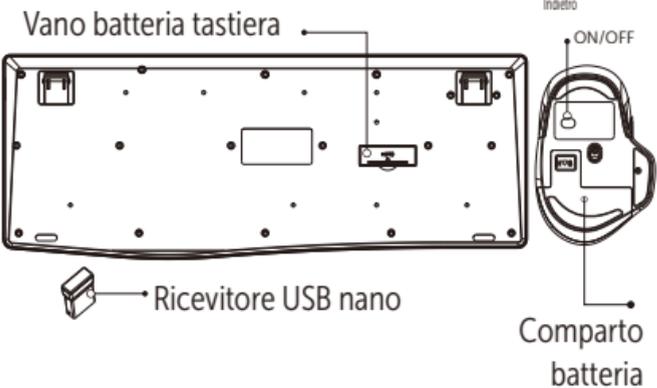

### PRIMA INSTALLAZIONE:

1. Aprire il vano batteria sul fondo del mouse.
2. Estrarre il nano ricevitore.

3. Inserire la batteria AA nel mouse e la batteria AAA nella tastiera nella direzione corretta (seguendo il segno positivo e negativo indicato all'interno) e accendere. Quindi chiudere il coperchio del vano batteria.
4. Inserire il nano ricevitore in una porta USB disponibile sul computer.

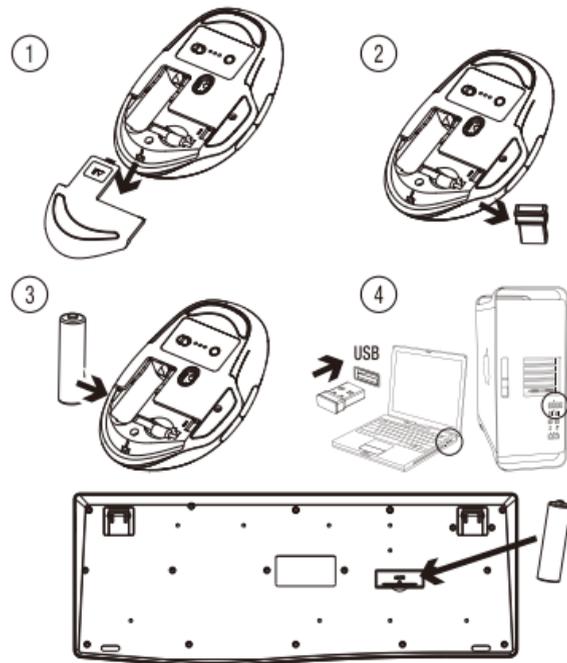

### TASTI MULTIMEDIALI:

- Home page del browser
- Casella di posta
- Stop
- Riproduci/pausa
- Traccia precedente
- Traccia successiva
- Volume -
- Disattiva audio
- Volume +

### RISOLUZIONE DEI PROBLEMI:

Se il dispositivo non funziona, verificare:

1. Controlla che la spina USB sia collegata a una porta USB correttamente funzionante sul tuo computer.
2. Controlla che le batterie siano cariche e che la polarità sia corretta.
3. Controlla che l'interruttore di alimentazione sia impostato su ON.
4. Controlla che il mouse e la tastiera siano entro il raggio di azione wireless di 10 m.

### COMPATIBILITÀ:

Windows 7/8/10/11/XP/2003/ MAC

### DATI TECNICI:

- Dimensioni tastiera: 446,6x173x28,6 mm
- Dimensioni mouse: 119x80,3x42,5 mm
- Numero di tasti tastiera: 114
- Peso tastiera: 460 g
- Peso mouse: 78,5 g
- Tasti multimediali tastiera: 9
- Risoluzione mouse: 800-1200-1600 DPI
- Connessione: 2.4G

TASTIERA WIRELESS 2.4GHz

Art.: XDYM7059

Tensione: DC 1.5V

Corrente: 10 mA

Alimentazione: 1 batteria 1.5V AAA

DML S.p.A.

Via Emilia Levante, 30/a

48018 Faenza (RA) Italy

www.xd-enjoy.com

LOT:

MADE IN CHINA





**INFORMAZIONI AGLI UTENTI ai sensi del Decreto Legislativo N°49 del 14 marzo 2014 "Attuazione della direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)"** Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull'apparecchiatura indica che il prodotto alla fine della propria vita utile deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti. L'utente dovrà pertanto conferire l'apparecchiatura integra dei componenti essenziali giunta a fine vita agli idonei centri di raccolta differenziata dei rifiuti elettronici ed elettrotecnici oppure riconsegnarla al rivenditore al momento dell'acquisto di nuova apparecchiatura di tipo equivalente, in ragione di uno a uno, oppure uno a zero per le apparecchiature aventi lato maggiore inferiore a 25 cm. L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchiatura dimessa al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientale compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il riciclo dei materiali di cui è composta l'apparecchiatura. Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell'utente comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui al Decreto Legislativo N° 49 del 14 marzo 2014.

## CONDIZIONI GENERALI DI GARANZIA E ASSISTENZA PRODOTTI XD

Tutti i prodotti XD sono costruiti nel rispetto delle normative nazionali e internazionali regolanti la qualità dei materiali utilizzati nella fabbricazione. Qualora i prodotti dovessero presentare qualche inconveniente, l'utente è pregato di avvalersi della presente Garanzia, che dà diritto ad usufruire dell'assistenza tecnica.

La garanzia dei prodotti XD copre i difetti di funzionamento imputabili al processo di fabbricazione nel rispetto di quanto previsto dal Codice del Consumo (Decreto Legislativo 206/2005).

Garanzia del dispositivo:

La durata della garanzia è di:

-per usi privati mesi ventiquattro (24)  
dall'emissione del documento di acquisto  
(così come previsto dal Codice del Consumo)

-per usi professionali (per acquisti effettuati con emissione di fattura e partita IVA) mesi dodici (12) come previsto dall'art. 1490 del Codice Civile.

Il cliente, per poter usufruire del servizio di garanzia, dovrà esibire il documento d'acquisto rilasciato dal punto vendita. Il diritto alla garanzia è sempre subordinato a verifica tecnica che ne certifichi la causa.


Non saranno coperti da garanzia:

- a) i danni accidentali, o danni causati da trascuratezza, cattivo uso, manomissione e ogni altro danno dovuto a negligenza del cliente;
- b) rimozione o danneggiamento dei sigilli di garanzia ed etichette apposte a scopo di identificazione sui prodotti;
- c) utilizzo di pezzi e accessori non originali;
- d) interventi software (l'installazione di software non compatibile e non autorizzato

potrebbe compromettere il corretto funzionamento).

Il venditore non potrà essere ritenuto responsabile per eventuali danni che possano, direttamente o indirettamente, derivare a persone, cose e animali domestici dovuti alla mancata o errata osservazione di quanto riportato nel manuale di istruzioni del prodotto o sul prodotto stesso.

**Informazioni su prodotti, condizioni di garanzia e centri di assistenza tecnica sono consultabili sul sito [www.xd-enjoy.com](http://www.xd-enjoy.com) o rivolgendosi al punto vendita Trony – DML dove è stato effettuato l'acquisto.**

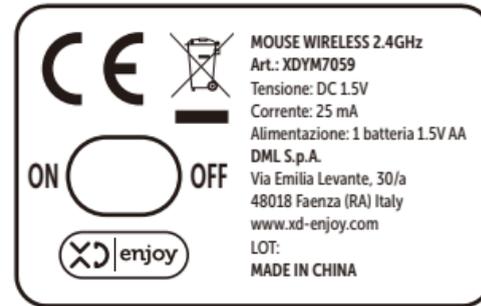

**DML S.p.A.**  
Via Emilia Levante, 30/a  
48018 Faenza (RA) Italy  
[www.xd-enjoy.com](http://www.xd-enjoy.com)