


# XD PREMIUM

---

## LAVAPAVIMENTI SENZA FILI

---

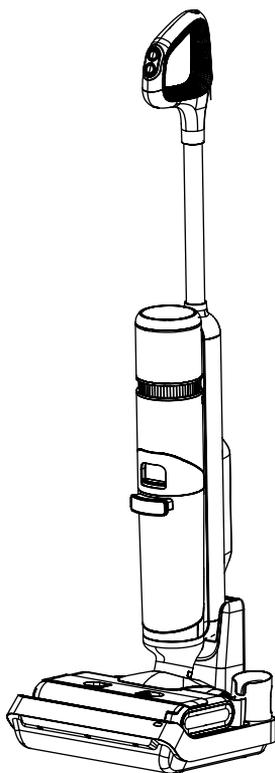

Prima di procedere all'uso, leggere con attenzione e conservare per un uso futuro.

---

ISTRUZIONI PER L'USO | XDSWE33M



Grazie per aver acquistato questo prodotto XD.

Leggere attentamente questo manuale prima del primo utilizzo, anche se si ha familiarità con questo tipo di prodotto.

Le precauzioni di sicurezza contenute nel presente documento riducono il rischio di incendi, scosse elettriche e lesioni se vengono rispettate correttamente.

Conservare il manuale in un luogo sicuro per riferimenti futuri, insieme alla scheda di garanzia completa, alla ricevuta di acquisto e all'imballo.

Se applicabile, passare queste istruzioni al prossimo proprietario dell'apparecchio.

## INDICE

---

AVVERTENZE DI SICUREZZA .....	3
AMBITO DI UTILIZZO DEL PRODOTTO .....	5
INFORMAZIONI SULL'APPARECCHIO .....	5
CONTENUTO DELLA CONFEZIONE .....	7
DATI TECNICI .....	7
DESCRIZIONE PRODOTTO .....	8
ASSEMBLAGGIO .....	9
ISTRUZIONI PER L'USO .....	10
MESSAGGISTICA VOCALE .....	13
PULIZIA E MANUTENZIONE .....	14
CONTROLLO E RIMOZIONE OSTRUZIONI .....	16
RISOLUZIONE DEI PROBLEMI .....	17
SMALTIMENTO .....	18
GARANZIA .....	19



## AVVERTENZE DI SICUREZZA

---

Leggere attentamente il contenuto di questo manuale prima di utilizzare questo prodotto e installare la macchina seguendo i passaggi specificati nel presente manuale. Conservare correttamente questo manuale per riferimento. Se il prodotto viene ceduto a terzi, consegnare questo manuale insieme alla macchina. Qualsiasi operazione non conforme alle istruzioni contenute nel presente manuale può causare danni al prodotto o lesioni personali.

### **ATTENZIONE: per ridurre il rischio di incendi, scosse elettriche o lesioni**

- L'apparecchio è per il solo uso interno. Non utilizzare all'aperto.
  - Solo per uso domestico.
1. Utilizzare solo come descritto in questo manuale. Seguire tutte le istruzioni indicate sull'apparecchio. Non utilizzare per scopi diversi da quelli descritti nel presente manuale.
  2. A meno che non supervisionato o istruito da una persona qualificata in grado di garantire che questo prodotto possa essere utilizzato in modo sicuro e corretto, le persone con disabilità fisiche, sensoriali o intellettive o prive di esperienza e buon senso, compresi i bambini, non possono utilizzare questo prodotto.
  3. È necessaria la massima attenzione quando viene utilizzato vicino a bambini, animali domestici o piante.
  4. Non toccare la spina o qualsiasi parte sotto tensione del prodotto con le mani bagnate per evitare il rischio di scosse elettriche.
  5. Non utilizzare caricabatterie o spine danneggiati. Contattare il Centro di Assistenza Tecnica per la riparazione o la sostituzione per evitare qualsiasi rischio (la riparazione senza autorizzazione è vietata).
  6. Tenere i canali di flusso d'aria e le parti mobili di questo prodotto lontano da capelli lunghi, abiti larghi, dita e altre parti del corpo. Non rivolgere il tubo di aspirazione della polvere, l'ugello di aspirazione degli accessori o gli utensili verso gli occhi o le orecchie o metterli in bocca.
  7. Durante l'uso, se vengono identificate perdite elettriche, temperature eccessivamente elevate o suoni anomali (come surriscaldamento del corpo, suoni anomali, odori e scarsa aspirazione), arrestare immediatamente la macchina e contattare il Centro di Assistenza Tecnica.
  8. Utilizzare il caricabatterie appositamente fornito dalla nostra azienda per la ricarica; altri tipi di caricabatterie possono causare guasti alla batteria o effetti termici estremi.
  9. Se questo prodotto è fuori servizio per un lungo periodo, spegnere l'alimentazione e rimuovere la spina del caricabatterie.

10. Scollegare la batteria dall'apparecchio prima di effettuare qualsiasi regolazione, cambiare accessori o riporre l'apparecchio. Tali misure di sicurezza preventive riducono il rischio di avvio accidentale dell'apparecchio.
11. Dopo aver utilizzato la macchina, pulire tempestivamente il serbatoio delle acque reflue e mantenere la porta di aspirazione e il tubo di collegamento liberi per evitare un'aspirazione compromessa e il riscaldamento del motore a causa di un blocco, che influisce sulla durata utile della lavasciuga pavimenti.
12. Prima dell'uso, riporre la macchina in un luogo asciutto perché l'ambiente umido compromette le prestazioni di isolamento e la durata degli elettrodomestici.
13. Non immergere l'impugnatura, il corpo, la spazzola per pavimenti e il caricabatterie della lavasciuga pavimenti o lavarli direttamente con acqua perché contengono parti elettriche.
14. Controllare che la porta di aspirazione funzioni regolarmente senza intasamenti; in caso contrario, rimuovere eventuali intasamenti per evitare un'aspirazione compromessa a causa della solidificazione e del blocco dello sporco, che compromette l'effetto di pulizia della macchina.
15. Assicurarsi che la macchina sia spenta e che lo schermo sia spento prima di sostituire la spazzola a rullo.
16. Non riparare la macchina guasta senza autorizzazione e contattare il Centro di Assistenza Tecnica.
17. Verificare che la tensione della rete elettrica della propria abitazione corrisponda a quella indicata sull'etichetta del caricabatteria, ossia AC 220-240V.
18. Non utilizzate l'apparecchio senza i filtri o senza il contenitore montati.
19. Evitare di inalare la polvere quando si svuota l'apparecchio o il contenitore di raccolta della polvere.
20. Questo apparecchio include una batteria ricaricabile agli ioni di litio. Non esporre la batteria o l'apparecchio al fuoco o a temperature eccessive (superiori a 130°C), poiché potrebbe prendere fuoco e/o esplodere.
21. Seguire tutte le istruzioni di ricarica e non caricare la batteria o l'apparecchio al di fuori dell'intervallo di temperatura specificato nelle istruzioni. Una ricarica non corretta o a temperature esterne all'intervallo specificato può danneggiare la batteria e aumentare il rischio di incendio.
22. Non caricare o riporre l'apparecchio all'aperto o all'interno dell'auto. Caricare, conservare o utilizzare la batteria solo in un'area interna asciutta dove la temperatura è superiore a 10°C ma inferiore a 45°C. Il caricabatterie è solo per uso interno.
23. Conservare l'aspirapolvere al chiuso, all'asciutto e al sicuro per evitare inciampi accidentali.



## AMBITO DI UTILIZZO DEL PRODOTTO

---

1. Questo prodotto è adatto per pavimenti duri in ambienti interni, tra cui cerati, levigati, gomma, marmo, granito, terrazzo, legno massello, laminato, bambù e vari pavimenti piani come piastrelle a specchio e piastrelle in porcellana.  
I risultati ottimali potrebbero non essere ottenuti se questo prodotto funziona su pavimenti irregolari.
2. **Non utilizzare questo prodotto vicino o sulla superficie di oggetti infiammabili ed esplosivi; altrimenti, c'è il rischio di incendio o esplosione.**
3. **Non utilizzare questo prodotto vicino al camino e al riscaldatore funzionanti per evitare la deformazione della scocca della macchina.**
4. **Non aspirare sostanze ad alta temperatura (mozziconi di sigaretta non spenti, fiammiferi o cenere calda), sostanze ultrafini (come calce, cemento, trucioli di legno, polvere di gesso, cenere e polvere di carbone), merci pericolose (come solventi e detersivo), sostanze chimiche (come composti acidi e detersivi) e altre sostanze con proprietà fisiche incerte.**
5. **Non utilizzare questa lavasciuga per pavimenti per aspirare detersivi non designati, cherosene, benzina, alcol, vernice e profumo; in caso contrario, tali liquidi potrebbero causare cortocircuiti, incendi o esplosioni della macchina.**
6. **Non utilizzare questa lavasciuga per pavimenti per aspirare il toner** utilizzato nella stampante laser e nella fotocopiatrice, poiché tali oggetti potrebbero causare incendi o esplosioni.
7. **Non utilizzare questa lavasciuga per pavimenti per aspirare** oggetti appuntiti, quali frammenti di vetro, piccoli giocattoli, spilli, graffette, pietre, gesso e grandi pezzi di carta, poiché tali oggetti potrebbero causare blocchi e danni alla macchina.
8. Le macchie con forti effetti di grasso/viscosità/macchia, come lucido da scarpe, vernice e pigmento, non rientrano nell'ambito di applicazione di questo prodotto.



## INFORMAZIONI SULL'APPARECCHIO

---

### INFORMAZIONI SUL RIEMPIMENTO E L'USO DI SOLUZIONI DETERGENTI

1. Se si riempie una grande quantità di soluzione detergente, si formeranno più schiume durante il funzionamento e potrebbero penetrare nel motore, causando pericolo.
2. Non aggiungere sostanze che contengono acidi o soluzioni alcaline o dannose per l'ambiente.

## INFORMAZIONI SULL'APPARECCHIO

1. **Non smontare e montare questa lavasciuga pavimenti senza autorizzazione.**  
Nessuna parte di questa macchina può essere sottoposta a manutenzione da parte dei clienti stessi. Non tentare di modificare le prestazioni della macchina; altrimenti, potrebbe causare pericolo.
2. L'uso di un caricabatterie non conforme alle specifiche di questo prodotto danneggerà la batteria e potrebbe persino causare lesioni all'utente.
3. La tensione nominale corretta è indicata sulla targhetta situata sul retro del corpo.
4. Quando c'è una grande quantità di liquido nel serbatoio delle acque reflue, non scuotere la macchina su e giù, non urtarla violentemente o versare il liquido a terra per evitare che le acque reflue scorrano nel motore o entrino nella parte interna sotto tensione lungo lo spazio.
5. Quando si puliscono le scale con questo prodotto, fare molta attenzione a non cadere.
6. Durante il funzionamento della lavasciuga pavimenti, non sollevarla o maneggiarla su e giù. Prima di farlo, sospendere o arrestare la macchina.
7. Per evitare che una persona o una macchina inciampino, appoggiare la macchina al muro dopo l'uso.
8. Non utilizzare i serbatoi dell'acqua pulita e delle acque reflue se installati in modo errato.
9. Non mettere piccoli oggetti nell'uscita dell'aria, **non ostruire l'uscita dell'aria** e rimuovere tutti i piccoli oggetti che potrebbero ostacolare il flusso regolare dell'uscita dell'aria per evitare il surriscaldamento della macchina.
10. **È vietato bagnare il corpo della macchina;** in caso contrario, potrebbero verificarsi incendi o scosse elettriche a causa di un cortocircuito della macchina.
11. Metodo di smaltimento sicuro della batteria obsoleta:
  - Se la batteria installata nell'apparecchio contiene materiali dannosi per l'ambiente, la batteria deve essere rimossa dall'apparecchio prima di smaltire la macchina.
  - Spegnerne l'apparecchio prima di rimuovere la batteria.
  - Smaltire la batteria obsoleta in modo sicuro e corretto e non gettarla nel fuoco, nell'acqua o nel terreno.
  - Se la pelle o gli indumenti entrano in contatto con il liquido che fuoriesce dalla batteria obsoleta, sciacquarli con acqua pulita per evitare fastidi alla pelle e consultare immediatamente un medico in un ospedale.


### NOTE:

Le illustrazioni del prodotto, degli accessori e dell'interfaccia utente nel manuale sono schematiche e sono solo di riferimento.


Il prodotto effettivo prevarrà in quanto i prodotti vengono costantemente migliorati e la nostra azienda si riserva il diritto di aggiornare il prodotto.

## CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

---

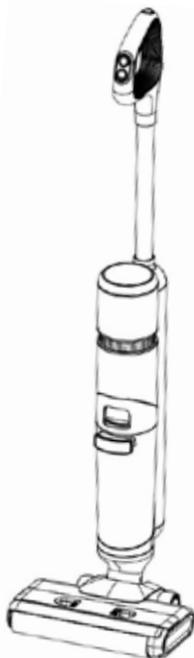

LAVAPAVIMENTI

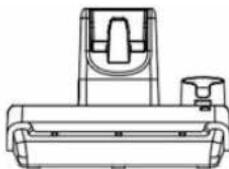

Base di ricarica



Adattatore



Spazzola per la pulizia

## DATI TECNICI

---

### BATTERIA

Ioni di litio 28.8V 2600mAh

### CARICABATTERIE

Ingresso: AC 100-240V 50/60Hz 0.5A max

Uscita caricabatterie: 36V 500mA

### LAVAPAVIMENTI

230W max

Capacità serbatoio acqua pulita: 0,63 L

Capacità serbatoio acque reflue: 0,50 L

Peso: 4,4 kg

Dimensioni: 280x1120x260 mm

### INFORMAZIONI BATTERIA

TIPO: Li-Ion battery, mod. INR18650, 28.8V, 2600mA

PRODUTTORE: Jiangsu Highstar Battery Manufacturing Co., Ltd.

INDIRIZZO: No.306 Heping Road, Qidong City, Jiangsu Province, China.


TELEFONO: +86-0513-80795666

LOTTO: XDSWE33M-25-1536



## DESCRIZIONE PRODOTTO

---

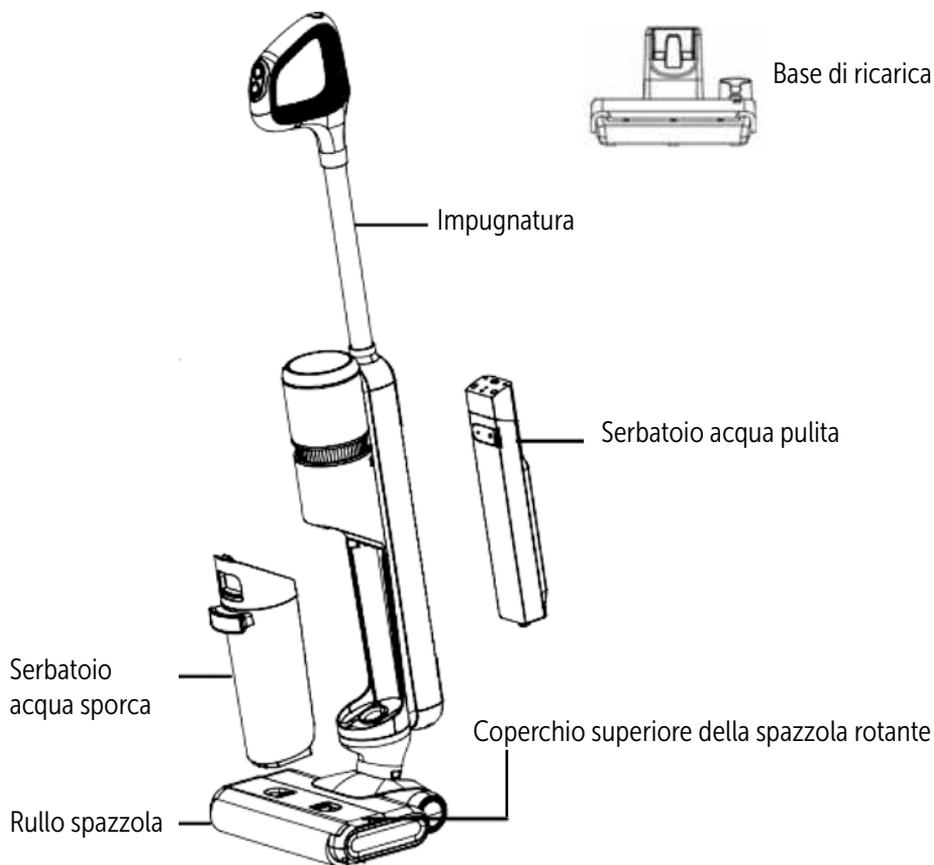



La batteria non può essere sostituita o rimossa dall'utente finale causa la complessità e pericolosità dell'operazione; per la sostituzione/rimozione è necessario rivolgersi ad un centro specializzato.

# ASSEMBLAGGIO

1. Rimuovere tutti i materiali di imballaggio.
2. Rimuovere eventuali adesivi o etichette dall'apparecchio.
3. Verificare che tutti gli accessori siano completi e che l'apparecchio non sia danneggiato.

Inserire l'estremità della maniglia verticalmente nella porta sulla lavapavimenti fino a sentire un "clic" e assicurarsi che la maniglia sia inserita saldamente, a indicare che è stata installata correttamente.

Per la rimozione, inserire un oggetto lungo, sottile e rigido nel foro nella parte posteriore del corpo motore per premere la molla mentre si tira verso l'alto la maniglia dell'apparecchio.

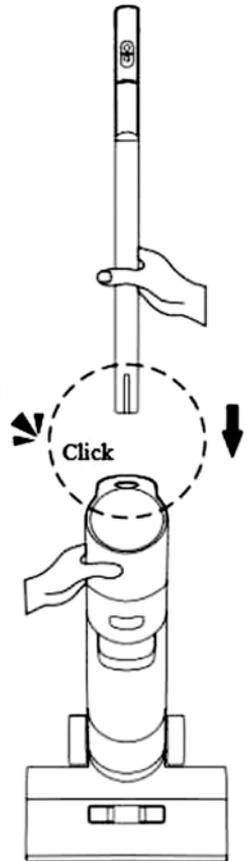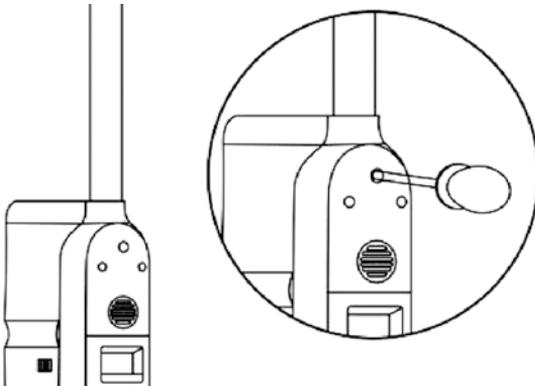

# ISTRUZIONI PER L'USO

## RICARICA

Prima dell'uso, verificare che la batteria della lavasciuga pavimenti sia carica; in caso contrario, caricarla tempestivamente.

**Non utilizzarla finché non è completamente carica.** Raccomandazione: caricare completamente il prodotto prima del primo utilizzo.


**METODO DI RICARICA:** spingere la macchina nella base di ricarica, collegare un'estremità del caricabatterie alla presa di corrente dell'accessorio di base e collegare l'altra estremità alla presa di corrente in casa. Durante la ricarica, posizionare la macchina in posizione verticale nella base di ricarica vicino all'angolo del muro per evitare lesioni come inciampare. Durante il processo di ricarica, la spia di ricarica dell'interfaccia utente si accende e si spegne quando la macchina è completamente carica. Il cavo di alimentazione va rimosso e riposto in posizione sicura, quando non è necessaria la ricarica della macchina.

**SUGGERIMENTI** Caricare il prodotto una volta ogni tre mesi se non è in uso per un lungo periodo (assicurarsi di utilizzare la base di ricarica in dotazione con il prodotto per la ricarica; il tempo di ricarica è di circa 4 ore e non è necessaria una ricarica completa).


## RIEMPIRE D'ACQUA IL SERBATOIO DELL'ACQUA PULITA

**SUGGERIMENTI** Si prega di non aggiungere soluzioni detergenti per evitare danni al prodotto o al pavimento.


**AVVIO:** premere il pulsante di accensione dopo che l'apparecchio è completamente carico per avviarlo e premere nuovamente questo pulsante per spegnerlo.

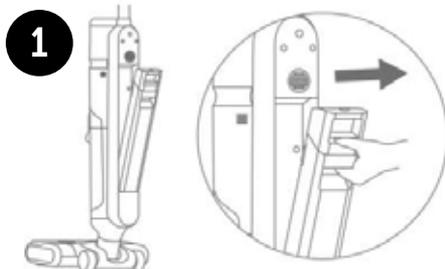

Smontare il serbatoio dell'acqua pulita

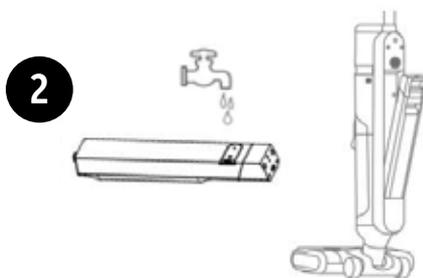

Smontare il tappo in silicone e riempire il serbatoio con acqua

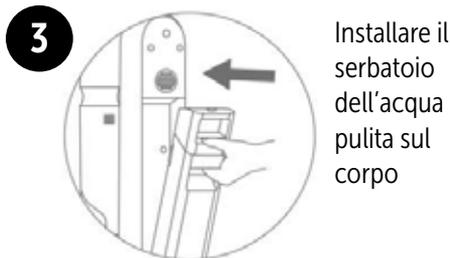

Installare il serbatoio dell'acqua pulita sul corpo

**CAMBIO MODALITÀ:** premere il tasto modalità per attivare la modalità AUTO (auto) per impostazione predefinita dopo l'avvio. Premere il tasto Modalità per passare alla modalità MAX (potente). Le due modalità si alternano a turno.

**MODALITÀ AUTO (AUTO):** la potenza di pulizia viene regolata automaticamente in base al grado di sporcizia sul pavimento e questa modalità è adatta per la pulizia quotidiana e la manutenzione dei pavimenti in casa.

**MODALITÀ MAX (POTENTE):** questa funzione può essere utilizzata per macchie ostinate o che non possono essere rimosse facilmente o rapidamente dal pavimento.


**MODALITÀ DI ASPIRAZIONE A SECCO:** senza acqua fornita dalla pompa dell'acqua, esegui l'aspirazione a secco/pulizia con straccio sul pavimento, adatta per la rimozione di grandi quantità d'acqua e la pulizia a secco.

**LA MODALITÀ ISENSE** regola in automatico la potenza di aspirazione in base alla quantità di polvere/sporcizia che si incontra durante l'utilizzo.

**STERILIZZAZIONE CON ACQUA ELETTROLIZZATA:** dopo aver rimosso l'host dalla base di ricarica, premi il pulsante multifunzione acqua elettrolizzata/autopulizia per attivare la funzione di sterilizzazione con acqua elettrolizzata e premi nuovamente questo pulsante per disattivare questa funzione.


**AUTOPULIZIA:** quando la lavapavimenti è in carica sulla base di ricarica, premi il pulsante multifunzione acqua elettrolizzata/autopulizia per attivare la funzione autopulizia della macchina. Disattiva questa funzione autopulizia premendo nuovamente questo pulsante.

**VOCE ON/OFF:** la funzione di messaggistica vocale è attivata per impostazione predefinita e la funzione vocale verrà disattivata se si preme l'assistente vocale.

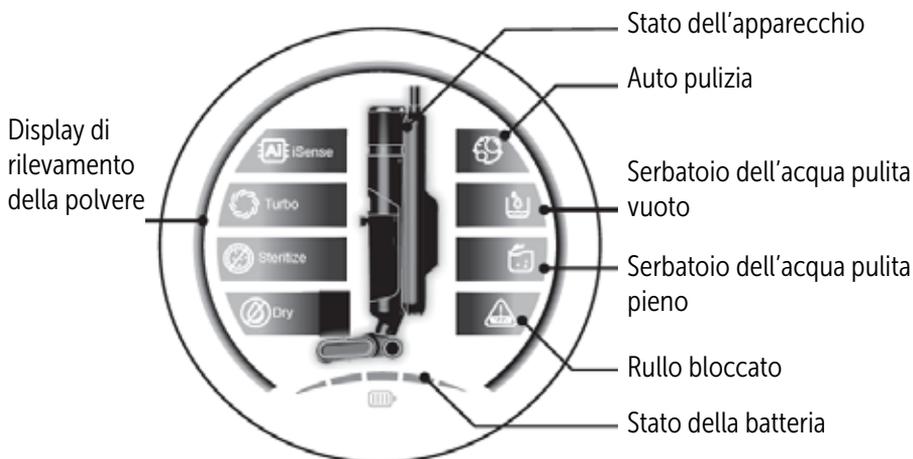

## DURANTE IL FUNZIONAMENTO


1. Quando non c'è acqua nel serbatoio dell'acqua pulita, verrà emessa una voce per chiedere all'utente di riempire l'acqua.
2. Quando il serbatoio delle acque reflue è pieno, verrà emessa una voce che indica che il serbatoio delle acque reflue è pieno per fermare automaticamente la macchina.
3. Quando la spazzola a rullo è intasata da impurità, verrà emessa una voce per chiedere che la spazzola a rullo è intasata per fermare automaticamente la macchina.
4. Quando la batteria è scarica, verrà emessa una voce per chiedere che la batteria è scarica e deve essere caricata. La macchina si fermerà automaticamente se la batteria è completamente scarica.
5. La macchina ha un interruttore di pausa verticale e un meccanismo di blocco verticale. Dopo l'avvio, premere la maniglia verso il basso per la pulizia push-pull, ma l'altezza della maniglia da terra non deve essere inferiore a 30 cm; altrimenti, le acque reflue nel serbatoio delle acque reflue fuoriusciranno lungo la tubazione.
6. Dopo l'uso, si consiglia di spingere la macchina nella base di ricarica dedicata.  
**NOTA:** durante l'uso, non aspirare liquidi schiumosi per evitare di compromettere l'efficienza dell'apparecchio.

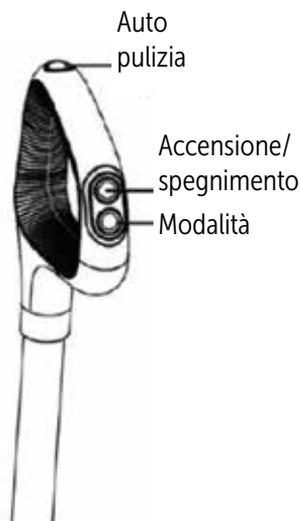

## BASE DI ASCIUGATURA (PULIZIA DOPO L'USO)

Dopo l'uso, spingere l'host nella base di ricarica in modo tempestivo per la ricarica e premere il pulsante della modalità per attivare la funzione di autopulizia per pulire la lavapavimenti.

## UTILIZZO DELLA STAZIONE BASE DI ASCIUGATURA

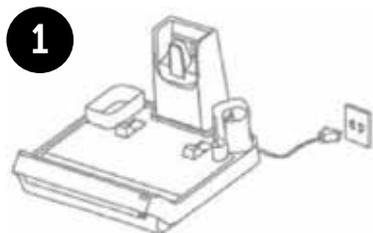

Collegare l'alimentazione e asciugare la stazione base in modalità standby.

**2**

Auto  
pulizia

Posizionare la macchina sulla stazione base di asciugatura e caricare la lavapavimenti.  
Premere il pulsante di autopulizia per avviare la pulizia automatica.

**3**

Dopo il completamento dell'autopulizia, la stazione base di asciugatura attiva automaticamente la funzione di asciugatura ad aria calda.

## MESSAGGISTICA VOCALE

---


L'assistente vocale è una funzione (disattivabile) che consente alla lavapavimenti di informare l'utilizzatore sull'attuale funzionamento della macchina, come spiegato a pagina 11.

### MESSAGGI VOCALI

- |   |  |
|---|--|
| 1. Modalità iSense.   | 11. Controllare il motore.   |
| 2. Modalità Turbo.  | 12. Caricamento avviato.   |
| 3. Modalità Sterilizzazione.                                      | 13. Autopulizia avviata.   |
| 4. Modalità Tappeto.  | 14. Autopulizia interrotta.  |
| 4a. Modalità iSense.  | 15. Autopulizia completata. Pulire il serbatoio dell'acqua sporca. |
| 5. Spegnimento.   | 16. Autopulizia interrotta.  |
| 6. Acqua insufficiente nel serbatoio dell'acqua pulita, riempire. | 17. Pulire la spazzola rotante.                                    |
| 7. Il serbatoio dell'acqua sporca è pieno. Pulirlo.               | 18. Batteria scarica. Caricare al 20% prima dell'autopulizia.      |
| 8. Pulire la spazzola rotante.                                    | 19. Trasmissione Ai disattivata.                                   |
| 9. Batteria scarica. Ricaricare.                                  | 20. Trasmissione Ai attivata.                                      |
| 10. Pulire il filtro HEPA e la porta di aspirazione.              |  |

# PULIZIA E MANUTENZIONE

## PULIRE IL SERBATOIO DELLE ACQUE REFLUE

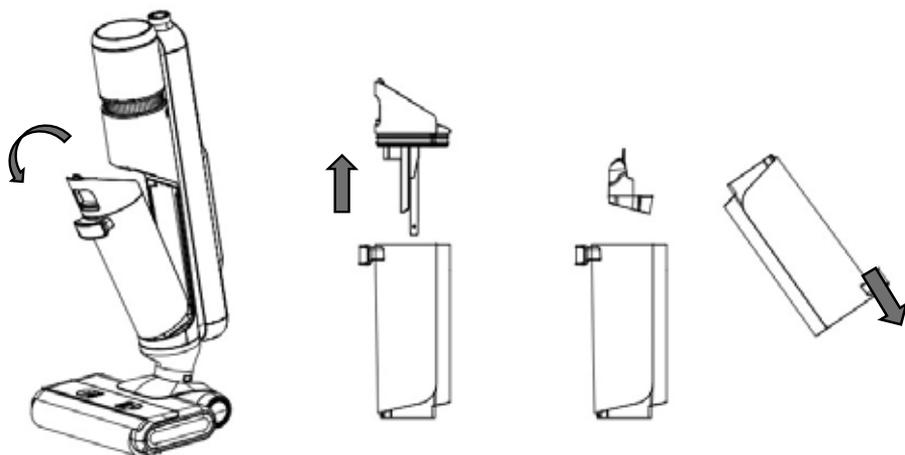


Smontare il serbatoio delle acque reflue

Pulire il serbatoio delle acque reflue

## CURA E MANUTENZIONE


1. Per evitare di compromettere le prestazioni dell'apparecchio, si consiglia di pulire e mantenere regolarmente il corpo macchina, la spazzola per pavimenti, la porta di aspirazione dello sporco e il serbatoio delle acque reflue.
2. Prima di pulire, arrestare l'apparecchio e spegnere le luci dello schermo, pulire il corpo macchina con un panno imbevuto di acqua o detergente neutro e strizzare il panno per evitare che le macchie d'acqua penetrino all'interno della macchina.
3. Pulizia del serbatoio delle acque reflue: dopo ogni utilizzo, pulire il serbatoio delle acque reflue in tempo (con una spazzola per la pulizia), pulire regolarmente il coperchio superiore e il filtro del serbatoio delle acque reflue.

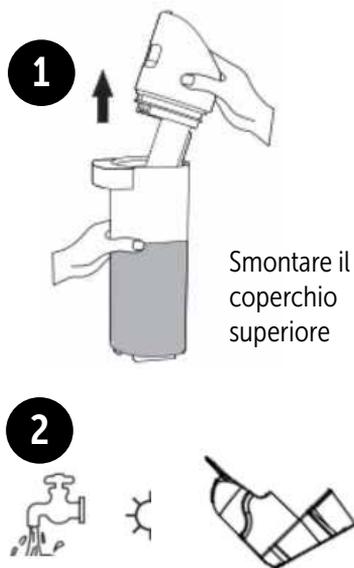

Smontare il coperchio superiore

Smontare il filtro, lavarlo con acqua pulita e asciugarlo

4. Pulire la porta del getto d'acqua sul coperchio della spazzola a rullo e la spazzola a rullo.
- Gli utenti possono pulire regolarmente la porta dello spruzzo d'acqua sul coperchio della spazzola a rullo in base alle condizioni di utilizzo per evitare l'accumulo e la formazione di incrostazioni di macchie che influiscono sul flusso dell'acqua.
  - Smontare regolarmente la spazzola a rullo per la pulizia e l'asciugatura per evitare l'odore proveniente dalla spazzola a rullo. Smontare il coperchio superiore della spazzola a rullo Sciacquare il coperchio superiore della spazzola a rullo Smontare la spazzola a rullo

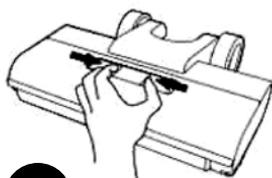


3

Smontare il coperchio superiore della spazzola rotante




4

Sciacquare il coperchio superiore della spazzola rotante

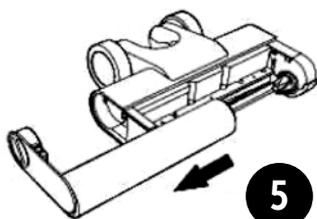


5

Estrarre la spazzola a rullo  
Smontare la spazzola a rullo

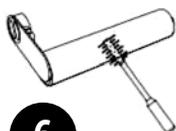

6


Dopo aver rimosso peli e detriti dalla superficie con una spazzola per la pulizia, lavarla con acqua pulita e poi asciugarla.

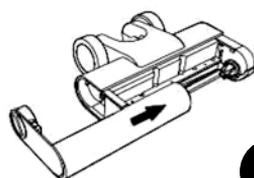

7


Installare la spazzola a rullo

8

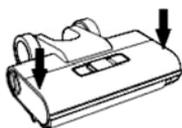

Installare il coperchio superiore della spazzola a rullo


9

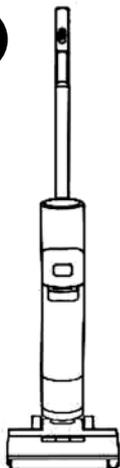

Display di rilevamento della polvere

Se si rileva che il display di rilevamento della polvere si illumina di rosso per un lungo periodo e il rosso non scompare, il sensore di sporco all'interno della porta di aspirazione della spazzola per pavimenti potrebbe essere bloccato dallo sporco.

10

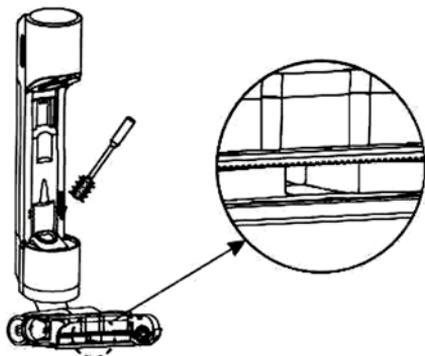

Smontare il serbatoio dell'acqua di scarico e pulire l'interno della porta di aspirazione con un panno umido o una spazzola per la pulizia.

## CONTROLLO E RIMOZIONE OSTRUZIONI

- Spegnete l'apparecchio e lasciate raffreddare prima di controllare la presenza di eventuali blocchi o ostruzioni.
- Fate attenzione agli oggetti appuntiti quando effettuate questa ispezione e rimontate appropriatamente le parti prima dell'uso.
- Rimuovete ogni ostruzione prima di riavviare l'apparecchio.

## RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

ERRORE	POSSIBILE CAUSA	SOLUZIONE
Non funziona o emette un allarme	<ul style="list-style-type: none"> <li>- La spazzola a rullo è avvolta in oggetti come capelli</li> <li>- Il serbatoio delle acque reflue è pieno</li> <li>- Batteria scarica</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pulire i rulli dopo lo spegnimento</li> <li>- Emettere il comando Versare le acque reflue dal serbatoio delle acque reflue</li> <li>- Caricare</li> </ul>
Potenza di aspirazione ridotta del prodotto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- La spazzola a rullo, il coperchio della spazzola a rullo e il serbatoio delle acque reflue non sono installati in posizione</li> <li>- La spazzola a rullo è avvolta in oggetti come capelli</li> <li>- L'ugello di aspirazione o il tubo sono bloccati</li> <li>- Il filtro del serbatoio delle acque reflue è sporco o mancante</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Reinstallare</li> <li>- Pulire la spazzola a rullo</li> <li>- Rimuovere le ostruzioni nella porta di aspirazione o nel tubo</li> <li>- Pulire o installare il filtro prima dell'uso</li> </ul>
Si sente un suono anomalo quando la ventola è in funzione	<ul style="list-style-type: none"> <li>- L'ugello di aspirazione è bloccato</li> <li>- Il livello del liquido nel serbatoio delle acque reflue ha raggiunto il livello specificato</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Rimuovere gli ostacoli dall'aspirazione ugello</li> <li>- Estrarre il serbatoio delle acque reflue, versare le acque reflue e installare di nuovo il serbatoio</li> </ul>
Non esce acqua dalla spazzola per pavimenti	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Non c'è acqua nel serbatoio dell'acqua pulita</li> <li>- Il serbatoio dell'acqua pulita non è installato in posizione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Riempire d'acqua il serbatoio dell'acqua pulita</li> <li>- Reinstallare il serbatoio dell'acqua pulita</li> </ul>
Perdita d'acqua dal fondo della spazzola per pavimenti	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Non è installato alcun serbatoio delle acque reflue o filtro del serbatoio delle acque reflue</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Installare il serbatoio delle acque reflue e i filtri</li> </ul>
Impossibile caricare la batteria	<ul style="list-style-type: none"> <li>- La base di ricarica non è collegata all'alimentazione</li> <li>- Modello di caricabatterie non compatibile</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accendere la base di ricarica</li> <li>- Caricare con un adattatore corrispondente</li> </ul>

# SMALTIMENTO



## INFORMAZIONI AGLI UTENTI ai sensi del Decreto Legislativo N°49 del 14 marzo 2014 "Attuazione della direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)"

Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull'apparecchiatura indica che il prodotto alla fine della propria vita utile deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti. L'utente dovrà pertanto conferire l'apparecchiatura integra dei componenti essenziali giunta a fine vita agli idonei centri di raccolta differenziata dei rifiuti elettronici ed elettrotecnici oppure riconsegnarla al rivenditore al momento dell'acquisto di nuova apparecchiatura di tipo equivalente, in ragione di uno a uno, oppure uno a zero per le apparecchiature aventi lato maggiore inferiore a 25 cm. L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchiatura dimessa al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientale compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il riciclo dei materiali di cui è composta l'apparecchiatura. Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell'utente comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui al Decreto Legislativo N° 49 del 14 marzo 2014.

**LAVAPAVIMENTI SENZA FILI** XD PREMIUM  
Art. XDSWE33M

Potenza: 230W max  
Tensione: DC 28.8V  
Input: DC 36V, 0,5A max

**ATTENZIONE:**  
NON IMMERGERE IN ACQUA  
SOLO PER USO DOMESTICO

**DMLS.p.A.**  
Via Emilia Levante, 30/a  
48018 Faenza (RA) Italy  
www.xd-enjoy.com  
LOT:



**MADE IN CHINA**

**BATTERIA - Art. XDSWE33M** XD  
Batteria ricaricabile Li-Ion

TIPO: Li-Ion battery, mod. INR18650, 28.8V, 2600mA

PRODUTTORE: Jiangsu Highstar Battery Manufacturing Co., Ltd.  
INDIRIZZO: No.306 Heping Road, Qidong City, Jiangsu Province, China.  
TELEFONO: +86-0515-80795666  
LOTTO: XDSWE33M-25-1536

**MADE IN CHINA** ✓RoHS

**DMLS.p.A.**  
Via Emilia Levante, 30/a  
48018 Faenza (RA) Italy  
www.xd-enjoy.com



Li-Ion 20

**BASE RICARICA PER LAVAPAVIMENTI SENZA FILI** XD  
Art. XDSWE33M

Tensione: DC 28.8V

Input: AC 100-240V, 50/60Hz  
Output: DC 36V, 0,5A max

**DMLS.p.A.**  
Via Emilia Levante, 30/a  
48018 Faenza (RA) Italy  
www.xd-enjoy.com  
LOT:

**MADE IN CHINA**

**RoHS**



## **CONDIZIONI GENERALI DI GARANZIA E ASSISTENZA PRODOTTI XD**

Tutti i prodotti XD sono costruiti nel rispetto delle normative nazionali e internazionali regolanti la qualità dei materiali utilizzati nella fabbricazione. Qualora i prodotti dovessero presentare qualche inconveniente, l'utente è pregato di avvalersi della presente Garanzia, che dà diritto ad usufruire dell'assistenza tecnica.

La garanzia dei prodotti XD copre i difetti di funzionamento imputabili al processo di fabbricazione nel rispetto di quanto previsto dal Codice del Consumo (Decreto Legislativo 206/2005).

Garanzia del dispositivo:

La durata della garanzia è di:

- per usi privati mesi ventiquattro (24) dall'emissione del documento di acquisto (così come previsto dal Codice del Consumo)
- per usi professionali (per acquisti effettuati con emissione di fattura e partita IVA) mesi dodici (12) come previsto dall'art. 1490 del Codice Civile.

Il cliente, per poter usufruire del servizio di garanzia, dovrà esibire il documento d'acquisto rilasciato dal punto vendita.

Il diritto alla garanzia è sempre subordinato a verifica tecnica che ne certifichi la causa.

Non saranno coperti da garanzia:

- a) i danni accidentali, o danni causati da trascuratezza, cattivo uso, manomissione e ogni altro danno dovuto a negligenza del cliente;
- b) rimozione o danneggiamento dei sigilli di garanzia ed etichette apposte a scopo di identificazione sui prodotti;
- c) utilizzo di pezzi e accessori non originali;
- d) interventi software (l'installazione di software non compatibile e non autorizzato potrebbe compromettere il corretto funzionamento).

Il venditore non potrà essere ritenuto responsabile per eventuali danni che possano, direttamente o indirettamente, derivare a persone, cose e animali domestici dovuti alla mancata o errata osservazione di quanto riportato nel manuale di istruzioni del prodotto o sul prodotto stesso.

### **IMPORTANTE:**

**Prima richiedere l'intervento di assistenza tecnica di un prodotto informatico o elettronico, che conserva nella propria memoria interna o in altri dispositivi removibili dati dell'utente, è necessario salvare tutti i dati poiché potrebbero essere persi durante le fasi di lavorazione.**

Informazioni su prodotti, condizioni di garanzia e centri di assistenza tecnica sono consultabili sul sito [www.xd-enjoy.com](http://www.xd-enjoy.com) o rivolgendosi al punto vendita Trony – DML dove è stato effettuato l'acquisto.

 PREMIUM

**DML S.p.A.**  
Via Emilia Levante, 30/a  
48018 Faenza (RA) Italy  
[www.xd-enjoy.com](http://www.xd-enjoy.com)

ART. XDSWE33M

