


XD PREMIUM

FORNO ELETTRICO VENTILATO 38 LITRI

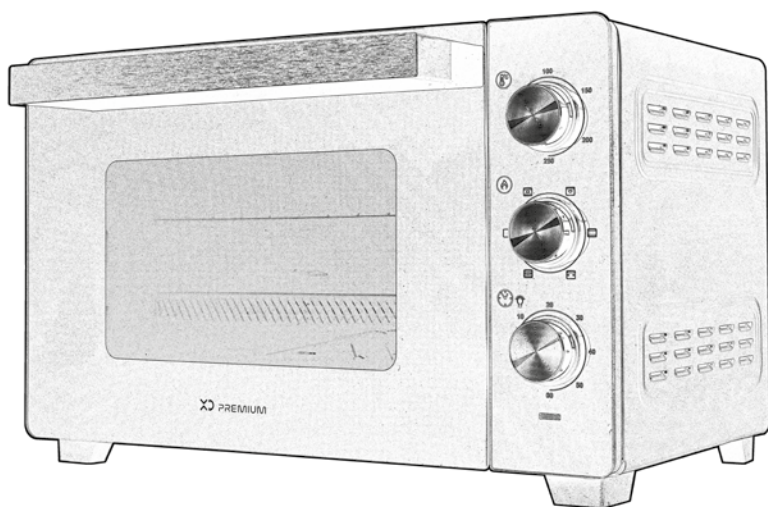

Prima di procedere all'uso, leggere con attenzione e conservare per un uso futuro.

ISTRUZIONI PER L'USO | XDOMX38



Grazie per aver acquistato questo prodotto XD.

Leggere attentamente questo manuale prima del primo utilizzo, anche se si ha familiarità con questo tipo di prodotto.

Le precauzioni di sicurezza contenute nel presente documento riducono il rischio di incendi, scosse elettriche e lesioni se vengono rispettate correttamente.

Conservare il manuale in un luogo sicuro per riferimenti futuri, insieme alla scheda di garanzia completa, alla ricevuta di acquisto e al cartone.

Se applicabile, passare queste istruzioni al prossimo proprietario dell'apparecchio.

INDICE

IMPORTANTI INFORMAZIONI DI SICUREZZA.....	3
DESCRIZIONE PRODOTTO.....	7
DATI TECNICI.....	8
PRIMA DELL'USO	8
UTILIZZO	9
GRILL	9
DOPO L'USO.....	9
PULIZIA E MANUTENZIONE.....	10
SMALTIMENTO	10
GARANZIA	11

IMPORTANTI INFORMAZIONI DI SICUREZZA

Leggere attentamente questo manuale d'istruzioni poiché all'interno vi sono importanti informazioni sulla sicurezza, l'uso e la manutenzione dell'elettrodomestico. Conservare il manuale per consultazioni future.



AVVERTENZE

Durante l'uso di dispositivi elettrici è necessario seguire alcune precauzioni di sicurezza, incluse le seguenti:

ATTENZIONE: Questo apparecchio può essere utilizzato da bambini dagli 8 anni in su e da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali o con mancanza di esperienza o conoscenza se a loro è stata assicurata un'adeguata sorveglianza oppure se hanno ricevuto istruzioni circa l'uso in sicurezza dell'apparecchio e hanno compreso i pericoli correlati.

- Mantenere l'apparecchio e il suo cavo fuori dalla portata dei bambini con meno di 8 anni.
- I bambini devono essere sorvegliati per sincerarsi che non giochino con l'apparecchio.
- Le operazioni di pulizia e di manutenzione non devono essere effettuate da bambini a meno che non abbiano più di 8 anni e siano sorvegliati.
- È necessaria una stretta supervisione quando il prodotto viene utilizzato in presenza di bambini.
- Questo apparecchio è destinato solo all'uso domestico (quindi non professionale), per cuocere scaldare, tostare, scongelare gli alimenti, secondo le modalità indicate in queste istruzioni. Ogni altro uso è da considerarsi improprio e pericoloso. Il costruttore non potrà essere ritenuto responsabile di eventuali danni derivanti da uso improprio, erraneo e irresponsabile e/o da riparazioni effettuate da personale non qualificato.
- Questo forno deve essere utilizzato all'interno di ambienti, su un piano d'appoggio sicuro. Il forno non è concepito per essere utilizzato all'esterno, né per l'uso ad incasso, né per impieghi diversi da quelli indicati nel manuale.
- Non utilizzare all'aperto. Non lasciare l'apparecchio esposto agli agenti atmosferici (sole, pioggia, ecc).
- Non utilizzare l'apparecchio per un uso diverso da quello previsto.
- Dopo aver tolto l'imballaggio, assicurarsi dell'integrità dell'apparecchio; in caso di dubbio non utilizzarlo e rivolgersi a personale professionalmente qualificato. Gli elementi di imballaggio (sacchetti in plastica, polistirolo espanso, chiodi,

ecc) non devono essere lasciati alla portata di mano di bambini in quanto potenziali fonti di pericolo.

- Posizionare il prodotto in modo da lasciare uno spazio minimo di 10 cm tra la superficie del forno e le pareti circostanti, in modo da consentire un corretto flusso di aria verso l'esterno.
- Prima di collegare l'apparecchio alla rete elettrica accertarsi che la tensione sia corretta secondo quanto riportato sulla targa del prodotto e che l'impianto sia conforme alle norme vigenti.
- Non lasciare incustodito il forno quando è acceso e in funzione.

Questo simbolo indica:

ATTENZIONE: pareti calde 

Le temperature della porta e delle superfici accessibili possono essere elevate quando l'apparecchio è in funzione. Evitare il contatto con le superfici molto roventi del prodotto.

ATTENZIONE: per evitare il surriscaldamento non coprire l'apparecchio.

1. Posizionare l'apparecchio: lontano da altre fonti di calore (ad es. altri forni, fornello gas, ecc.) da materiali infiammabili (tappezzerie, ecc.) materiale esplosivo (bombolette spray) e da materiali che possono deformarsi con il calore su un piano d'appoggio orizzontale e ben stabile, la cui superficie sia resistente al calore, ignifuga e non sia delicata (ad esempio mobili laccati, tovaglie, ecc) in posizione dove non possa

subire urti, e a debita distanza dal bordo del mobile, in modo che non possa cadere.

2. Non posizionare il prodotto vicino ad altri elettrodomestici a gas o che emanano calore, come ad esempio forni a microonde.
3. Non inserire oggetti metallici nelle fessure dell'apparecchio.
4. Non appoggiare nulla al di sopra del forno, non ostruire le griglie di aerazione: l'ostruzione delle griglie può causare un surriscaldamento dell'apparecchio.
5. Non appoggiare sullo sportello tegami o altri contenitori per evitare il ribaltamento del forno.
6. Non usare l'apparecchio nelle vicinanze di una vasca da bagno, doccia, piscina.
7. Non utilizzare l'apparecchio come fonte di calore.
8. Non riscaldare, o usare materiali infiammabili all'interno o vicino al forno: i vapori potrebbero causare pericoli di incendio o esplosioni.
9. Potrebbe verificarsi un incendio se il forno è coperto o viene a contatto con materiale infiammabile, comprese tende, tendaggi, pareti e simili, quando è in funzione. Non riporre alcun oggetto sul forno durante il funzionamento (utensili, griglie, altri oggetti).
10. Non versare liquidi sullo sportello per non rompere il vetro.
11. Non coprire nessuna parte del forno con fogli di carta stagnola.

12. Non inserire nel forno nessuno dei seguenti materiali: cartone, plastica, carta o simili.
13. Alcuni elementi possono bruciare: verificare sempre il forno durante la loro cottura. In caso di fiamme emanate dai cibi o altre parti non tentare in nessun caso di spegnerle con acqua, ma invece mantenere lo sportello chiuso, togliere immediatamente la spina dalla presa di corrente e soffocare le fiamme con un panno umido.
14. Fare attenzione alla cottura di cibi con oli e grassi poiché se surriscaldati sono possibili cause d'incendio.
- 15. Per la cottura utilizzare solo contenitori resistenti al calore:** non utilizzare contenitori che possano deformarsi, incendiarsi o alterare gli alimenti. Non utilizzare all'interno del forno contenitori di plastica, carta o cartone.
16. Porre estrema cautela quando nel forno vengono inseriti contenitori di metallo o vetro.
17. Non inserire all'interno del forno accessori al di fuori di quelli presenti nell'imballaggio.
18. Porre estrema cautela quando si estraggono dal forno la griglia o il vassoio, potrebbero essere roventi.
19. È vietato introdurre cibi con un volume superiore al carico consentito. Alimenti di grandi dimensioni o utensili metallici non devono essere inseriti nel forno poiché potrebbero provocare un incendio o il rischio di scosse elettriche.
20. Non spostare il forno quando è in funzione. Porre estrema cautela quando il prodotto viene spostato mentre al proprio interno vi sono liquidi molto caldi.
- 21. Quando il forno è in funzione manipolare con attenzione lo sportello. Lo sportello in vetro è pesante: tenere la maniglia finché lo sportello non è completamente aperto; non lasciare che lo sportello si apra cadendo da solo.**
22. Indossare sempre guanti da forno protettivi e isolanti quando si inseriscono o si rimuovono oggetti dal forno caldo.
23. Non usare nebulizzatori spray (per es. insetticidi, spray per capelli ecc), potrebbe creare danni all'involucro.
24. Non fissare interruttori di sicurezza con nastro adesivo, per pericolo di incendio.
25. È assolutamente vietato smontare o riparare l'apparecchio per pericolo di shock elettrico; se necessario rivolgersi al rivenditore o al Centro Assistenza.
26. Non toccare la connessione all'alimentazione con mani umide.
27. Non utilizzare il prodotto con mani umide o bagnate.
28. Non utilizzare prese multiple ma solo prese con singola uscita con potenza specifica.
29. Se il cavo di alimentazione è

- danneggiato, esso deve essere sostituito dal costruttore o dal suo servizio assistenza tecnica o comunque da una persona con qualifica simile, in modo da prevenire ogni rischio.
30. In caso di guasto o cattivo funzionamento spegnere l'apparecchio e farlo controllare da personale professionalmente qualificato; le riparazioni effettuate da personale non qualificato possono essere pericolose e fanno decadere la garanzia.
 31. Assicurarsi che la presa di corrente sia facilmente accessibile, in modo da poter disconnettere facilmente il prodotto in caso di necessità.
 32. Per evitare rischi di shock elettrico, non immergere il cavo di alimentazione o il prodotto stesso in acqua o altri liquidi.
 33. Non lasciare che il cavo di alimentazione tocchi gli angoli del tavolo o dei mobili, oppure venga a contatto con superfici roventi o calde.
 34. Nel caso in cui si verificassero situazioni anomale spegnere immediatamente l'apparecchio e contattare un Centro Assistenza qualificato per la riparazione e/o la sostituzione.
 35. Non utilizzare in caso il cavo di alimentazione o la presa risultassero danneggiati e contattare un Centro Assistenza qualificato per la riparazione e/o la sostituzione.
 36. Non mettere oggetti pesanti sui cavi o fonti di calore vicini ad essi. I cavi potrebbero danneggiarsi.
 37. Al termine dell'utilizzo disconnettere il prodotto dall'alimentazione elettrica.
 38. Prima di disconnettere il cavo dalla presa di corrente, portare la manopola di controllo alla posizione OFF.
 39. Non tirare il cavo di alimentazione o l'apparecchio stesso per disinserire la spina dalla presa di corrente. Quando si stacca la spina tenerla saldamente per evitare shock elettrico, corto circuito od incendio.
 40. Staccare la spina quando il prodotto è capovolto o adagiato.
 41. Non tirare il cavo per spostare l'apparecchio.
 42. Non utilizzare questo apparecchio collegato a programmatori, temporizzatore esterno, sistema di comando a distanza separati, timer o qualsiasi altro dispositivo che possa accenderlo automaticamente.
 43. Non utilizzare prese di corrente volanti oppure prolunghe.
 44. Scollegare dalla presa di corrente prima di iniziare un ciclo di pulizia. Aspettare che il forno si raffreddi prima di intervenire.
 45. Non pulire il forno con spazzole di metallo o utensili che potrebbero corrodere o danneggiare le superfici.




ATTENZIONE!

La griglia e la teglia sono molto caldi durante la cottura, non toccarli.


DESCRIZIONE PRODOTTO

1. Indicatore forno
2. Timer
3. Selettore riscaldamento
4. Selettore temperatura
5. Maniglia porta
6. Griglia
7. Maniglia impugnatura per teglia
8. Teglia
9. Elemento riscaldante
10. Porta

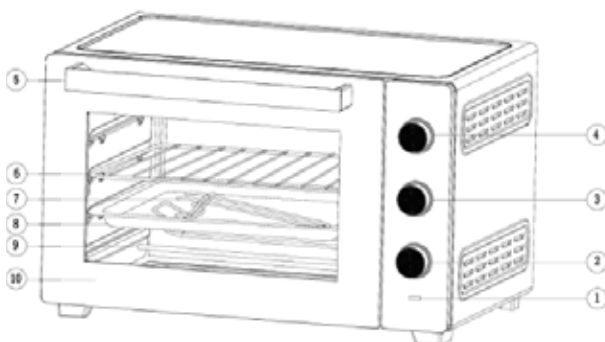


ACCESSORI

- teglia da forno in alluminato
- griglia da forno inox
- vassoio raccoglibriciole
- maniglia impugnatura per teglia
- teglia rotonda antiaderente diametro 28cm per pizza

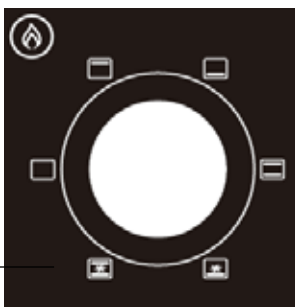

SELETTORE DI RISCALDAMENTO

1. Spento
2. Riscaldamento superiore
3. Riscaldamento inferiore
4. Riscaldamento superiore + inferiore
5. Convezione + riscaldamento inferiore
6. Convezione + riscaldamento superiore + riscaldamento inferiore

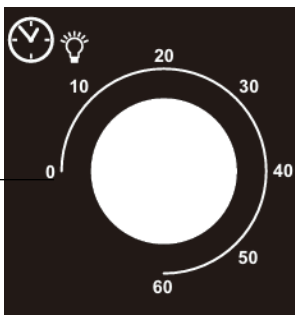

MANOPOLA TIMER (con lampada interna)

Quando il timer è attivo, la **lampada interna è accesa.**

Quando il timer è spento, la **lampada è spenta.**

DATI TECNICI

- Capacità: 38 litri
- AC 230V
- 50Hz
- 1600W max
- Spina VDE
- Timer: 60 minuti max
- Temperatura regolabile: 100°C-230°C
- Funzione convezione
- Luce interna
- Indicatore luminoso esterno
- Indicatore sonoro fine cottura
- Porta con vetro doppio
- Maniglia Cool Touch
- Rivestimento antiaderente all'interno del vano cottura
- Finitura nera
- Lunghezza cavo: 90 cm
- Dimensione: 546x405x347mm
- Peso: 9,7kg

PRIMA DELL'USO

- Disimballare con cura l'apparecchio e tutti gli accessori e rimuovere tutto il materiale di imballaggio e gli eventuali adesivi promozionali.
- Conservare l'imballaggio (sacchetti di plastica e cartone) fuori dalla portata dei bambini.
- Dopo aver disimballato l'apparecchio, controllarlo attentamente per eventuali danni esterni che potrebbero essersi verificati durante il trasporto.
- Verificare che tutti gli accessori menzionati siano stati forniti.
- Posizionare il forno su una superficie piana, resistente al calore. Non posizionare il forno su superfici in legno non trattate.
- Pulire tutti gli accessori con acqua calda, detergente e una spugna non abrasiva.
- Pulire l'interno e l'esterno dell'apparecchio con un panno umido.
- Asciugare accuratamente tutti gli accessori e rimontarli nel forno, collegare il forno alla presa di corrente.
- **Prima di utilizzare il forno, spostarlo di 10 cm dal muro o da qualsiasi oggetto sul piano di lavoro. Assicurarsi che ci sia ventilazione sufficiente attorno al forno.**
- Verificare che il forno sia completamente asciutto prima dell'uso.
- Prima del primo utilizzo, si consiglia di fare funzionare il forno alla massima temperatura per circa 15 minuti per eliminare eventuali odori inizialmente presenti.
- Nota: l'operazione di avvio iniziale potrebbe causare odori e fumo minimi. Questo è normale e innocuo. È dovuto alla combustione della sostanza protettiva applicata in fabbrica sugli elementi riscaldanti.
- I piedini del forno possono lasciare segni sul tavolo; pulire con un panno umido se necessario.

UTILIZZO

- Riporre gli alimenti da cuocere sul vassoio o sulla griglia, posizionare la griglia o il vassoio all'altezza giusta nel vano di cottura.
- Quando si cuoce con la griglia, posizionare sempre il vassoio sotto di essa per evitare gocciolamenti sulla resistenza inferiore.
- Girare la manopola del termostato in senso orario fino alla temperatura desiderata.
- Impostare la modalità convezione se desiderata.
- Selezionare la modalità di riscaldamento desiderata.
- Girare la manopola del timer per selezionare il tempo di cottura desiderato.
- La spia si accende quando il timer è attivo e si spegne quando è su OFF.
- A fine cottura, il timer si spegne automaticamente ed emette un segnale acustico.
- Controllare periodicamente lo stato dei cibi in cottura.
- Se gli alimenti devono essere girati aprire lo sportello e richiuderlo più velocemente possibile per evitare dispersione di calore.
- Se la cottura termina prima del tempo impostato, riportare il timer su OFF.
- Quando gli alimenti sono cotti, rimuovere vassoio e griglia utilizzando l'apposita maniglia.
- Durante il primo utilizzo, potrebbe uscire un po' di fumo: è normale e scompare in 5-10 minuti.
- Per risultati migliori, si consiglia di pre-riscaldare il forno per 10-15 minuti.

GRILL

- Tenere lo sportello del forno in posizione chiusa.
- Impostare il selettore su GRILL (riscaldamento superiore); è consigliata la convezione.
- Impostare la temperatura su 230°C.
- Impostare il tempo di grill desiderato.
- Al termine della cottura grill, riportare il timer su OFF per spegnere il forno.

DOPO L'USO

- Riportare il timer su OFF.
- Impostare la manopola del riscaldamento su OFF.
- Portare la Ventilazione (Convezione) su OFF.
- Scollegare l'apparecchio dalla presa di corrente.
- Attendere che il forno sia completamente freddo prima di effettuare pulizia o manutenzione.

PULIZIA E MANUTENZIONE

1. Scollegare l'apparecchio e lasciarlo raffreddare completamente prima di pulirlo.
2. Non utilizzare detergenti abrasivi oppure spugne abrasive, poiché danneggerebbero le finiture e superfici esterne e interne del forno.
Non utilizzare mai spugnette o spazzole metalliche sull'apparecchio o sugli accessori.
3. Pulire l'esterno con un panno pulito e umido e asciugare accuratamente. Non immergere il forno in acqua.
4. Pulire l'interno e gli accessori con detergente neutro per piatti, acqua calda e una spugna non abrasiva. Per rimuovere eventuale sporco residuo è possibile usare dello sgrassatore.
- 5. La griglia e la teglia non sono lavabili in lavastoviglie.**
6. Pulire sempre il forno dopo ogni utilizzo.
7. L'interno superiore dell'apparecchio deve essere pulito per rimuovere il grasso in eccesso che potrebbe accumularsi dopo la cottura di cibi grassi.
Ciò eviterà la formazione di fumo nel forno durante gli usi successivi.

SMALTIMENTO



INFORMAZIONI AGLI UTENTI AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO N°49 DEL 14 MARZO 2014 "ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2012/19/UE SUI RIFIUTI DI APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE (RAEE)"

Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull'apparecchiatura indica che il prodotto alla fine della propria vita utile deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti. L'utente dovrà pertanto conferire l'apparecchiatura integra dei componenti essenziali giunta a fine vita agli idonei centri di raccolta differenziata dei rifiuti elettronici ed elettrotecnici oppure riconsegnarla al rivenditore al momento dell'acquisto di nuova apparecchiatura di tipo equivalente, in ragione di uno a uno, oppure 1 a zero per le apparecchiature aventi lato maggiore inferiore a 25 cm. L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchiatura dimessa al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientale compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il riciclo dei materiali di cui è composta l'apparecchiatura. Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell'utente comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui al Decreto Legislativo N° 49 del 14 marzo 2014.

PREMIUM	
FORNO ELETTRICO VENTILATO	
Art.: XDOMX38	
AC 230V, 50Hz	
1600W max	
DML S.p.A. Via Emilia Levante, 30/a 48018 Faenza (RA) Italy www.xd-enjoy.com	MADE IN CHINA
LOT:	

CONDIZIONI GENERALI DI GARANZIA E ASSISTENZA XD

Tutti i prodotti XD sono costruiti nel rispetto delle normative nazionali e internazionali regolanti la qualità dei materiali utilizzati nella fabbricazione. Qualora i prodotti dovessero presentare qualche inconveniente, l'utente è pregato di avvalersi della presente Garanzia, che dà diritto ad usufruire dell'assistenza tecnica.

La garanzia dei prodotti XD copre i difetti di funzionamento imputabili al processo di fabbricazione nel rispetto di quanto previsto dal Codice del Consumo (Decreto Legislativo 206/2005).

Garanzia del dispositivo:

La durata della garanzia è di:

- per usi privati mesi ventiquattro (24) dall'emissione del documento di acquisto (così come previsto dal Codice del Consumo)
- per usi professionali (per acquisti effettuati con emissione di fattura e partita IVA) mesi dodici (12) come previsto dall'art. 1490 del Codice Civile.

Il cliente, per poter usufruire del servizio di garanzia, dovrà esibire il documento d'acquisto rilasciato dal punto vendita.

Il diritto alla garanzia è sempre subordinato a verifica tecnica che ne certifichi la causa.

Non saranno coperti da garanzia:

- a) i danni accidentali, o danni causati da trascuratezza, cattivo uso, manomissione e ogni altro danno dovuto a negligenza del cliente;
- b) rimozione o danneggiamento dei sigilli di garanzia ed etichette apposte a scopo di identificazione sui prodotti;
- c) utilizzo di pezzi e accessori non originali.

Il venditore non potrà essere ritenuto responsabile per eventuali danni che possano, direttamente o indirettamente, derivare a persone, cose e animali domestici dovuti alla mancata o errata osservazione di quanto riportato nel manuale di istruzioni del prodotto o sul prodotto stesso.

Informazioni su prodotti e condizioni di garanzia e centri di assistenza sono consultabili sul sito www.xd-enjoy.com o rivolgendosi al punto vendita Trony – DML dove è stato effettuato l'acquisto.

XD PREMIUM

DML S.p.A.

Via Emilia Levante, 30/a

48018 Faenza (RA) Italy

www.xd-enjoy.com

Art. XDOMX38



0 804854 1283479