



enjoy
your upgrade

BARBECUE ELETTRICO



Prima di procedere all'uso, leggere con attenzione
e conservare per un uso futuro.

ISTRUZIONI PER L'USO | XDJA802K





ISTRUZIONI DI SICUREZZA


Leggere attentamente le istruzioni di sicurezza prima dell'uso e conservarle in un luogo sicuro per una eventuale consultazione futura. se prestato a terzi, assicuratevi di accludere all'apparecchio queste istruzioni per l'uso.

- Il produttore declina ogni responsabilità per qualunque danno provocato da un utilizzo scorretto.
- Un utilizzo scorretto dell'apparecchio potrebbe causare danni a persone e all'apparecchio stesso.
- Questo apparecchio non è inteso per l'utilizzo commerciale, ma esclusivamente privato.
- Prima di collegare l'apparecchio alla corrente, assicuratevi che il voltaggio locale coincida con i dati tecnici presenti sull'**apparecchio**.
- Non immergere né far entrare in contatto l'apparecchio o il cavo di alimentazione con acqua o altri liquidi. comunque, se l'apparecchio dovesse accidentalmente cadere in acqua, scollegare immediatamente dalla corrente e richiedere assistenza da personale qualificato prima del riutilizzo. **PERICOLO DI SCOSSA ELETTRICA**.
- È richiesta un'attenta supervisione quando l'apparecchio viene utilizzato da o vicino a bambini.
- Non lasciare mai l'apparecchio incustodito durante l'uso.
- Staccare sempre l'apparecchio dalla corrente quando non è in uso, o durante la sostituzione degli accessori in dotazione o prima della pulizia.
- Tenere l'apparecchio e il suo cavo di alimentazione lontano da superfici riscaldate.
- Assicurarsi che il cavo non venga tirato inavvertitamente o che faccia inciampare qualcuno durante l'uso. Assicurarsi che il cavo di alimentazione non penda.
- Non piegare il cavo di alimentazione e non avvitarlo attorno all'apparecchio.
- Tirare sempre la spina - non il cavo.
- Se l'apparecchio è caduto o è stato danneggiato in qualche modo, si prega di non utilizzare. In caso di danno, si prega di fare controllare l'apparecchio da personale qualificato.
- Non tentate di apportare modifiche o di riparare autonomamente l'apparecchio. Rivolgetevi sempre a personale qualificato.
- Utilizzate solo accessori autorizzati.
- Non inserite nessun oggetto nell'apparecchio.
- Non tentate di aprire autonomamente gli alloggiamenti.
- Questo apparecchio può essere utilizzato da bambini di età superiore a 8 anni e da persone con ridotte capacità fisiche sensoriali o mentali o con mancanza di esperienza e di conoscenza se sotto sorveglianza oppure se hanno ricevuto delle istruzioni riguardanti l'utilizzo dell'apparecchio in sicurezza e se capiscono i pericoli implicati. Le attività di pulizia e manutenzione non devono essere eseguite da bambini di età superiore a 8 anni senza supervisione. Tenere il prodotto e il cavo di alimentazione lontano da bambini di età inferiore a 8 anni.

- I bambini dovrebbero essere tenuti sotto controllo per evitare che giochino con l'apparecchio.
 - Non utilizzare carbonella o altri materiali combustibili simili in questo apparecchio.
 - Se il cavo di alimentazione è danneggiato, dovrà essere sostituito dal produttore o dal servizio assistenza o da personale qualificato al fine di evitare rischi.
-
- **ATTENZIONE:** non utilizzate carbone o combustibili simili con questo apparecchio.
 - Le istruzioni indicano che non si possono usare timer esterni o sistemi di comando remoto su questo apparecchio.
 - Questo apparecchio non deve essere utilizzato in zone di cucina in negozi, uffici e altri ambienti di lavoro, fattorie, da clienti di hotel, motel o altri tipologie residenziali, bed and breakfast o simili.
 - Lasciate sempre raffreddare l'apparecchio prima di montare o smontare gli accessori.
 - Non utilizzate mai l'apparecchio senza aver prima riempito d'acqua il vassoio raccogli-goccia.
 - Quando lo riempiate d'acqua, assicuratevi che il livello dell'acqua non superi il segno MAX presente sul vassoio.
 - Il livello dell'acqua nel vassoio diminuisce con l'utilizzo. Aggiungete acqua se necessario e quando lo fate, assicuratevi di non rovesciare acqua sulle parti riscaldate dell'apparecchio.
 - Non spostate l'apparecchio durante l'uso. Pericolo di ustione da acqua bollente.
 - L'apparecchio si riscalda durante l'uso. Perciò, quando regolate la temperatura, fate attenzione a toccare solo l'area protetta del pannello di controllo. Quando maneggiate il cibo sulla griglia, usate sempre forchette, spatole o pinze. Non toccate mai le parti riscaldate dell'apparecchio con questi oggetti!
 - Non utilizzate mai l'apparecchio vicino a gas o liquidi infiammabili.
 - Assicuratevi di adoperare l'apparecchio in ambienti ventilati se utilizzato al chiuso perché potrebbe emettere fumi.
 - Accendere l'apparecchio solo dopo aver assemblato tutte le parti. non collegare mai l'apparecchio a corrente quando le parti che si riscaldano non sono montate. **Pericolo di ustione!**

DESCRIZIONE PARTI

Parts Description

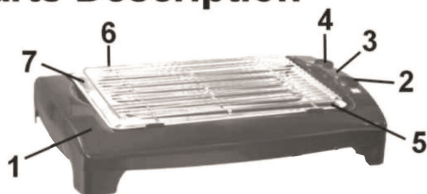

1. Barbecue
2. ON/OFF switch
3. Indicator light
4. Thermostat
5. Heating element
6. Grill, adjustable in height
7. Drip tray and heat reflector

PRIMA DELL'USO

- Rimuovere il materiale da imballaggio
- Pulire gli alloggiamenti e il vassoio raccogli goccia (7) con un panno umido, quindi asciugare. pulire la griglia con acqua insaponata e asciugare(6)
- Srotolate completamente il cavo.

UTILIZZO

Durante l'utilizzo, assicuratevi che nel vassoio raccogli goccia ci sia sempre l'acqua(7). Non utilizzate mai il vassoio senza acqua!

1. Sollevate la griglia (6) e riempite il vassoio (7) di acqua fino al segno MAX.

Nota: se il vassoio(7) non è ancora stato inserito, prima sollevate la griglia (6) poi il pannello di controllo con le piastre riscaldanti (5). Attenzione: assicuratevi che l'interruttore sia su OFF quando sollevate il pannello. Inserite il vassoio e controllate che il vassoio si inserisca nel pannello di controllo. Reinserite la piastra riscaldante.

2. Posizionate la griglia (6). La griglia è regolabile a due altezze. Scegliete quella desiderata.

3. Collegate l'apparecchio ad una presa a muro e accendete l'apparecchio con il pulsante ON/OFF (2).

4. Regolate la temperatura al livello desiderato usando il termostato (4). Quando impostate una temperatura più alta, la spia luminosa si accende(3).

Attenzione: l'apparecchio si riscalda durante l'uso. maneggiate il cibo servendovi esclusivamente delle forchette, delle pinze e di altri strumenti simili.

5. Dopo l'uso, spegnete l'apparecchio con il pulsante ON/OFF (2), staccate dalla corrente e lasciate raffreddare.

PULIZIA E MANUTENZIONE

Scollegate l'apparecchio dalla corrente prima di pulirlo.

Non immergete mai l'apparecchio in acqua o in nessun altro liquido per pulirlo!

Aspettate sempre che l'apparecchio si raffreddi prima di pulirlo.

Le parti dell'apparecchio non vanno lavate in lavastoviglie!

Pulite la griglia(6) e il vassoio (7) con un panno o una spugna insaponata.

Pulite le piastre (5) con un panno umido o una spugna dopo averle smontate dal barbecue.

Non utilizzare mai detergenti corrosivi o oggetti appuntiti per pulire l'apparecchio.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Voltaggio: 230V~ 50Hz

Potenza: 2000Watts max

MADE IN CHINA



INFORMAZIONI AGLI UTENTI ai sensi del Decreto Legislativo N°49 del 14 marzo 2014 "Attuazione della direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)"

Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull'apparecchiatura indica che il prodotto alla fine della propria vita utile deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti. L'utente dovrà pertanto conferire l'apparecchiatura integra dei componenti essenziali giunta a fine vita agli idonei centri di raccolta differenziata dei rifiuti elettronici ed elettrotecnici oppure riconsegnarla al rivenditore al momento dell'acquisto di nuova apparecchiatura di tipo equivalente, in ragione di uno a uno, oppure 1 a zero per le apparecchiature aventi lato maggiore inferiore a 25 cm. L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchiatura dimessa al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientale compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il riciclo dei materiali di cui è composta l'apparecchiatura. Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell'utente comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui al D.Lgs n. Decreto Legislativo N° 49 del 14 marzo 2014.

CONDIZIONI GENERALI DI GARANZIA E ASSISTENZA PRODOTTI XD

Tutti i prodotti XD sono costruiti nel rispetto delle normative nazionali ed internazionali regolanti la qualità dei materiali utilizzati nella fabbricazione. Qualora i prodotti dovessero presentare qualche inconveniente, l'utente è pregato di avvalersi della presente Garanzia, che dà diritto ad usufruire dell'assistenza tecnica. La garanzia dei prodotti XD copre i difetti di funzionamento imputabili al processo di fabbricazione.

Nel rispetto di quanto previsto dal codice del consumo (**l.206/2005**)

Garanzia del dispositivo:

La durata della garanzia è di:

per usi privati mesi ventiquattro (24) dalla emissione del documento di acquisto (così come previsto dal codice del consumo)

Per usi professionali (per acquisti effettuati con emissione di fattura e partita Iva)

Mesi dodici (12) come previsto dall'art. 1490 del CC.

Il cliente, per poter usufruire del servizio di garanzia, dovrà esibire il documento d'acquisto rilasciato dal punto vendita.

Il diritto alla garanzia è sempre subordinato a verifica tecnica che ne certifichi la causa.

Non saranno coperti da garanzia:

a) i danni accidentali, o danni causati da trascuratezza, cattivo uso, manomissione ed ogni altro danno dovuto a negligenza del cliente.

b) rimozione o danneggiamento dei sigilli di garanzia ed etichette apposte a scopo di identificazione sui prodotti.

c) utilizzo di pezzi e accessori non originali.

e) interventi software (l'installazione di software non compatibile e non autorizzato potrebbe compromettere il corretto funzionamento).

Il venditore non potrà essere ritenuto responsabile per eventuali, i danni che possano, direttamente o indirettamente, derivare a persone, cose e animali domestici dovuti alla mancata o errata osservazione di quanto riportato nel manuale di istruzioni del prodotto o sul prodotto stesso.

IMPORTANTE:

Prima richiedere l'intervento di assistenza tecnica di un prodotto informatico od elettronico, che conserva nella propria memoria interna od in altri dispositivi removibili dati dell'utente, è necessario salvare tutti i dati poiché potrebbero essere persi durante le fasi di lavorazione.

Informazioni su prodotti e condizioni di garanzia e centri di assistenza sono consultabili sul sito www.xd-enjoy.com. o rivolgendosi al punto vendita Trony – Dml dove è stato effettuato l'acquisto.



PRODOTTO DA DML S.p.A.
Via Emilia Levante, 30/a - 48018 Faenza (RA) Italy
www.xd-enjoy.com