



enjoy
your upgrade

CONSIGLIATO DA
SEBASTIANO CARIDI

IMPASTATORE PLANETARIO



Prima di procedere all'uso, leggere con attenzione
e conservare per un uso futuro.



1- IMPORTANTI INFORMAZIONI DI SICUREZZA

Leggere attentamente le istruzioni prima di mettere in funzione l'elettrodomestico e conservare le istruzioni inclusi garanzia, scontrino e, se possibile, la scatola con la confezione interna. In caso di prestito ad altre persone, consegnare anche le istruzioni.

1. Assicurarsi che il voltaggio della vostra alimentazione elettrica domestica sia compatibile con il voltaggio indicato sull'etichetta del prodotto.
2. L'elettrodomestico è ad esclusivo uso domestico e per lo scopo previsto. L'elettrodomestico non è ad uso commerciale. Non utilizzare all'aperto. Tenere lontano da fonti di calore, luce del sole diretta, umidità (non immergere in liquidi) e superfici taglienti. Non utilizzare l'elettrodomestico con le mani bagnate. Se l'elettrodomestico è umido o bagnato, scollegarlo immediatamente dalla corrente.
3. Quando si pulisce o si ripone, spegnere l'elettrodomestico e scollegare la spina dalla presa se l'elettrodomestico non viene utilizzato, e rimuovere gli accessori inseriti.
4. Non mettere in funzione l'elettrodomestico senza supervisione. Quando ci si allontana dalla postazione, spegnere sempre l'elettrodomestico o

scollegare la spina dalla presa.

5. Controllare regolarmente l'elettrodomestico e il cavo di alimentazione. Non utilizzare l'elettrodomestico se danneggiato.

6. Non provare a riparare l'elettrodomestico da soli. Contattare sempre un tecnico autorizzato.

7. Utilizzare solo pezzi di ricambio originali.

8. Se il cavo di alimentazione è danneggiato, deve essere sostituito dal produttore, da un tecnico o da personale qualificato per evitare danni.

9. L'elettrodomestico non è programmato per essere controllato da timer esterni o da un sistema di controllo separato.

10. Per garantire la sicurezza dei bambini, tenere tutte le confezioni (buste di plastica, scatole, polistirolo, etc) fuori dalla loro portata.

Attenzione! Non permettere ai bambini di giocarci perché c'è pericolo di soffocamento!

11. Per proteggere i bambini e le persone deboli dai danni dell'apparecchio elettrico, assicurarsi che il dispositivo sia utilizzato solo sotto supervisione. Questo dispositivo non è un giocattolo. I bambini non devono giocarci.

12. Questo apparecchio può essere utilizzato dai


bambini a partire dagli 8 anni di età e da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali o con mancanza di esperienza e conoscenza purché sotto supervisione o se hanno ricevuto istruzioni in merito all'utilizzo sicuro dell'apparecchio e sono consapevoli dei potenziali rischi. I bambini non devono giocare con l'elettrodomestico. La pulizia e la manutenzione non devono essere affidate a bambini senza supervisione.

13. Spegnere l'apparecchio e scollegarlo dalla corrente prima di cambiare gli accessori o di avvicinarsi a componenti che si muovono durante l'uso.

14. Il presente apparecchio è ad esclusivo uso domestico.



2- PANORAMICA PRODOTTO

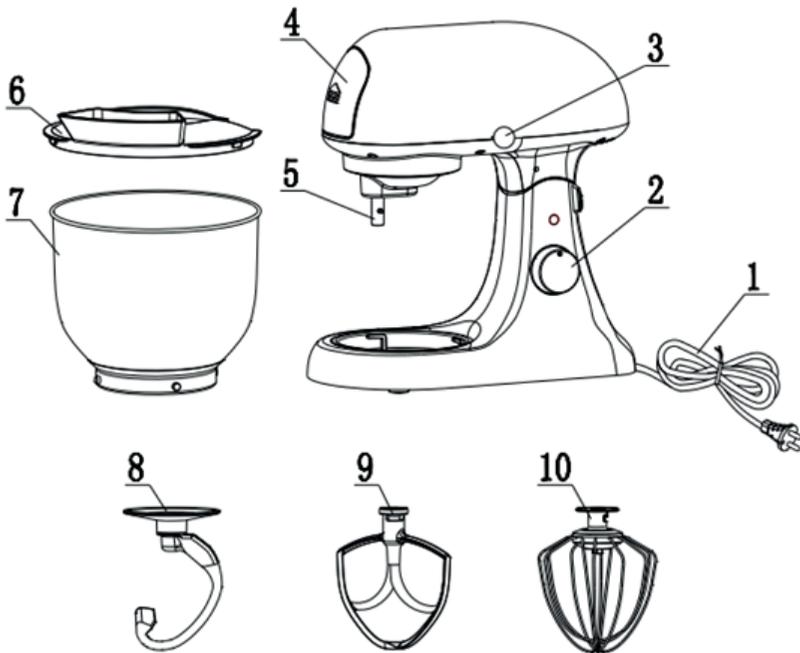

1. Cavo di alimentazione

2. Interruttore

3. Manopola di sollevamento

4. Coperchio frontale protettivo

5. Spina

6. Coperchio antischizzi

7. Ciotola per miscelare

8. Gancio impastatore

9. Frusta per amalgamare

10. Frusta per montare

3- INFORMAZIONI TECNICHE

- Voltaggio/frequenza: 220V-240V~ 50Hz/60Hz
1000W-1200W
- Capacità del miscelatore: 5 litri
- Tempo massimo di lavoro continuativo: 7 minuti

4- PRIMA DEL PRIMO UTILIZZO

- Tutti i componenti dell'impastatore devono essere completamente puliti prima del primo utilizzo (vedere il paragrafo: Pulizia).
- Estrarre il cavo dalla base del dispositivo secondo la lunghezza necessaria e collegare il dispositivo alla rete elettrica.

5- AVVIAMENTO

1. Mescolare gli ingredienti secondo la ricetta; sollevare la testa utilizzando la manopola di sollevamento (3). Fig.1, Fig.2



Figure 1



Figure 2



Figure 3

2. Collocare la ciotola di miscelazione (7) nella base, e girare l'unità della ciotola di miscelazione in senso antiorario finché non è ferma. Fig.3

3. Fissare la frusta (9) o la lama del gancio impastatore (8) o la frusta da uova (10) alla spina piatta e ruotare la spina piatta in senso orario finché ben salda (Fig.5). Mettere infine il coperchio antischizzi sulla ciotola.

4. Sistemare il coperchio e metterlo sull'apparecchio come in Fig.6.



Figure 4



Figure 5



Figure 6

5. Inserire la spina nella presa e impostare l'interruttore sulla posizione desiderata da 1 a 8 per un utilizzo più lungo.

6. Girare l'interruttore (2) su "OFF".

7. Sollevare la testa girando la manopola di sollevamento

8. Ora si può rimuovere la ciotola di miscelazione dalla base.

6- GUIDA OPERATIVA

Per mescolare o impastare

- Il rapporto farina-acqua suggerito è di 5:3.
- Farina max: 800g
- Utilizzare la velocità 1 per 1 minuto e poi la velocità 2 per 4 minuti
- Inserendo gli ingredienti nella ciotola di miscelazione, non superare la capacità massima.
- Utilizzare il gancio impastatore o la frusta per amalgamare.



Per montare gli albumi o la panna

- Impostare la velocità da 6 a 8, montare gli albumi senza fermarsi per 5 circa minuti in base alla grandezza delle uova finché non si montano.
- Quantità max: 20 uova.
- Quantità min: 3 uova.
- Per la panna montata, montare 250ml di panna fresca a velocità da 6 a 8 per circa 5 minuti.
- Non superare la capacità massima.



Per miscelare frullati, cocktail o altri liquidi

- Mescolare gli ingredienti secondo la ricetta, a velocità da 1 a 8 per circa 5 minuti.
- Non superare la capacità massima della ciotola di miscelazione.
- Utilizzare la frusta per amalgamare.
- Tempo massimo di funzionamento: 4 minuti alla massima potenza.



7- PULIZIA

1. Prima della pulizia, assicurarsi che l'interruttore (2) sia su OFF e che la spina sia scollegata dalla presa elettrica.
2. Dopo l'uso, lasciare raffreddare l'apparecchio prima di iniziare a pulirlo.
3. Per pulire l'esterno dell'apparecchio, utilizzare un panno umido e un detersivo delicato.
4. Durante la pulizia dell'esterno, dell'interno e del coperchio protettivo antipolvere non utilizzare detersivi abrasivi o alcool.
5. Per pulire l'apparecchio, non immergerlo mai in acqua.
6. Il gancio per impastare e le fruste non vanno in lavastoviglie. Gli accessori devono essere puliti solo in acqua tiepida.
7. La ciotola di miscelazione può andare in lavastoviglie. La ciotola può essere pulita in acqua tiepida. Non usare detersivi abrasivi.



enjoy
your upgrade



INFORMAZIONI AGLI UTENTI ai sensi del Decreto Legislativo N°49 del 14 marzo 2014 “Attuazione della direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)”

Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull'apparecchiatura indica che il prodotto alla fine della propria vita utile deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti. L'utente dovrà pertanto conferire l'apparecchiatura integra dei componenti essenziali giunta a fine vita agli idonei centri di raccolta differenziata dei rifiuti elettronici ed elettrotecnici oppure riconsegnarla al rivenditore al momento dell'acquisto di nuova apparecchiatura di tipo equivalente, in ragione di uno a uno, oppure 1 a zero per le apparecchiature aventi lato maggiore inferiore a 25 cm. L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchiatura dimessa al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientale compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il riciclo dei materiali di cui è composta l'apparecchiatura. Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell'utente comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui al D.Lgs n. Decreto Legislativo N° 49 del 14 marzo 2014.

	enjoy your upgrade	
IMPASTATORE		
Modello: XDBOW305RED		
220-240V~ 50/60 Hz 1000-1200W		
MADE IN CHINA		
FABBRICANTE DML S.p.A.		
Via Emilia Levante 30/a,		
48018 Faenza (RA) - Italy		

CONDIZIONI GENERALI DI GARANZIA E ASSISTENZA PRODOTTI XD

Tutti i prodotti XD sono costruiti nel rispetto delle normative nazionali ed internazionali regolanti la qualità dei materiali utilizzati nella fabbricazione. Qualora i prodotti dovessero presentare qualche inconveniente, l'utente è pregato di avvalersi della presente Garanzia, che dà diritto ad usufruire dell'assistenza tecnica. La garanzia dei prodotti XD copre i difetti di funzionamento imputabili al processo di fabbricazione.

Nel rispetto di quanto previsto dal codice del consumo (l.206/2005)

Garanzia del dispositivo:

La durata della garanzia è di:

per usi privati mesi ventiquattro (24) dalla emissione del documento di acquisto (così come previsto dal codice del consumo)

Per usi professionali (per acquisti effettuati con emissione di fattura e partita Iva)

Mesi dodici (12) come previsto dall'art. 1490 del CC.

Il cliente, per poter usufruire del servizio di garanzia, dovrà esibire il documento d'acquisto rilasciato dal punto vendita.

Il diritto alla garanzia è sempre subordinato a verifica tecnica che ne certifichi la causa.

Non saranno coperti da garanzia:

a) i danni accidentali, o danni causati da trascuratezza, cattivo uso, manomissione ed ogni altro danno dovuto a negligenza del cliente

b) rimozione o danneggiamento dei sigilli di garanzia ed etichette apposte a scopo di identificazione sui prodotti.

c) utilizzo di pezzi e accessori non originali.

e) interventi software (l'installazione di software non compatibile e non autorizzato potrebbe compromettere il corretto funzionamento).

Il venditore non potrà essere ritenuto responsabile per eventuali danni che possano, direttamente o indirettamente, derivare a persone, cose e animali domestici dovuti alla mancata o errata osservazione di quanto riportato nel manuale di istruzioni del prodotto o sul prodotto stesso.

IMPORTANTE:

Prima richiedere l'intervento di assistenza tecnica di un prodotto informatico od elettronico, che conserva nella propria memoria interna od in altri dispositivi removibili dati dell'utente, è necessario salvare tutti i dati poiché potrebbero essere persi durante le fasi di lavorazione.

Informazioni su prodotti e condizioni di garanzia e centri di assistenza sono consultabili sul sito www.xd-enjoy.com o rivolgendosi al punto vendita Trony - Dml dove è stato effettuato l'acquisto.



Fabbricante DML S.p.A.
Via Emilia Levante, 30/a - 48018 Faenza (RA) Italy
www.xd-enjoy.com
MADE IN CHINA