



STUFA ALOGENA



Prima di procedere all'uso, leggere con attenzione
e conservare per un uso futuro.

ISTRUZIONI PER L'USO | XDBW607M





ATTENZIONE: INFORMAZIONI DI SICUREZZA

Vi ringraziamo per aver acquistato uno dei nostri prodotti. Vi chiediamo di leggere e conservare questo manuale di istruzioni.

1. Aprite la confezione e assicuratevi che l'apparecchio sia integro. In caso di dubbio, non utilizzate l'apparecchio e contattate il nostro servizio assistenza. Non lasciate il materiale da imballaggio come buste o graffette alla portata dei bambini.

2. Prima di accendere l'apparecchio assicuratevi che il voltaggio e la frequenza del vostro circuito elettrico corrispondano a quelli indicati sull'apparecchio.

3. Tutte le prese collegate all'apparecchio devono essere dotate di messa a terra.

4. Utilizzate l'apparecchio solo per l'uso per cui è inteso, cioè come riscaldatore per uso domestico. Non utilizzatelo per altri scopi perché potrebbe essere pericoloso.

5. Il produttore non è responsabile per qualunque danno causato da un uso improprio o erraneo.

L'uso di ogni apparecchio elettrico sottintende la conoscenza di criteri di base specifici per il suo utilizzo, come:





-non toccare mai l'apparecchio con le mani mentre questo è in funzione o subito dopo averlo spento perché potrebbe essere ancora molto caldo.

-non esporre mai l'apparecchio agli agenti esterni (pioggia, sole ecc.).

6. L'apparecchio deve sempre essere posizionato su una superficie piana e stabile. Spegnete l'apparecchio prima di pulirlo.

7. Spegnete e staccate dalla corrente l'apparecchio quando non è in uso. Rendete innocue tutte le parti che potrebbero essere accidentalmente maneggiate dai bambini per giocare.

8. non utilizzate il radiatore vicino a vasche, docce, lavandini o piscine (distanza minima 2 metri).

9. non appoggiate il cavo di alimentazione sull'apparecchio quando è ancora caldo.

10. il radiatore funziona correttamente quando si trova in posizione verticale. Non accendete l'apparecchio vicino a mobili, tende, mensole ecc. (distanza minima 2 metri).

11. Non utilizzate l'apparecchio vicino a liquidi o materiale infiammabile.

12. Non posizionate l'apparecchio sotto ad





una presa di corrente.

13. **ATTENZIONE:** Non collegate l'apparecchio ad un dispositivo che accende automaticamente l'apparecchio, come un dispositivo per il controllo termico o un timer, onde evitare rischio di surriscaldamento quando coprite o spostate il radiatore.

14. Non coprite l'apparecchio quando è in funzione, onde evitare il rischio di surriscaldamento.

15. Se il cavo di alimentazione è danneggiato, dovrà essere sostituito dal produttore o dal servizio assistenza o da personale qualificato, al fine di evitare rischi.

16. Questo prodotto andrebbe sempre utilizzato sotto la supervisione di un adulto.

17. Non coprite l'apparecchio quando è in uso.

18. Non posizionate l'apparecchio vicino a niente che potrebbe surriscaldarsi per evitare danni causati durante l'oscillazione.

19. Non lasciate che i vostri animali domestici e i vostri bambini giochino con l'apparecchio. **ATTENZIONE:** l'aria che esce dalle prese d'aria diventa calda durante l'utilizzo dell'apparecchio (80°C o 175F).

Non collegate l'apparecchio a prese multi-





ple o a prolunghe. Non danneggiate o calciate il cavo di alimentazione. Prima della pulizia o della manutenzione dell'apparecchio, staccate l'apparecchio dall'alimentazione. Se l'apparecchio è danneggiato spegnetelo senza manometterlo. Nell'eventualità che l'apparecchio richieda riparazione, contattate il servizio assistenza approvato dal produttore e richiedete solo pezzi di ricambio originali, onde evitare che la sicurezza dell'apparecchio venga compromessa.

20. Questo apparecchio può essere utilizzato da bambini di età superiore a 8 anni e da persone con ridotte capacità fisiche sensoriali o mentali o con mancanza di esperienza e di conoscenza se sotto sorveglianza oppure se hanno ricevuto delle istruzioni riguardanti l'utilizzo dell'apparecchio in sicurezza e se capiscono i pericoli implicati. Le attività di pulizia e manutenzione non devono essere eseguite da bambini di età superiore a 8 anni senza supervisione. Bambini di età inferiore a 3 anni devono essere tenuti lontano dall'apparecchiatura se non sorvegliati continuamente. Bambini di età compresa tra 3 e





8 anni possono unicamente accendere/spegnere il prodotto, già posizionato nella sua posizione di funzionamento, se sono stati informati dell'uso in sicurezza del prodotto e capiscono i pericoli implicati. Bambini di età compresa tra 3 e 8 anni non devono connettere/disconnettere il prodotto dall'alimentazione oppure eseguire regolazioni ed operazioni di pulizia e manutenzione. Alcune parti del prodotto possono diventare molto calde durante l'uso e causare scottature. E' necessario prestare particolari attenzioni quando sono presenti bambini o persone vulnerabili. Questa apparecchiatura non dispone di un dispositivo per il controllo della temperatura della stanza. Non utilizzare in piccole stanze se occupate da persone che non sono in grado di lasciare la stanza in maniera autonoma a meno che non vi sia una costante supervisione.



Attenzione: Non coprire l'apparecchio durante il funzionamento, onde evitare rischi d'incendio e surriscaldamento.





SPECIFICHE TECNICHE

Modello:XDBW607M
Votaggio:..... 220-240V~
Frequenza:..... 50/60Hz
Potenza:..... 1200W
Lampade:195mm halogen tube

MANUTENZIONE:

L'apparecchio necessita solo di una regolare pulizia esterna.
Dopo l'utilizzo dell'apparecchio e prima della sua pulizia staccare l'apparecchio dalla corrente e attendere che si raffreddi.
Spolverare le griglie.
Pulire le parti verniciate solo con un panno umido.

DATI TECNICI:

Massimo consumo di energia: 1200W (400+400+400)
peso: 1.5Kg

ASSEMBLAGGIO:

Montate il telaio dell'apparecchio sulla sua base seguendo le istruzioni qui riportate.
Togliete i dadi a farfalla dalla parte inferiore dal telaio.
Inserite il cavo di alimentazione nella fessura posizionata al centro della base di appoggio dell'apparecchio, quindi assemblate il telaio con la base d'appoggio.
Assicurate il telaio alla base utilizzando i dadi a farfalle rimossi precedentemente. Inserite il cavo di alimentazione nella fessura corrispondente e stringete con il morsetto.

UTILIZZO:

Collegate l'apparecchio alla corrente. Assicuratevi che la presa abbia una capacità di almeno 10 AMPERE.
Modelli con pulsanti
Selezionate la velocità desiderata.
Premete il pulsante oscillazione per fare oscillare il radiatore. Premete nuovamente il radiatore per fermare l'oscillazione.
Il radiatore può essere attivato manualmente premendo la maniglia situata nella parte posteriore dell'apparecchio.

DISPOSITIVO DI SICUREZZA:


L'apparecchio è provvisto di due dispositivi di sicurezza: il primo scollega l'apparecchio quando il radiatore è in tilt o quando è capovolto dalla parte





dell'interruttore situato nella parte inferiore del radiatore.

- 1 Riscaldatore
- 2 Base
- 3 Vite
- 4 Struttura
- 5 Attaccamento cavo
- 6 Cavo

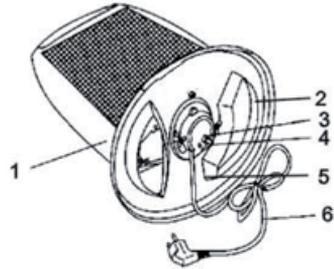



SMALTIMENTO ECOLOGICO

Il simbolo del cestino barrato riportato sull'apparecchio indica che il prodotto, alla fine della propria vita utile, dovendo essere trattato separatamente dai rifiuti domestici, deve essere conferito in un centro di raccolta differenziata per apparecchiature elettriche ed elettroniche oppure riconsegnato al rivenditore al momento dell'acquisto di una nuova apparecchiatura equivalente (*La restituzione al rivenditore può avvenire anche senza l'acquisto di un nuovo prodotto equivalente per i prodotti che hanno dimensione inferiore ai 25cm*). L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchio al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientalmente compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il recupero dei materiali di cui è composto. L'utente è responsabile del conferimento dell'apparecchio a fine vita alle appropriate strutture di raccolta. Per informazioni più dettagliate inerenti i sistemi di raccolta disponibili, rivolgersi al servizio locale di smaltimento rifiuti, o al negozio dove è stato effettuato l'acquisto. Chiunque abbandona o cestina questo apparecchio e non lo riporta in un centro di raccolta differenziata per rifiuti elettrici-elettronici è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dalla normativa vigente in materia di smaltimento abusivo di rifiuti. Anche le batterie esauste devono essere smaltite in rispetto delle normative ambientali in vigore, presso un centro di raccolta autorizzato, o depositate negli appositi contenitori presso il punto vendita dove è stato effettuato l'acquisto. Le batterie devono essere rimosse dall'apparecchio prima del suo smaltimento. Non gettate le batterie esauste o danneggiate nei rifiuti domestici per non danneggiare l'ambiente.





 enjoy
your upgrade





CONDIZIONI GENERALI DI GARANZIA E ASSISTENZA PRODOTTI XD

Tutti i prodotti XD sono costruiti nel rispetto delle normative nazionali ed internazionali regolanti la qualità dei materiali utilizzati nella fabbricazione. Qualora i prodotti dovessero presentare qualche inconveniente, l'utente è pregato di avvalersi della presente Garanzia, che dà diritto ad usufruire dell'assistenza tecnica.

La garanzia dei prodotti XD copre i difetti di funzionamento imputabili al processo di fabbricazione. Nel rispetto di quanto previsto dal codice del consumo (**l.206/2005**)

Garanzia del dispositivo:

La durata della garanzia è di:

per usi privati mesi ventiquattro (24) dalla emissione del documento di acquisto (così come previsto dal codice del consumo)

Per usi professionali (per acquisti effettuati con emissione di fattura e partita Iva)

Mesi dodici (12) come previsto dall'art. 1490 del CC.

Il cliente, per poter usufruire del servizio di garanzia, dovrà esibire il documento d'acquisto rilasciato dal punto vendita.

Il diritto alla garanzia è sempre subordinato a verifica tecnica che ne certifichi la causa.

Non saranno coperti da garanzia:

- a) i danni accidentali, o danni causati da trascuratezza, cattivo uso, manomissione ed ogni altro danno dovuto a negligenza del cliente.
- b) rimozione o danneggiamento dei sigilli di garanzia ed etichette apposte a scopo di identificazione sui prodotti.
- c) utilizzo di pezzi e accessori non originali.
- e) interventi software (l'installazione di software non compatibile e non autorizzato potrebbe compromettere il corretto funzionamento).

Il venditore non potrà essere ritenuto responsabile per eventuali, i danni che possano, direttamente o indirettamente, derivare a persone, cose e animali domestici dovuti alla mancata o errata osservazione di quanto riportato nel manuale di istruzioni del prodotto o sul prodotto stesso.

IMPORTANTE:

Prima richiedere l'intervento di assistenza tecnica di un prodotto informatico od elettronico, che conserva nella propria memoria interna od in altri dispositivi removibili dati dell'utente, è necessario salvare tutti i dati poiché potrebbero essere persi durante le fasi di lavorazione.

Informazioni su prodotti e condizioni di garanzia e centri di assistenza sono consultabili sul sito www.xd-enjoy.com. o rivolgendosi al punto vendita Trony - Dml dove è stato effettuato l'acquisto.



Made in China



Prodotto da DML S.p.A.
Via Emilia Levante, 30/a - 48018 Faenza (RA) - Italy
www.xd-enjoy.com

