
VENTILATORE A TORRE



Prima di procedere all'uso, leggere con attenzione
e conservare per un uso futuro.



ATTENZIONE

1. Non inserite mai le dita, matite o altri oggetti all'interno dei buchi presenti sulla copertura di plastica.
2. Per evitare il rischio di incendio e scossa elettrica, non utilizzate l'apparecchio vicino alle finestre.
3. Scollegate sempre l'apparecchio dalla presa di corrente, prima di pulirlo, di effettuare qualunque tipo di manutenzione e prima di spostarlo da un posto all'altro.
4. Il ventilatore va sempre posizionato su una superficie piana, piatta e stabile, onde evitare che si rovesci.
5. Non posizionate il prodotto in luoghi bagnati, come ad esempio in bagno ecc.
6. Non utilizzate l'apparecchio in cucina o nella stanza dove cucinate, al fine di evitare l'accumulo di sporco e grasso sull'apparecchio.
7. Se il cavo di alimentazione è danneggiato, dovrà essere sostituito dal produttore, dal suo servizio assistenza o da simile personale qualificato, al fine di evitare rischi.

8. Tenete gli apparecchi elettrici lontano dalla portata dei bambini o persone inferme. Non lasciate che utilizzino l'apparecchio senza supervisione.

9. Questo apparecchio può essere utilizzato da bambini dagli 8 anni in su e da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali o con mancanza di esperienza o conoscenza se a loro è stata assicurata un'adeguata sorveglianza oppure se hanno ricevuto istruzioni circa l'uso in sicurezza dell'apparecchio e comprendono i pericoli associati.


10. I bambini dovranno essere sottoposti a supervisione, onde evitare che giochino con l'apparecchio.

11. Le operazioni di pulizia e manutenzione non devono essere eseguite da bambini senza supervisione.

Per ridurre il rischio di incendio o di scossa elettrica, scollegate il ventilatore dall'alimentazione prima di effettuare manutenzione. Scollegate il dispositivo dalla corrente prima di pulirlo.

DESCRIZIONE DELLE PARTI

- A. manopola accensione
- B. manopola timer
- C. corpo
- D. viti
- E. base posteriore
- F. base anteriore
- G. cavo di alimentazione

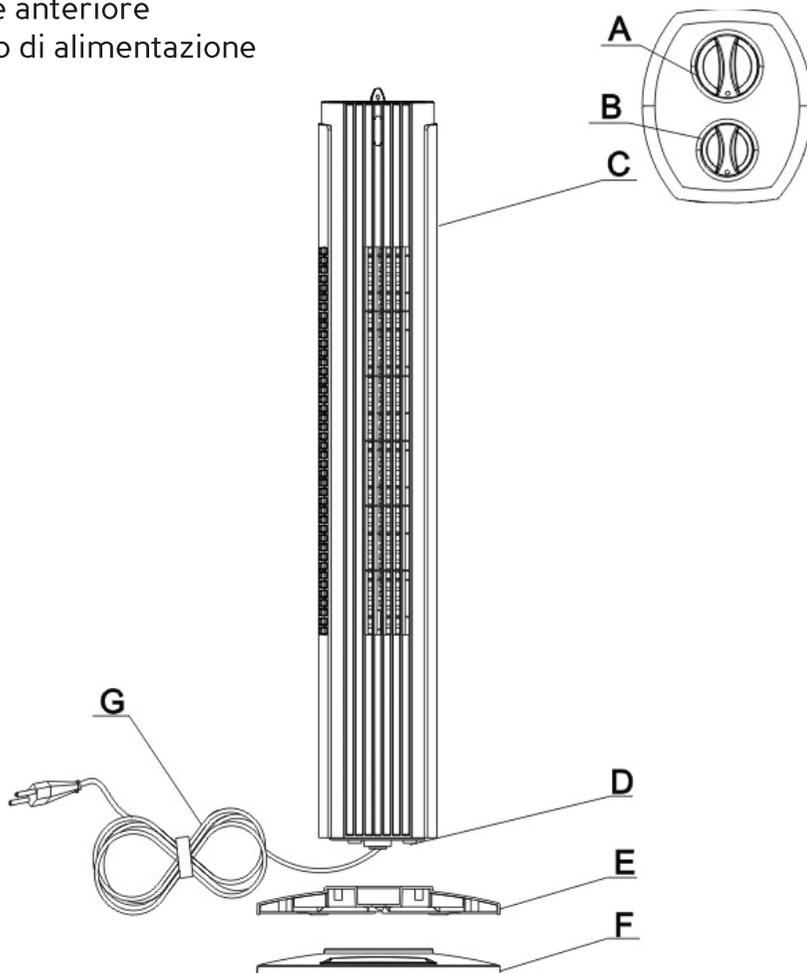



MONTAGGIO

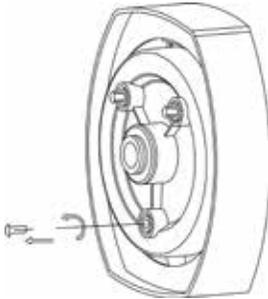


Figura 1

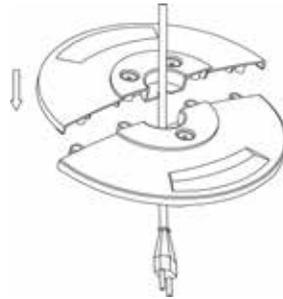


Figura 2

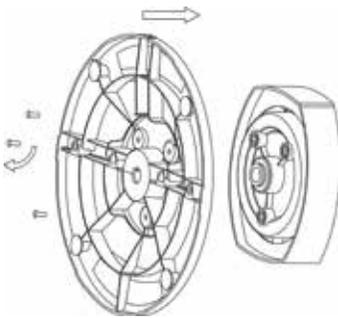


Figura 3

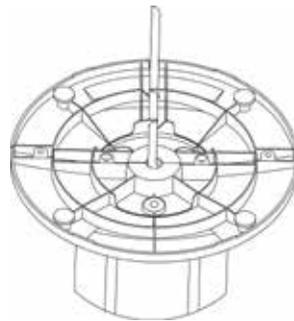


Figura 4

1. Svitare le 3 viti dal piatto girevole. (Figura 1)
2. Allacciare la base inferiore alla base anteriore. (Figura 2)
3. Allineare la base con le viti del piatto girevole, quindi avvitare le 3 viti. (Figura 3)
4. Incastrare il cavo di alimentazione nel binario dedicato. (Figura 4)

CONTROLLO MANUALE

Regolabile

OFF-----Stop

1-----Basso

2-----Medio

3-----Alto

1 2 3-----Rotante+ Regolabile

2. Angolo di rotazione: max 75°

3. Timer: il timer è regolabile fino a 120 minuti dall'attivazione e può essere messo in funzione girando la manopola del timer quando l'apparecchio è in funzione.

PULIZIA

Quando spegnete il ventilatore, assicuratevi di pulirlo e conservarlo in maniera appropriata.

Corpo: Pulite l'apparecchio con un panno morbido o con un pezzo di rotolo di carta. Se non riuscite a pulire lo sporco, strofinate l'apparecchio con una soluzione di acqua e sapone. Non utilizzate benzene, diluenti o solventi.

Ruota del ventilatore: Non smontate la ruota per pulire il ventilatore.




DATI TECNICI

Voltaggio: 220-240V~

Frequenza: 50Hz

Alimentazione: 50W

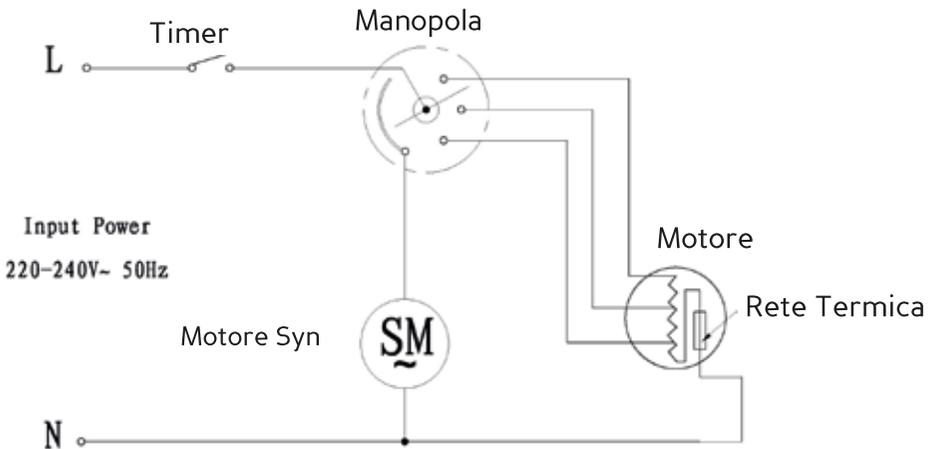

Portata massima d'aria	F	6,20	m ³ /min
Potenza assorbita del ventilatore	P	41,04	W
Valori di esercizio	SV	0,15	(m ³ /min)/W
Consumo elettrico in modo "attesa"	P _{SB}	0,00	W
Consumo elettrico stagionale	Q	13,13	kWh/a
Livello di potenza sonora del ventilatore	L _{WA}	57,94	dB(A)
Velocità massima dell'aria	C	4,99	metri/secondo
Norma di misura	IEC 60879:1986+corr.1992		
Referente	DML S.p.A. - Via Emilia Levante 30/A 48018 Faenza (RA) - Italy		



INFORMAZIONI AGLI UTENTI ai sensi del Decreto Legislativo N°49 del 14 marzo 2014 “Attuazione della direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)”

Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull'apparecchiatura indica che il prodotto alla fine della propria vita utile deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti. L'utente dovrà pertanto conferire l'apparecchiatura integra dei componenti essenziali giunta a fine vita agli idonei centri di raccolta differenziata dei rifiuti elettronici ed elettrotecnici oppure riconsegnarla al rivenditore al momento dell'acquisto di nuova apparecchiatura di tipo equivalente, in ragione di uno a uno, oppure 1 a zero per le apparecchiature aventi lato maggiore inferiore a 25 cm. L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchiatura dimessa al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientale compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il riciclo dei materiali di cui è composta l'apparecchiatura. Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell'utente comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui al D.Lgs n. Decreto Legislativo N° 49 del 14 marzo 2014.

CONDIZIONI GENERALI DI GARANZIA E ASSISTENZA PRODOTTI XD

Tutti i prodotti XD sono costruiti nel rispetto delle normative nazionali ed internazionali regolanti la qualità dei materiali utilizzati nella fabbricazione. Qualora i prodotti dovessero presentare qualche inconveniente, l'utente è pregato di avvalersi della presente Garanzia, che dà diritto ad usufruire dell'assistenza tecnica. La garanzia dei prodotti XD copre i difetti di funzionamento imputabili al processo di fabbricazione.

Nel rispetto di quanto previsto dal codice del consumo (l.206/2005)

Garanzia del dispositivo:

La durata della garanzia è di:

per usi privati mesi ventiquattro (24) dalla emissione del documento di acquisto (così come previsto dal codice del consumo)

Per usi professionali (per acquisti effettuati con emissione di fattura e partita Iva)

Mesi dodici (12) come previsto dall'art. 1490 del CC.

Il cliente, per poter usufruire del servizio di garanzia, dovrà esibire il documento d'acquisto rilasciato dal punto vendita.

Il diritto alla garanzia è sempre subordinato a verifica tecnica che ne certifichi la causa.

Non saranno coperti da garanzia:

a) i danni accidentali, o danni causati da trascuratezza, cattivo uso, manomissione ed ogni altro danno dovuto a negligenza del cliente

b) rimozione o danneggiamento dei sigilli di garanzia ed etichette apposte a scopo di identificazione sui prodotti.

c) utilizzo di pezzi e accessori non originali.

e) interventi software (l'installazione di software non compatibile e non autorizzato potrebbe compromettere il corretto funzionamento).

Il venditore non potrà essere ritenuto responsabile per eventuali danni che possano, direttamente o indirettamente, derivare a persone, cose e animali domestici dovuti alla mancata o errata osservazione di quanto riportato nel manuale di istruzioni del prodotto o sul prodotto stesso.

IMPORTANTE:

Prima richiedere l'intervento di assistenza tecnica di un prodotto informatico od elettronico, che conserva nella propria memoria interna od in altri dispositivi removibili dati dell'utente, è necessario salvare tutti i dati poiché potrebbero essere persi durante le fasi di lavorazione.

Informazioni su prodotti e condizioni di garanzia e centri di assistenza sono consultabili sul sito www.xd-enjoy.com o rivolgendosi al punto vendita Trony - Dml dove è stato effettuato l'acquisto.



DML S.p.A.
Via Emilia Levante, 30/a - 48018 Faenza (RA) Italy
www.xd-enjoy.com
MADE IN CHINA