

TERMOVENTILATORE MURALE CON ELEMENTI RISCALDANTI IN CERAMICA



Prima di procedere all'uso, leggere con attenzione e conservare per un uso futuro.

ISTRUZIONI PER L'USO | XDBPT2000B4502









DATI TECNICI:

Modello:	BPT-2000B 4502
	Telecomando
	220-240V~
33	50/60Hz
	, 2000W

ATTENZIONE: INFORMAZIONI DI SICUREZZA Vi ringraziamo per aver acquistato il nostro prodotto. Si prega di leggere attentamente le istruzioni prima dell'utilizzo. Conservare le istruzioni per un'eventuale consultazione futura.

- 1. Il condizionatore dovrebbe essere appeso al muro con le prese d'aria rivolte verso il basso, oppure su una superficie piatta. Non montate l'apparecchio in maniera precipitosa o in una posizione traballante.
- 2. Si prega di non utilizzare il condizionatore vicino a combustibili o a gas esplosivi. Non coprite le prese d'aria.
- 3. Se il cavo di alimentazione è danneggiato, dovrà essere sostituito dal produttore o dal servizio assistenza o da personale qualificato, al fine di evitare rischi.
- 4. Il condizionatore non deve essere posizionato sotto ad una presa di corrente. La presa deve essere dotata di messa a









terra, il cui voltaggio dovrebbe essere 250V~ – 10° o non superare i 250V~ – 10°. La presa di corrente e la spina dovrebbero collegarsi perfettamente.

- 5. In fase di riparazione o inutilizzo dell'apparecchio, si prega di scollegare dalla presa di corrente.
- 6. Si prega di non toccare il condizionatore con le mani bagnate o con altri conduttori.
- 7. Se il motore non funziona correttamente si prega di spegnere immediatamente l'apparecchio.
- 8. Durante l'utilizzo del condizionatore, si prega di non aprire continuamente porte e finestre per non vanificare l'effetto di riscaldamento del condizionatore.
- 9. per spegnere il condizionatore premere il pulsante on/off. Fatto questo, l'apparecchio continuerà a funzionare per altri 30 secondi finché non si sarà raffreddato. A questo punto sarà possibile scollegare la presa dalla corrente.
- 10. Non utilizzate il condizionatore in bagno e nelle immediate vicinanze di docce, vasche da bagno, piscine, ecc.
- 11. Il Timer regola il tempo di funziona-









mento dell'apparecchio.

- 12. Il telecomando necessita di due pile per il suo utilizzo.
- 13. Rimuovete la batteria dal dispositivo prima del suo smaltimento.
- 14. lo smaltimento della batteria va effettuato in modo sicuro.
- 15. Il condizionatore va montato ad almeno due metri dal pavimento.
- 16. In caso di malfunzionamento, si prega di contattare il personale specializzato della nostra ditta.
- 17. Questo dispositivo può essere utilizzato da bambini maggiori di 8 anni e da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali e mentali o che non hanno esperienza sul suo utilizzo, solo se sottoposte a supervisione o istruite precedentemente sull'uso del dispositivo e sui rischi connessi.
- 18. Tenete lontano dalla portata dei bambini di età inferiore ai 3 anni se non sottoposti a continua supervisione.
- 19. I bambini di età compresa tra i 3 e gli 8 anni possono solo premere il pulsante ON/OFF del dispositivo che sia stato regolarmente montato e installato per









l'uso cui è designato e che siano sotto la supervisione di un adulto o che abbiano ricevuto istruzioni sull'uso del dispositivo, comprendendone gli eventuali rischi. I bambini compresi tra I 3 e gli 8 anni non possono collegare la presa alla corrente elettrica, regolare pulire o provvedere alla manutenzione del dispositivo.

20. ATTENZIONE - alcune parti di questo prodotto possono diventare molto calde e causare ustioni. Va prestata particolare attenzione in presenza di bambini o persone più vulnerabili.

21. Questo apparecchio è destinato esclusivamente all'uso domestico.

22. Le attività di pulizia e manutenzione non devono essere eseguite da bambini di età superiore a 8 anni senza supervisione. Assicurarsi che i bambini non giochino con l'apparecchio.



Attenzione: Non coprire l'apparecchio durante il funzionamento, onde evitare rischi d'incendio e surriscaldamento.










INSTALLAZIONE DEL DISPOSITIVO:

Fare due buchi nel muro ad almeno due metri dal pavimento e 20 millimetri dall'angolo del muro. Assicuratevi che il diametro corrsiponda a quello dei sostegni di plastica. Fissate due viti ai sostegni di plastica, fate sporgere di 10mm la vite fuori dal muro e appendete la macchina dopo aver fissato le viti.

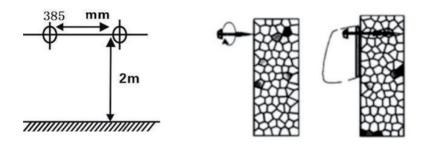

ISTRUZIONI D'USO:

- 1. il condizionatore è composto da un guscio di plastica di alta qualità, compatta e duratura. Presenta elementi in ceramica PTC e un alto livello di efficienza di riscaldamento, è silenzioso, inodore, non inquina, non necessita della fiamma o di un ambiente ossigenato.
- 2. alimentazione CA, compatibile con prese da 220-240 V, 50Hz. Quando il condizionatore è in standby, sullo schermo a LED viene visualizzata la temperature della stanza. Si prega di utilizzare il telecomando o il pulsante sul pannello di controllo per impostare la potenza e l'ora.
- 3. Per accendere il condizionatore premere il pulsante "O" sul pannello di controllo; in questo modo il dispositivo sarà in modalità ventilazione "FAN" e soffierà aria non condizionata, ma naturale.
- 4. premendo il pulsante "Mode", verrà impostata la modalità di riscaldamento più bassa.
- 5. Premendo nuovamente il pulsante "Mode", verrà impostata la modalità di riscaldamento più alta.
- 6. premete il pulsante "TIMER" per impostare il timer come di seguito: 0.5H, 1H, 1.5H.....7.5H.
- 7. per spegnere il condizionatore, premete nuovamente il pulsante "O". La ventilazione continuerà a lavorare per i successivi 30 secondi soffiando aria non condizionata, in modo tale da raffreddare il dispositivo prima dello spegnimento definitivo.

FUNZIONE TIMER:

Questa funzione è utilizzabile in qualsiasi modalità. La funzione timer permette di impostare l'attività operativa del dispositivo da 0.5 a 7.5 ore. Premendo una volta il pulsante "time sul pannello di controllo il timer aumenterà l'attività operativa del dispositivo di 0,5 ore, al massimo fino a 7,5 ore.









ISTRUZIONI TELECOMANDO:



Le 2 batteire di tipo AAA non sono incluse.

FUNZIONAMENTO:

"On/off"

Premendo questo pulsante, il dispositivo si accende, soffiando aria non condizionata, ma naturale. Premendo il pulsante di nuovo il dispositivo si spegne.

"Mode"

Premendo questo pulsante si possono impostare 2 potenze, 1000W/2000W "Timer"

Premendo questo pulsante potrete impostare il timer come segue: 0.5H, 1H, 1.5H.....7.5H; questa operazione verrà indicate dalla spia luminosa.

PROTEZIONE SURRISCALDAMENTO:

Il condizionatore è protetto da una protezione per il surriscaldamento che spegne il riscaldamento automaticatemnte in caso di surriscaldamento come potrebbe accadere se le griglie fossero ostruite. In questo caso, staccate l'apparecchio dalla corrente, aspettate 30 minuti che l'apparecchio si raffreddi e rimuovete l'oggetto che ostruisce la griglia. Quindi riaccendete il dispositivo così come descritto sopra.

PULIZIA E MANUTENZIONE:

- 1. Se non si utlizza il condizionatore per un lungo periodo, si prega di pulirlo e riporlo nella sua scatola. Conservare la scatola in un luogo asciutto e ventilato. Tenere lontano da umidità e non esercitare pressione sull'apparecchio.
- 2. attendete il raffreddamnto dell'apparecchio, quindi staccate la spina e pulite. Strofinate con un panno umido o con un detergente. Non lavate sotto l'acqua corrente. Non lavare con acidi, sostanze infiammabili, benzina o benzene.
- 3. prima di usare di nuovo, controllate e assicuratevi che le prese d'aria non siano ostruite.







(











SMALTIMENTO ECOLOGICO

Il simbolo del cestino barrato riportato sull'apparecchio indica che il prodotto, alla fine della propria vita utile, dovendo essere trattato separatamente dai rifiuti domestici, deve essere conferito in un centro di raccolta differenziata per apparecchiature elettriche ed elettroniche oppure riconsegnato al rivenditore al momento dell'acquisto di una nuova apparecchiatura equivalente (La restituzione al rivenditore può avvenire anche senza l'acquisto di un nuovo prodotto

equivalente per i prodotti che hanno dimensione inferiore ai 25cm). L'adequata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchio al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientalmente compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il recupero dei materiali di cui è composto. L'utente è responsabile del conferimento dell'apparecchio a fine vita alle appropriate strutture di raccolta. Per informazioni più dettagliate inerenti i sistemi di raccolta disponibili, rivolgersi al servizio locale di smaltimento rifiuti, o al negozio dove è stato effettuato l'acquisto. Chiunque abbandona o cestina questo apparecchio e non lo riporta in un centro di raccolta differenziata per rifiuti elettrici-elettronici è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dalla normativa vigente in materia di smaltimento abusivo di rifiuti. Anche le batterie esauste devono essere smaltite in rispetto delle normative ambientali in vigore, presso un centro di raccolta autorizzato, o depositate negli appositi contenitori presso il punto vendita dove è stato effettuato l'acquisto. Le batterie devono essere rimosse dall'apparecchio prima del suo smaltimento. Non gettate le batterie esauste o danneggiate nei rifiuti domestici per non danneggiare l'ambiente.







(





(



CONDIZIONI GENERALI DI GARANZIA E ASSISTENZA PRODOTTI XD

Tutti i prodotti XD sono costruiti nel rispetto delle normative nazionali ed internazionali regolanti la qualità dei materiali utilizzati nella fabbricazione. Qualora i prodotti dovessero presentare qualche inconveniente, l'utente è pregato di avvalersi della presente Garanzia, che da diritto ad usufruire dell'assistenza tecnica.

La garanzia dei prodotti XD copre i difetti di funzionamento imputabili al processo di fabbricazione. Nel rispetto di quanto previsto dal codice del consumo (1.206/2005)

Garanzia del dispositivo:

La durata della garanzia è di:

per usi privati mesi ventiquattro (24) dalla emissione del documento di acquisto (così come previsto dal codice del consumo)

Per usi professionali (per acquisti effettuati con emissione di fattura e partita Iva) Mesi dodici (12) come previsto dall'art. 1490 del CC.

Il cliente, per poter usufruire del servizio di garanzia, dovrà esibire il documento d'acquisto rilasciato dal punto vendita.

Il diritto alla garanzia è sempre subordinato a verifica tecnica che ne certifichi la causa. Non saranno coperti da garanzia:

- a) i danni accidentali, o danni causati da trascuratezza, cattivo uso, manomissione ed ogni altro danno dovuto a negligenza del cliente.
- b) rimozione o danneggiamento dei sigilli di garanzia ed etichette apposte a scopo di identificazione sui prodotti.
- c) utilizzo di pezzi e accessori non originali.
- e) interventi software (l'installazione di software non compatibile e non autorizzato potrebbe compromettere il corretto funzionamento).

Il venditore non potrà essere ritenuto responsabile per eventuali, i danni che possano, direttamente o indirettamente, derivare a persone, cose e animali domestici dovuti alla mancata o errata osservazione di quanto riportato nel manuale di istruzioni del prodotto o sul prodotto stesso.

IMPORTANTE:

Prima richiedere l'intervento di assistenza tecnica di un prodotto informatico od elettronico, che conserva nella propria memoria interna od in altri dispositivi removibili dati dell'utente, è necessario salvare tutti i dati poiché potrebbero essere persi durante le fasi di lavorazione.

Informazioni su prodotti e condizioni di garanzia e centri di assistenza sono consultabili sul sito www.xd-enjoy.com. o rivolgendosi al punto vendita Trony – Dml dove è stato effettuato l'acquisto.









Prodotto da **DML S.p.A.** Via Emilia Levante, 30/a - 48018 Faenza (RA) - Italy www.xd-enjoy.com

