

DOPPIO FORNELLO ELETTRICO



Prima di procedere all'uso, leggere con attenzione e conservare per un uso futuro.

Grazie per aver acquistato questo prodotto XD.

Leggere attentamente questo manuale prima del primo utilizzo, anche se si ha familiarità con questo tipo di prodotto.

Le precauzioni di sicurezza contenute nel presente documento riducono il rischio di incendi, scosse elettriche e lesioni se vengono rispettate correttamente.

Conservare il manuale in un luogo sicuro per riferimenti futuri, insieme alla scheda di garanzia completa, alla ricevuta di acquisto e al cartone.

Se applicabile, passare queste istruzioni al prossimo proprietario dell'apparecchio.

INDICE

IMPORTANTI ISTRUZIONI DI SICUREZZA.....	3
PRECAUZIONI DI SICUREZZA.....	4
PANORAMICA PRODOTTO.....	6
DATI TECNICI.....	6
PRIMA DELL'UTILIZZO.....	7
FUNZIONAMENTO.....	8
CONSERVAZIONE.....	9
PULIZIA.....	9
MANUTENZIONE.....	9
SMALTIMENTO.....	10
GARANZIA.....	11

IMPORTANTE!

L'uso di qualsiasi apparecchiatura elettrica deve essere effettuato con cura.

Si prega di leggere le importanti precauzioni di sicurezza prima del primo utilizzo.


QUESTO APPARECCHIO È SOLO PER USO DOMESTICO.

Questo prodotto è stato progettato per offrire i seguenti vantaggi:

1. Controlli di cottura indipendenti - per una flessibilità di cottura ottimale.
2. Le piastre possono riscaldare due pentole contemporaneamente.



IMPORTANTI ISTRUZIONI DI SICUREZZA

1. Se il cavo di alimentazione è danneggiato, deve essere sostituito da un Centro Assistenza qualificato per evitare pericoli.
2. Questo apparecchio non è destinato all'uso da parte di persone (compresi i bambini) con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali o mancanza di esperienza e conoscenza. Può essere utilizzato da bambini di età pari o superiore a 8 anni e da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali o con mancanza di esperienza e conoscenza se sono stati sottoposti a supervisione o istruzione relative all'uso dell'apparecchio in modo sicuro e comprensivo i pericoli coinvolti. I bambini non devono giocare con l'apparecchio.
3. Tenere l'apparecchio e il suo cavo fuori dalla portata dei bambini di età inferiore a 8 anni. I bambini devono essere sorvegliati per assicurarsi che non giochino con l'apparecchio. La pulizia e la manutenzione dell'utente non devono essere eseguite da bambini a meno che non abbiano più di 8 anni e siano sorvegliati.
4. La temperatura delle superfici accessibili può essere elevata quando l'apparecchio è in funzione. Il simbolo  indica che le superfici possono surriscaldarsi durante l'uso.
5. La piastra non è progettata per essere utilizzata mediante un timer esterno o un sistema di controllo remoto separato.

PRECAUZIONI DI SICUREZZA



Quando si usano apparecchi elettrici, seguire sempre le precauzioni di sicurezza di base.

Comprese le seguenti:

1. Leggere tutte le istruzioni prima di utilizzare questa piastra riscaldante.
2. Assicurarsi sempre che l'apparecchio sia utilizzato solo da un adulto responsabile.
3. Non lasciare mai questo apparecchio incustodito durante l'uso.
4. Utilizzare sempre l'apparecchio su una superficie piana e stabile, vicino a una presa di corrente e fuori dalla portata dei bambini.
5. Non permettere mai ai bambini di usare questo apparecchio, è necessaria una stretta supervisione quando questo apparecchio è in uso vicino a bambini.
6. L'apparecchio è destinato esclusivamente all'uso domestico. Non utilizzare all'aperto o per scopi commerciali. Qualsiasi altro utilizzo annulla la garanzia.
7. Non utilizzare mai questo apparecchio per scopi diversi da quelli previsti.
8. Ruotare sempre la manopola di controllo della temperatura su "0" e scollegarla dalla presa di corrente quando non viene utilizzata e prima della pulizia.
9. Se il cavo di alimentazione è danneggiato, deve essere sostituito da un Centro Assistenza qualificato per evitare pericoli o il prodotto deve essere smaltito.
10. Rimuovere sempre la spina dalla presa di corrente per scollegare. Non estrarre la spina dal cavo.
11. Assicurarsi sempre che il cibo sia cotto in una padella o in una pentola, non tentare di cuocere il cibo direttamente sulla piastra calda. Non poggiare gli alimenti direttamente sulle piastre calde. Non poggiare sulle piastre alimenti avvolti in pellicola metallica e/o plastica. Utilizzare appositi contenitori.
12. Assicurarsi sempre che le pentole utilizzate sulla piastra calda non sporgano oltre l'area della piastra calda o coprano le manopole di controllo.
13. Per proteggersi dal rischio di pericoli elettrici, non immergere il cavo di alimentazione o la spina dell'apparecchio in acqua o altri liquidi oppure venga a contatto con superfici calde.

14. Non toccare mai l'alloggiamento e le piastre riscaldanti durante l'uso, in quanto si surriscaldano e possono causare lesioni. Non poggiare mai oggetti metallici o le dita sulle piastre di riscaldamento.
15. Assicurarsi di avere sempre le mani ben asciutte prima di utilizzare l'apparecchio o di regolare l'interruttore o prima di toccare la spina e il cavo di alimentazione.
16. Non lasciare mai olio o grasso riscaldati incustoditi. Questo è un rischio di incendio.
17. Non utilizzare mai l'apparecchio per mezzo di un timer esterno o di un sistema di controllo remoto separato.
18. Non utilizzare una prolunga con questo apparecchio.
19. Non smontare e riparare l'apparecchio da soli. **PERICOLO DI SCOSSE ELETTRICHE!**
20. Evitare che questo apparecchio tocchi tende, rivestimenti murali, indumenti, strofinacci o altro materiale infiammabile durante l'uso.
21. Non collocare sopra o vicino a gas caldi o bruciatori elettrici.
22. Al termine dell'utilizzo, spegnere e scollegare sempre l'unità dalla presa elettrica. Assicurarsi che l'apparecchio sia completamente raffreddato prima di riporlo nella scatola e/o nell'armadio.
23. Collegare l'apparecchio solo a una presa di corrente elettrica 220-240V~, 50/60Hz.
24. Utilizzare l'apparecchio al massimo per un'ora di seguito.

NOTE SULLA SPINA

Collegare solo a una presa di corrente dotata di messa a terra.


Non tentare di modificare la spina.

ATTENZIONE!

La piastra elettrica è diversa da quella a gas: dopo lo spegnimento del prodotto le piastre rimangono calde per vari minuti e non vanno assolutamente toccate.

SOLO PER USO DOMESTICO

PANORAMICA PRODOTTO

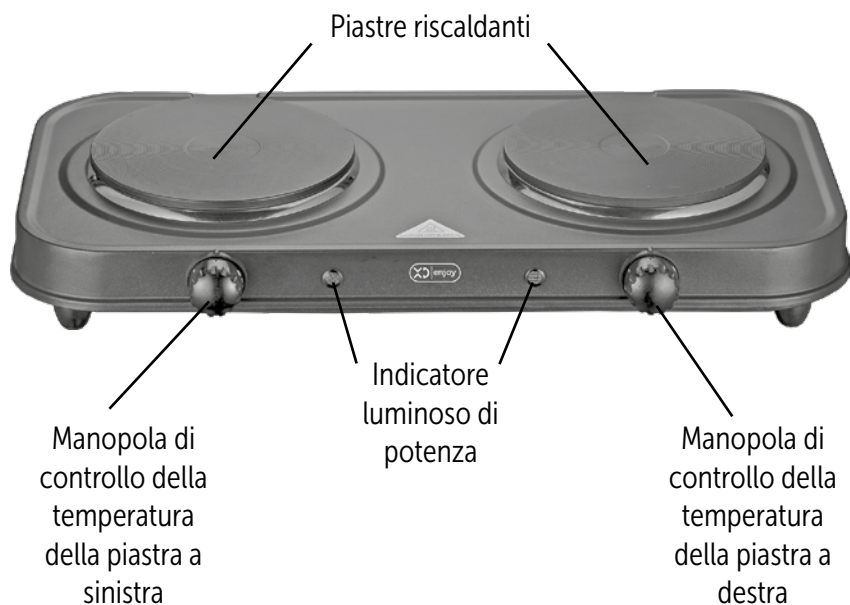

DATI TECNICI

MODELLO	XDWL2018
POTENZA	2000W max (1000W + 1000W)
VOLTAGGIO	220-240V~
FREQUENZA	50/60Hz
DIAMETRO PIASTRE	15,5 cm

PRIMA DELL'UTILIZZO

1. Rimuovere tutti i materiali di imballaggio.
2. Prima di utilizzare l'apparecchio per la prima volta, accendere le piastre riscaldanti alla massima impostazione di riscaldamento e riscaldare per alcuni minuti.

Ciò brucerà qualsiasi residuo rimasto dalla produzione.

Alcuni odori e fumo potrebbero svilupparsi durante questo processo, areare l'aera per garantire una buona ventilazione.

L'odore dovrebbe scomparire dopo pochi minuti di utilizzo.

IMPORTANTE!

Questa dovrebbe essere l'unica volta in cui la piastra di cottura viene accesa senza una pentola o padella da scaldare.

FUNZIONAMENTO

Questa piastra elettrica è adatta alla cottura e al riscaldamento di molti alimenti tramite l'utilizzo di normali pentole e padelle.

Per un funzionamento più efficiente, le pentole utilizzate devono avere una base solida, uniforme e adatta alle dimensioni della piastra utilizzata.

Non utilizzare utensili con fondo convesso, concavo o irregolare.

- Riporre la piastra su una superficie piana e stabile, lasciando adeguati spazi ai lati del prodotto e connettere la spina alla presa elettrica.
- Impostare la temperatura desiderata ruotando la manopola di controllo della temperatura in una posizione tra il minimo e il massimo. La luce rossa per il controllo della temperatura si illumina indicando che la piastra si sta scaldando; durante il normale funzionamento le luci si accendono ad intermittenza indicando che le piastre sono alimentate.
- Quando la luce si spegne, la piastra è pronta per la cottura. Durante la cottura si consiglia di controllare periodicamente lo stato degli alimenti per evitare che si brucino.
- Terminata la cottura, portare la manopola in posizione "0", staccare la spina e attendere il raffreddamento di ogni parte prima di procedere alla pulizia. Dopo la pulizia, da eseguire seguendo le istruzioni riportate a pagina 8, riporre lontano da fonti di calore e fuori dalla portata dei bambini.

ATTENZIONE: la piastra impiega tempo a passare da temperature alte a temperature basse. Fare attenzione a questa caratteristica per evitare di cuocere troppo o bruciare gli alimenti.

IMPORTANTE! Quando non in uso, ruotare sempre la manopola di controllo della temperatura su "0", quindi scollegare dalla presa di corrente.

NOTA: l'indicatore luminoso di alimentazione si spegne quando l'apparecchio raggiunge il valore selezionato.

NOTA: entrambe le piastre possono essere utilizzate contemporaneamente. Tuttavia, è necessario prestare attenzione per evitare che le maniglie delle pentole sporgano sulla piastra riscaldante adiacente.

PULIZIA

1. Scollegare dalla presa di corrente e lasciare raffreddare completamente ogni parte del prodotto prima di procedere alla pulizia.
2. Non immergere l'apparecchio in alcun liquido.
3. Evitare che il cavo tocchi superfici calde.
4. Pulire la superficie verniciata con un panno umido e morbido.
5. I segni di cottura al forno possono essere rimossi con un detergente delicato per la cucina o un panno inumidito con un detergente delicato.
6. Pulire con un panno asciutto o un tovagliolo di carta e lasciare asciugare completamente.
7. Si raccomandano detersivi specifici per piastre, disponibili in commercio, per preservare la finitura naturale dell'apparecchio.

NOTA: se il cavo di alimentazione è danneggiato, deve essere sostituito da un elettricista qualificato per evitare pericoli o il prodotto deve essere smaltito.

MANUTENZIONE

Questo apparecchio richiede poca manutenzione.

Non contiene parti riparabili dall'utente.

Non utilizzare l'unità se appare danneggiata in alcun modo.

Non tentare di riparare l'unità da soli.

Qualsiasi intervento di manutenzione che richiede lo smontaggio diverso dalla pulizia deve essere eseguito da un tecnico di riparazione qualificato.

CONSERVAZIONE

Scollegare la piastra riscaldante e lasciarla raffreddare completamente.

Conservare l'apparecchio in un luogo fresco e asciutto e fuori dalla portata dei bambini.

SMALTIMENTO

- Smaltire l'apparecchio secondo le normative locali sui rifiuti.
- Non gettarlo mai nella spazzatura. Così facendo, contribuirai a migliorare l'ambiente.



INFORMAZIONI AGLI UTENTI ai sensi del Decreto Legislativo N°49 del 14 marzo 2014 "Attuazione della direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)"

Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull'apparecchiatura indica che il prodotto alla fine della propria vita utile deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti. L'utente dovrà pertanto conferire l'apparecchiatura integra dei componenti essenziali giunta a fine vita agli idonei centri di raccolta differenziata dei rifiuti elettronici ed elettrotecnici oppure riconsegnarla al rivenditore al momento dell'acquisto di nuova apparecchiatura di tipo equivalente, in ragione di uno a uno, oppure uno a zero per le apparecchiature aventi lato maggiore inferiore a 25 cm. L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchiatura dimessa al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientale compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il riciclo dei materiali di cui è composta l'apparecchiatura. Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell'utente comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui al Decreto Legislativo N° 49 del 14 marzo 2014.



CONDIZIONI GENERALI DI GARANZIA E ASSISTENZA PRODOTTI XD

Tutti i prodotti XD sono costruiti nel rispetto delle normative nazionali e internazionali regolanti la qualità dei materiali utilizzati nella fabbricazione. Qualora i prodotti dovessero presentare qualche inconveniente, l'utente è pregato di avvalersi della presente Garanzia, che dà diritto ad usufruire dell'assistenza tecnica.

La garanzia dei prodotti XD copre i difetti di funzionamento imputabili al processo di fabbricazione nel rispetto di quanto previsto dal Codice del Consumo (Decreto Legislativo 206/2005).

Garanzia del apparecchio:

La durata della garanzia è di:

- per usi privati mesi ventiquattro (24) dall'emissione del documento di acquisto (così come previsto dal Codice del Consumo)
- per usi professionali (per acquisti effettuati con emissione di fattura e partita IVA) mesi dodici (12) come previsto dall'art. 1490 del Codice Civile.

Il cliente, per poter usufruire del servizio di garanzia, dovrà esibire il documento d'acquisto rilasciato dal punto vendita.

Il diritto alla garanzia è sempre subordinato a verifica tecnica che ne certifichi la causa.

Non saranno coperti da garanzia:

- a) i danni accidentali, o danni causati da trascuratezza, cattivo uso, manomissione e ogni altro danno dovuto a negligenza del cliente;
- b) rimozione o danneggiamento dei sigilli di garanzia ed etichette apposte a scopo di identificazione sui prodotti;
- c) utilizzo di pezzi e accessori non originali.

Il venditore non potrà essere ritenuto responsabile per eventuali danni che possano, direttamente o indirettamente, derivare a persone, cose e animali domestici dovuti alla mancata o errata osservazione di quanto riportato nel manuale di istruzioni del prodotto o sul prodotto stesso.

Informazioni su prodotti, condizioni di garanzia e centri di assistenza tecnica sono consultabili sul sito www.xd-enjoy.com o rivolgendosi al punto vendita Trony – DML dove è stato effettuato l'acquisto.

DML S.p.A.

Via Emilia Levante, 30/a
48018 Faenza (RA) Italy
www.xd-enjoy.com

Art. XDWL2018



MADE IN CHINA