
TWIST

GIRADISCHI RETRO' 33-45-78 GIRI



Prima di procedere all'uso, leggere con attenzione
e conservare per un uso futuro.

ISTRUZIONI GENERALI DI SICUREZZA

AVVERTENZA:

Al fine di prevenire il rischio di scosse elettriche si raccomanda di non utilizzare la presa con prolunghe o altre uscite, a meno che la presa non si inserisca perfettamente al fine di prevenire incendi o scosse elettriche.

Non esporre l'apparecchio alla pioggia o all'umidità.

IMPORTANTI ISTRUZIONI DI SICUREZZA

- Leggere e attenersi alle istruzioni indicate nel presente manuale
- Pulire l'apparecchio solo con un panno asciutto.
- Non installare l'apparecchio vicino a sorgenti di calore come termosifoni, stufe, o altre apparecchiature che producono calore
- Proteggere il cavo di alimentazione dall'essere calpestato oppure evitare che sia troppo teso.
- Se non si utilizza l'apparecchio per lungo tempo, togliere il cavo di alimentazione dalla presa.
- L'apparecchio non deve essere esposto alla pioggia o alle gocce d'acqua, e nessun oggetto contenente liquido deve essere posizionato sul-

l'apparecchio.

- Non sovraccaricare la presa di corrente a muro.
- Nessuna sorgente di fiamma nuda, quali candele accese, dev'essere posta sull'apparecchio.
- Se si desidera cambiare posizione all'apparecchio o se necessita la riparazione, accertarsi di rimuovere qualsiasi disco.
- Spostare l'apparecchio con il disco inserito, potrebbe danneggiare l'apparecchio stesso.
- Non riparate autonomamente l'unità. Rivolgetevi solo a personale qualificato o contattate il servizio assistenza per chiedere consiglio.
- Non installate l'unità in una posizione inclinata. È stata disegnata per essere utilizzata solo in posizione orizzontale.
- Non ostruire le aperture di ventilazione.

INSTALLAZIONE

Quando installate l'unità, assicuratevi di posizionarla:

- Lontano dalle fonti di calore, dai termosifoni o da altri prodotti che producono calore.
- Lontano da zone soggette ad alte temperature, molta umidità o luce diretta del sole.
- Lontano dallo sporco eccessivo e dalla polvere.
- Lontano da finestre aperte e ogni altra posizione nella quale potrebbe bagnarsi a causa dell'ingresso di acqua nell'unità, danneggiandola.
- Assicuratevi che ci sia un adeguato ricircolo d'aria attorno all'unità. Non posizionatela su tappeti spessi, letti o altri luoghi sui quali i buchi di areazione potrebbero venire ostruiti. Lasciate circa 10cm di distanza tra l'unità e ciò che la circonda.
- Assicuratevi che le prese siano facilmente accessibili in ogni momento.

CONDIZIONI DI UTILIZZO E RESTRIZIONI

Le aperture posizionate sull'unità sono presenti per agevolare la ventilazione e proteggere il dispositivo da surriscaldamento. Per essere sicuri di utilizzare l'unità in maniera appropriata, non copritela con oggetti come giornali, stracci, tende ecc.

Non posizionate oggetti pesanti sopra al dispositivo e non saliteci sopra.

- Non posizionate oggetti pieni d'acqua (come vasi) o fiamme vive (come candele accese, incenso o sigarette) sopra al dispositivo.
- Il dispositivo non è inteso per l'utilizzo da parte di persone (bambini inclusi) con ridotte capacità fisiche, sensoriali e mentali, o con mancanza di esperienza o conoscenza, a meno che non siano stati istruiti sull'utilizzo dell'unità o siano sotto la supervisione di una persona responsabile per la loro sicurezza.
- I bambini piccoli devono essere controllati per assicurarvi che non giochino con l'unità. Inoltre va prestata estrema attenzione quando il dispositivo viene utilizzato da un bambino.
- Scollegate l'unità dalla presa di corrente prima

della pulizia. Pulite l'unità solo con un panno, pulito e asciutto. Non utilizzate liquidi o detergenti.

- L'azienda produttrice non si assume nessuna responsabilità per qualunque danno causato dall'uso improprio del dispositivo e dall'inosservanza delle istruzioni presenti all'interno di questo manuale.

CONDENSAZIONE

L'unità potrebbe presentare problemi di condensazione nelle seguenti situazioni:

- Quando spostate l'unità da un luogo freddo ad uno caldo e viceversa.
- Quando utilizzate l'unità in una stanza nella quale abbiate appena acceso il riscaldamento o l'aria condizionata da un condizionatore direzionato sull'unità.
- Quando utilizzate l'unità in ambienti caldi e umidi subito dopo averlo spostato da un ambiente climatizzato.
- Quando la stanza è soggetta ad umidità o vapore.
- In presenza di condensa, l'unità non funzionerà correttamente. Togliete il disco, collegate l'unità a corrente, accendete l'unità e lasciatela così per due o tre ore.

Dopodiché, l'unità si sarà riscaldata e tutta l'umidità sarà evaporata. Tenete l'unità collegata a corrente ridurrà al minimo la creazione di condensa e umidità.

PANORAMICA





UTILIZZO DEL GIRADISCHI

1. Collegate l'estremità più piccola del cavo di alimentazione al giradischi.
2. Collegate l'estremità più grande alla presa a muro.
3. Posizionate il vinile sul giradischi.
4. Impostate la velocità corretta (giri) del vostro vinile (33/45/78 RPM).
Per i 45 giri, utilizzate un adattatore RPM.
5. Accendete il giradischi.
6. Spostate il braccio del giradischi sul punto del vinile dal quale volete iniziare l'ascolto. Il giradischi a questo punto è in funzione.
7. Regolate il volume delle casse secondo le preferenze.
8. Per attivare lo stop automatico, spostate la leva dello stop automatico.
9. Alla fine dell'album, il braccio del giradischi si fermerà automaticamente. Spostate manualmente il braccio nella sua posizione originale.

JACK CUFFIE

Collegate le cuffie al jack (spinotto) per ascoltare la musica con le cuffie (non incluse nella confezione).

Nota: quando ascoltate la musica con le cuffie, le casse non emetteranno nessun suono.

USCITA RCA

Vi consente di riprodurre la musica diffusa dal giradischi attraverso casse esterne. Per effettuare questa connessione, avrete bisogno di un cavo RCA.

RIPRODUZIONE VINILI 45 GIRI

Posizionate l'adattatore 45 giri sul fusello (albero motore). Posizionate delicatamente il 45 giri sul giradischi. Seguite i passaggi alla sezione -utilizzo giradischi- per riprodurre l'album.

SOSTITUZIONE CARTUCCIA

La cartuccia del giradischi necessita di essere sostituita ogni 3-4 mesi di utilizzo assiduo.

COMANDI USB/SD



Questa funzione vi consente di riprodurre la musica dalla vostra chiavetta USB, scheda di memoria SD, dispositivo Bluetooth o con la funzione Aux-in. Inserite la USB/SD durante la riproduzione di un vecchio vinile, tenete premuto il tasto **MODE** per circa 3 secondi, quindi inizierà a registrare mentre una luce verde lampeggia, finchè non premerete il tasto **▶||** per fermarlo.

◀◀ riprodurre la traccia precedente

▶▶ riprodurre la traccia seguente

MODE premete brevemente per selezionare tra le opzioni USB/SD,BT, e registrare i FILE salvati in USB/SD

▶|| in modalità riproduzione: premete brevemente per iniziare o mettere in pausa la riproduzione, tenete premuto per cancellare la musica che avete appena registrato da un fonte audio esterna. In modalità registrazione, premete per interrompere la registrazione.

CONTROLLO BLUETOOTH

Quando il braccio del giradischi si trova in posizione di riposo, la funzione Bluetooth si attiverà automaticamente. A questo punto premete il tasto Mode per scegliere tra le opzioni USB/SD e BT (Bluetooth).

SOSTITUZIONE CARTUCCIA

Riferimento immagini 1-8

Per montare una cartuccia nuova, ripetete i passaggi 3 e 4 al contrario.



1 Spingete il blocco del braccio per rimuoverlo dalla posizione di riposo.



2 Togliete il cappuccio della punta per esporre la punta.



3 Separate delicatamente la cartuccia dalla presa.



4 Staccate completamente il cavo audio dalla cartuccia.



Nota: vi preghiamo di prestare la massima attenzione durante la procedura onde evitare danni al braccio e ai cavi audio. La cartuccia del giradischi necessita di essere sostituita ogni 3-4 mesi ad un utilizzo assiduo.

Le cartucce sostitutive in ceramica sono facilmente reperibili su internet.

RISOLUZIONE PROBLEMI

Quando il braccio del giradischi si trova in posizione di riposo, la funzione Bluetooth si attiverà automaticamente. A questo punto premete il tasto mode per scegliere tra le opzioni USB/SD e BT (Bluetooth).

SPECIFICHE TECNICHE

Adattatore AC: Ingresso AC 100-240V, 50/60Hz,
Uscita massima DC 5V 1A

Casse: 2 casse stereo x 3w

RPM: Velocità di riproduzione supportate 33/45/78

Dimensione dischi supportate: 7" = 17.7 cm; 10" = 25.5cm
SP; 12" = 30 cm LP

Output: Aux Out / Headphones (3.5mm) Stereo RCA



INFORMAZIONI AGLI UTENTI ai sensi del Decreto Legislativo N°49 del 14 marzo 2014 "Attuazione della direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)"

Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull'apparecchiatura indica che il prodotto alla fine della propria vita utile deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti. L'utente dovrà pertanto conferire l'apparecchiatura integra dei componenti essenziali giunta a fine vita agli idonei centri di raccolta differenziata dei rifiuti elettronici ed elettrotecnici

oppure riconsegnarla al rivenditore al momento dell'acquisto di nuova apparecchiatura di tipo equivalente, in ragione di uno a uno, oppure 1 a zero per le apparecchiature aventi lato maggiore inferiore a 25 cm. L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchiatura dimessa al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientale compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il riciclo dei materiali di cui è composta l'apparecchiatura. Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell'utente comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui al D.Lgs n. Decreto Legislativo N° 49 del 14 marzo 2014.

CONDIZIONI GENERALI DI GARANZIA E ASSISTENZA PRODOTTI XD

Tutti i prodotti XD sono costruiti nel rispetto delle normative nazionali ed internazionali regolanti la qualità dei materiali utilizzati nella fabbricazione. Qualora i prodotti dovessero presentare qualche inconveniente, l'utente è pregato di avvalersi della presente Garanzia, che dà diritto ad usufruire dell'assistenza tecnica.

La garanzia dei prodotti XD copre i difetti di funzionamento imputabili al processo di fabbricazione.

Nel rispetto di quanto previsto dal codice del consumo (l.206/2005)

Garanzia del dispositivo:

La durata della garanzia è di:

per usi privati mesi ventiquattro (24) dalla emissione del documento di acquisto (così come previsto dal codice del consumo)

Per usi professionali (per acquisti effettuati con emissione di fattura e partita Iva)

Mesi dodici (12) come previsto dall'art. 1490 del CC.

Il cliente, per poter usufruire del servizio di garanzia, dovrà esibire il documento d'acquisto rilasciato dal punto vendita.

Il diritto alla garanzia è sempre subordinato a verifica tecnica che ne certifichi la causa.

Non saranno coperti da garanzia:

a) i danni accidentali, o danni causati da trascuratezza, cattivo uso, manomissione ed ogni altro danno dovuto a negligenza del cliente

b) rimozione o danneggiamento dei sigilli di garanzia ed etichette apposte a scopo di identificazione sui prodotti.

c) utilizzo di pezzi e accessori non originali.

e) interventi software (l'installazione di software non compatibile e non autorizzato potrebbe compromettere il corretto funzionamento).

Il venditore non potrà essere ritenuto responsabile per eventuali danni che possano, direttamente o indirettamente, derivare a persone, cose e animali domestici dovuti alla mancata o errata osservazione di quanto riportato nel manuale di istruzioni del prodotto o sul prodotto stesso.

IMPORTANTE:

Prima richiedere l'intervento di assistenza tecnica di un prodotto informatico od elettronico, che conserva nella propria memoria interna od in altri dispositivi removibili dati dell'utente, è necessario salvare tutti i dati poiché potrebbero essere persi durante le fasi di lavorazione.

Informazioni su prodotti e condizioni di garanzia e centri di assistenza sono consultabili sul sito www.xd-enjoy.com o rivolgendosi al punto vendita Trony - Dml dove è stato effettuato l'acquisto.




Fabbricante: DML S.p.A.

Via Emilia Levante, 30/a

48018 Faenza (RA) Italy

www.xd-enjoy.com

Art. XDEMESC01

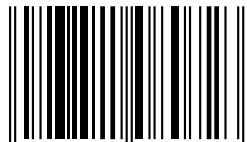

0 023821 080723