
BLUES GIRADISCHI RETRO' 33-45-78 GIRI



Prima di procedere all'uso, leggere con attenzione
e conservare per un uso futuro.

ISTRUZIONI GENERALI DI SICUREZZA

Vi preghiamo di leggere il presente manuale attentamente prima del primo utilizzo e di conservarlo in un luogo sicuro per un'eventuale consultazione successiva insieme alla garanzia, alla ricevuta d'acquisto e alla confezione.

Le precauzioni di sicurezza qui incluse riducono il rischio di incendio, scossa elettrica e danni correlati.

Seguite le istruzioni e ricordate che tutte le avvertenze riducono il rischio di incendio o di scossa elettrica.

PERICOLO! ATTENZIONE!



Questo simbolo vi avverte che è presente alta tensione all'interno.



Per evitare scosse elettriche, non aprire.

IMPORTANTE!

Questo simbolo vi avverte di leggere e osservare tutte le avvertenze importanti e le istruzioni presenti sul manuale o sull'unità.

Sicurezza elettrica e manipolazione del cavo.

- Per evitare il contatto con le componenti interne ad alto voltaggio, non tentate di aprire l'unità.

- Prima dell'installazione del dispositivo, assicuratevi che il voltaggio della presa coincida con quello presente sulla placchetta applicata sul dispositivo.



Rischio di scossa elettrica - non aprire

- Quando collegate il dispositivo, fate coincidere perfettamente la presa alla spina e inserite la spina fino in fondo, onde evitare scosse elettriche.
- Utilizzate solo il cavo di alimentazione e la spina fornite con l'unità e non sovraccaricate la presa di corrente.
- Se il cavo di alimentazione è danneggiato, non utilizzate il dispositivo. Il cavo dovrà essere sostituito dal produttore o da simile personale qualificato, al fine di evitare rischi. Contattate il servizio assistenza per chiedere consiglio.

ATTENZIONE: Per ridurre il rischio di incendio o di scossa elettrica, non esponete il dispositivo, il cavo o la spina a pioggia o umidità; non utilizzatelo

vicino ad acqua o dove potrebbe essere sottoposto a schizzi o gocciolamenti; non toccate la spina con le mani bagnate. In caso di contatto con acqua o altri liquidi che entrano all'interno dell'apparecchio, scollegate immediatamente da corrente e asciugate bene. Quindi rivolgetevi al servizio assistenza o ad un tecnico specializzato per verificarne il funzionamento.

- Non riparate autonomamente l'unità. Rivolgetevi solo a personale qualificato o contattate il servizio assistenza per chiedere consiglio.

- Scollegate l'unità dalla presa di corrente dopo l'uso al fine di evitare possibili danni durante tempeste elettriche o quando il dispositivo viene lasciato incustodito o inutilizzato per un lungo periodo di tempo.

- Non lasciate che il cavo di alimentazione penda dall'angolo del tavolo o del ripiano o che tocchi qualsiasi superficie calda.

Non lasciate che niente schiacci il cavo o ci rotoli sopra e fate in modo che nessuno inciampi o calpesti il cavo.

- Non fate passare il cavo vicino a dispositivi che producono calore, come termosifoni, stufe o ferri da stiro. Il caldo eccessivo potrebbe far sciogliere il materiale isolante ed esporre i cavi.
- Afferrate sempre la spina e mai il cavo, quando scollegate l'unità.

Tirare il cavo potrebbe danneggiare l'unità, i cavi interni e provocare incendi.

- Non installate l'unità in una posizione inclinata. È stata disegnata per essere utilizzata solo in posizione orizzontale.

INSTALLAZIONE

Quando installate l'unità, assicuratevi di posizionarla:

- Lontano dalle fonti di calore, dai termosifoni o da altri prodotti che producono calore.
- Lontano da zone soggette ad alte temperature, molta umidità o luce diretta del sole.
- Lontano dallo sporco eccessivo e dalla polvere.
- Lontano da finestre aperte e ogni altra posizione nella quale potrebbe bagnarsi a causa dell'ingresso di acqua nell'unità, danneggiandola.
- Assicuratevi che ci sia un adeguato ricircolo

d'aria attorno all'unità. Non posizionatela su tappeti spessi, letti o altri luoghi sui quali i buchi di areazione potrebbero venire ostruiti. Lasciate circa 10cm di distanza tra l'unità e ciò che la circonda.

- Assicuratevi che le prese siano facilmente accessibili in ogni momento.

CONDIZIONI DI UTILIZZO E RESTRIZIONI

Le aperture posizionate sull'unità sono presenti per agevolare la ventilazione e proteggere il dispositivo da surriscaldamento. Per essere sicuri di utilizzare l'unità in maniera appropriata, non copritela con oggetti come giornali, stracci, tende ecc.

Non posizionate oggetti pesanti sopra al dispositivo e non saliteci sopra.

- Non posizionate oggetti pieni d'acqua (come vasi) o fiamme vive (come candele accese, incenso o sigarette) sopra al dispositivo.
- Il dispositivo non è inteso per l'utilizzo da parte di persone (bambini inclusi) con ridotte capacità fisiche, sensoriali e mentali, o con mancanza di esperienza o conoscenza, a meno che non siano

stati istruiti sull'utilizzo dell'unità o siano sotto la supervisione di una persona responsabile per la loro sicurezza.

- I bambini piccoli devono essere controllati per assicurarvi che non giochino con l'unità. Inoltre va prestata estrema attenzione quando il dispositivo viene utilizzato da un bambino.
- Scollegate l'unità dalla presa di corrente prima della pulizia. Pulite l'unità solo con un panno, pulito e asciutto. Non utilizzate liquidi o detergenti.
- L'azienda produttrice non si assume nessuna responsabilità per qualunque danno causato dall'uso improprio del dispositivo e dall'inosservanza delle istruzioni presenti all'interno di questo manuale.

CONDENSAZIONE


L'unità potrebbe presentare problemi di condensazione nelle seguenti situazioni:

- Quando spostate l'unità da un luogo freddo ad uno caldo e viceversa.
- Quando utilizzate l'unità in una stanza nella quale abbiate appena acceso il riscaldamento o l'aria condizionata da un condizionatore direzionato sull'unità.
- Quando utilizzate l'unità in ambienti caldi e umidi subito dopo averlo spostato da un ambiente climatizzato.
- Quando la stanza è soggetta ad umidità o vapore.
- In presenza di condensa, l'unità non funzionerà correttamente. Togliete il disco, collegate l'unità a corrente, accendete l'unità e lasciatela così per due o tre ore.

Dopodiché, l'unità si sarà riscaldata e tutta l'umidità sarà evaporata. Tenete l'unità collegata a corrente ridurrà al minimo la creazione di condensa e umidità.

PANORAMICA

Vista frontale e laterale

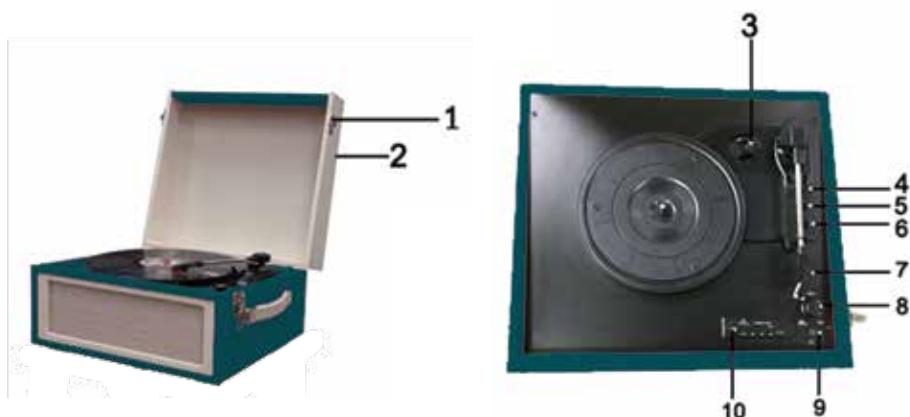

- 1 Serratura
- 2 Coperchio antipolvere
- 3 Adattatore 45 giri (utilizzatelo quando ascoltate 45 giri con un buco al centro)
- 4 Leva braccio
- 5 Tasto stop automatico
- 6 Selezione velocità (scegliete tra tre velocità: 33, 45, 78 giri)
- 7 Cartuccia
- 8 Tasto accensione / Volume
- 9 Uscita Aux / Cuffie
- 10 Sistema di codifica Bluetooth e USB/SD



11 Jack alimentazione DC

12 Ingresso Aux

13 Linea uscita canale R

14 Linea uscita canale L

Adattatore di corrente incluso

IMPOSTAZIONI INIZIALI

ADATTATORE DI ALIMENTAZIONE AC

Assicuratevi che il voltaggio dell'adattatore corrisponda a quello di cui è dotata la vostra casa.

Collegate l'adattatore alla presa a muro.

Collegate il connettore DC al jack "DC IN" sul retro dell'unità.

SISTEMA DI CODIFICA BLUETOOTH E USB/SD



Questa funzione vi consente di riprodurre la musica dalla vostra chiavetta USB, dalla scheda SD, dal Bluetooth o dalla funzione ingresso Aux.

Inserite la USB/SD quando ascoltate un vinile vecchio, tenete premuto il tasto **MODE** per circa tre secondi quindi inizierà a registrare con la luce VERDE che lampeggia finché non premerete il tasto **▶▶** per fermarlo.

◀◀ riproduzione musica precedente

▶▶ riproduzione musica successiva

MODE Premete brevemente per scegliere tra USB/SD,BT, e registrare i file salvati in USB/SD

▶▶ in modalità riproduzione: premete brevemente per iniziare o interrompere la riproduzione. Premete a lungo per cancellare la musica attualmente registrata dalla fonte audio esterna. In modalità registrazione, premete per interrompere la registrazione.

CONTROLLO BLUETOOTH

Quando il braccio si trova in posizione di riposo, la funzione Bluetooth inizierà automaticamente. Quindi premete il tasto modalità per scegliere tra USB/SD e BT.

CONNESSIONE AD AMPLIFICATORE (non incluso)

Potete ascoltare il vostro giradischi utilizzando le casse interne o collegarlo ad un Sistema Hi-Fi esistente. Collegare il cavo di uscita alle porte RCA e il cavo di entrata al vostro mixer o amplificatore utilizzando un cavo RCA (non incluso)

- Spinotto rosso nel ingresso di destra
- Spinotto bianco nell'ingresso di sinistra

RIPRODUZIONE DI UN ALBUM

- Aprite il chiavistello sul lato dell'unità, quindi sollevate il coperchio e accertatevi di aver assicurato il supporto del braccio.
- Togliete l'involucro protettivo dalla cartuccia della puntina (Vedi immagine 1)
- Posizionate un album sul giradischi. Se richiesto, posizionate un adattatore 45 giri sull'albero motore.
- Scegliete la velocità desiderata (33, 45 o 78 giri) spostando la leva di selezione velocità.
- Accendete il tasto di accensione rotante (che controlla anche il volume).

- Rilasciate il blocco del braccio (vedi immagine 2).
- Alzate il braccio servendovi della leva e spostate il braccio dal suo sostegno. Questa azione farà in modo che il giradischi inizi a girare automaticamente.
- Servitevi della leva per posizionare lentamente la puntina sulla scanalatura del disco.
- Se il tasto AUTO STOP è su ON, il disco si fermerà automaticamente. Se è su OFF, il disco non si fermerà automaticamente.

NOTE: Se il disco si ferma prima che l'ultima traccia sia conclusa, regolate l' AUTO STOP su OFF.

Il vostro disco a questo punti suonerà fino alla fine, ma dovrete fermare la rotazione del giradischi manualmente.



AUTO STOP


Quando termina il disco, l'AUTO-STOP può essere controllato dal tasto on/off.

- Sollevate il braccio e rimettetelo in posizione di riposo.


- Rimettete il cappuccio protettivo alla puntina e assicurate il braccio con il blocco.
- Scollegate l'unità dall'alimentazione.

ISTRUZIONI DI MANUTENZIONE


SOSTITUIRE LA PUNTINA

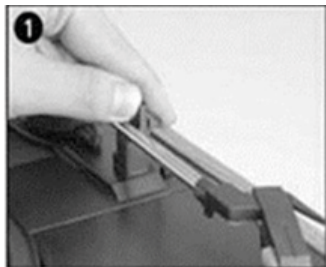

Spingete il blocco per liberare il braccio.

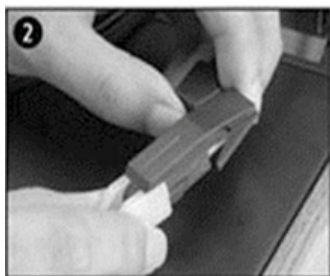

Rimuovete il cappuccio dalla cartuccia per esporre la puntina.

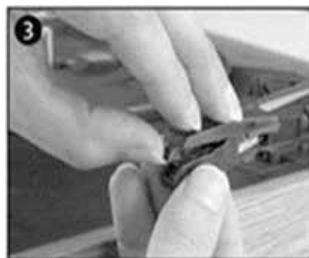

Separate la cartuccia dal suo sostegno.




Tirate delicatamente i cavi audio, facendo attenzione ad afferrare il cavo dalla sua estremità e non dal cavo stesso.

INSTALLARE UNA NUOVA CARTUCCIA

Per montare una cartuccia nuova, seguite i passaggi da 5 a 8 illustrati qui di seguito.


NOTA: vi preghiamo di prestare la massima attenzione durante le fasi di questa operazione onde evitare danni al braccio e ai cavi audio.

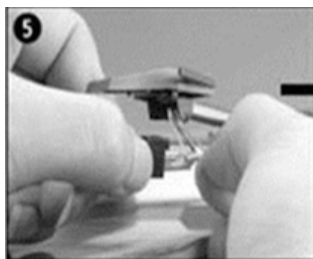

Inserite i cavi audio con attenzione.



Assicuratevi che i cavi non si tocchino tra di loro.

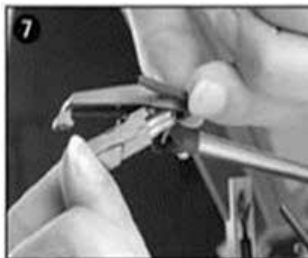

Fate scorrere con attenzione la cartuccia dentro il suo sostegno.



Fermate delicatamente la cartuccia nel suo sostegno.

TRASPORTO

Durante il trasporto del giradischi non dimenticate di:

- Coprire sempre la puntina con il cappuccio protettivo.
- Assicurare il braccio al clip di blocco in posizione di riposo.

PULIZIA

Vi consigliamo di pulire i vostri dischi con un panno antistatico per un ascolto di alta qualità e per assicurare al disco una vita duratura.

Per la stessa ragione, la puntina andrebbe sostituita periodicamente (circa ogni 250 ore

totali di ascolto).

Detergete la puntina di tanto in tanto utilizzando un panno molto morbido bagnato in alcol (strofinando dal retro al fronte della cartuccia).

RISOLUZIONE PROBLEMI

D: L'unità non si accende

R: Assicuratevi che il cavo di alimentazione sia connesso alla presa giusta e che la presa a muro funzioni.

D: Non c'è suono.

R: Ruotate la manopola POWER/VOLUME in senso orario per alzare il volume.

D: Il vinile non suona.

R: Assicuratevi di aver selezionato la velocità adeguata (33, 45 o 78 giri) oppure assicuratevi che l'adattatore di corrente sia correttamente inserito.

D: La connessione AUX non funziona.

R: Assicuratevi che il cavo sia saldamente connesso e controllate che il dispositivo esterno sia integro; oppure assicuratevi che il cavo sia saldamente connesso al giradischi e al vostro amplificatore o altro dispositivo.

D: La porta RCA non emette nessun suono.

R: Verificate il volume sul vostro dispositivo e sull'amplificatore.

SPECIFICHE

ADATTORE AC: Ingresso AC 100-240V, 50/60Hz,
Uscita massima DC 9V 500mA

ALIMENTAZIONE: 9V $\pm$ 500mA

CASSE: 2 casse stereo 3W

RPM: Velocità di riproduzione supportate 33/45/78

DIMENSIONI DISCHI SUPPORTATI: 7" = 17.7cm;
10" = 25.5cm SP; 12" = 30cm LP

USCITA: AUX OUT / Cuffie Stereo (3.5mm) RCA



INFORMAZIONI AGLI UTENTI ai sensi del Decreto Legislativo N°49 del 14 marzo 2014 "Attuazione della direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)"

Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull'apparecchiatura indica che il prodotto alla fine della propria vita utile deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti. L'utente dovrà pertanto conferire l'apparecchiatura integra dei componenti essenziali giunta a fine vita agli idonei centri di raccolta differenziata dei rifiuti elettronici ed elettrotecnici oppure riconsegnarla al rivenditore al momento dell'acquisto di nuova apparecchiatura di tipo

equivalente, in ragione di uno a uno, oppure 1 a zero per le apparecchiature aventi lato maggiore inferiore a 25 cm. L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchiatura dimessa al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientale compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il riciclo dei materiali di cui è composta l'apparecchiatura. Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell'utente comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui al D.Lgs n. Decreto Legislativo N° 49 del 14 marzo 2014.

CONDIZIONI GENERALI DI GARANZIA E ASSISTENZA PRODOTTI XD

Tutti i prodotti XD sono costruiti nel rispetto delle normative nazionali ed internazionali regolanti la qualità dei materiali utilizzati nella fabbricazione. Qualora i prodotti dovessero presentare qualche inconveniente, l'utente è pregato di avvalersi della presente Garanzia, che dà diritto ad usufruire dell'assistenza tecnica.

La garanzia dei prodotti XD copre i difetti di funzionamento imputabili al processo di fabbricazione.

Nel rispetto di quanto previsto dal codice del consumo (l.206/2005)

Garanzia del dispositivo:

La durata della garanzia è di:

per usi privati mesi ventiquattro (24) dalla emissione del documento di acquisto (così come previsto dal codice del consumo)

Per usi professionali (per acquisti effettuati con emissione di fattura e partita Iva)

Mesi dodici (12) come previsto dall'art. 1490 del CC.

Il cliente, per poter usufruire del servizio di garanzia, dovrà esibire il documento d'acquisto rilasciato dal punto vendita.

Il diritto alla garanzia è sempre subordinato a verifica tecnica che ne certifichi la causa.

Non saranno coperti da garanzia:

a) i danni accidentali, o danni causati da trascuratezza, cattivo uso, manomissione ed ogni altro danno dovuto a negligenza del cliente

b) rimozione o danneggiamento dei sigilli di garanzia ed etichette apposte a scopo di identificazione sui prodotti.

c) utilizzo di pezzi e accessori non originali.

e) interventi software (l'installazione di software non compatibile e non autorizzato potrebbe compromettere il corretto funzionamento).

Il venditore non potrà essere ritenuto responsabile per eventuali danni che possano, direttamente o indirettamente, derivare a persone, cose e animali domestici dovuti alla mancata o errata osservazione di quanto riportato nel manuale di istruzioni del prodotto o sul prodotto stesso.

IMPORTANTE:

Prima richiedere l'intervento di assistenza tecnica di un prodotto informatico od elettronico, che conserva nella propria memoria interna od in altri dispositivi removibili dati dell'utente, è necessario salvare tutti i dati poiché potrebbero essere persi durante le fasi di lavorazione.

Informazioni su prodotti e condizioni di garanzia e centri di assistenza sono consultabili sul sito www.xd-enjoy.com o rivolgendosi al punto vendita Trony - Dml dove è stato effettuato l'acquisto.




Fabbricante: DML S.p.A.

Via Emilia Levante, 30/a

48018 Faenza (RA) Italy

www.xd-enjoy.com

Art. XDEMTR01

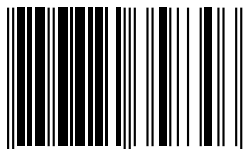

0 736684 358303