



CORDLESS STICK & HANDHELD MULTI CYCLONE VACUUM CLEANER

ASPIRAPOLVERE CICLONICO SENZA SACCO



Prima di procedere all'uso, leggere con attenzione
e conservare per un uso futuro.



Grazie per aver scelto questo prodotto XD

LEGGERE TUTTE LE ISTRUZIONI
PRIMA DI UTILIZZARE L'ASPIRAPOLVERE
E CONSERVARLE PER UTILIZZI FUTURI

INDICE

IMPORTANTI ISTRUZIONI DI SICUREZZA	PAG.	3
PANORAMICA PRODOTTO	PAG.	4
DATI TECNICI E MISURE PRECAUZIONALI	PAG.	5
ASSEMBLAGGIO	PAG.	6
UTILIZZO DELL'APPARECCHIO	PAG.	8
CARICAMENTO BATTERIA	PAG.	8
MANUTENZIONE E PULIZIA	PAG.	9
SUPPORTO A MURO	PAG.	10
RISOLUZIONE DEI PROBLEMI	PAG.	11
INFORMAZIONI AMBIENTALI (RAEE)	PAG.	11
GARANZIA	PAG.	12


IMPORTANTI ISTRUZIONI DI SICUREZZA

Quando si utilizza un apparecchio elettrico, è necessario osservare sempre le precauzioni di sicurezza di base, incluse le seguenti:


ATTENZIONE: per ridurre il rischio di incendi, scosse elettriche o lesioni

1. Seguire tutte le istruzioni indicate sull'aspirapolvere.
2. Non utilizzare per scopi diversi da quelli descritti nel presente manuale.
3. Questo apparecchio non è destinato all'uso da parte di persone (compresi i bambini) con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali, o con mancanza di esperienza e conoscenza, a meno che non siano stati supervisionati o istruiti sull'uso dell'apparecchio da una persona responsabile della loro sicurezza.
4. Non permettere di essere utilizzato come un giocattolo. È necessaria la massima attenzione quando viene utilizzato da o in presenza di bambini.
5. Non utilizzare all'aperto o su superfici bagnate. Utilizzare solo su superfici interne asciutte. Solo per uso domestico.
6. Utilizzare solo gli accessori forniti dal produttore.
7. Non utilizzare l'aspirapolvere se ha subito cadute, è danneggiato, lasciato all'aperto o caduto in acqua. Contattare un centro di assistenza autorizzato.
8. Non toccare la spina o l'apparecchio con le mani bagnate.
9. Non inserire alcun oggetto nelle aperture. Non utilizzare cse le aperture sono ostruite. Mantenerlo libero da polvere, pelucchi, capelli e qualsiasi cosa che possa ridurre il flusso d'aria.
10. Tenere i capelli, gli indumenti larghi, le dita e tutte le parti del corpo lontani dalle aperture e dalle parti in movimento.
11. Non aspirare alcun oggetto che brucia o emette fumo, come sigarette, accendini, fiammiferi o ceneri calde. Non utilizzare per aspirare liquidi, infiammabili o combustibili come benzina o utilizzare l'apparecchio in aree in cui potrebbero essere presenti liquidi o vapori esplosivi.
12. Non aspirare vetri rotti oppure oggetti appuntiti.
13. Prestare particolare attenzione durante la pulizia di scale.
14. Tenere la bocchetta del tubo flessibile, le bacchette e altre aperture lontane dal viso e dal corpo.
15. Non utilizzare l'aspirapolvere senza il contenitore della polvere in posizione.
16. Scollegare sempre dalla corrente prima di inserire o togliere il tubo flessibile.
17. Si prega di utilizzare le batterie consigliate. Utilizzare una batteria errata danneggerà il motore e gli utenti.
18. Conservare l'aspirapolvere al chiuso e al sicuro per evitare inciampi accidentali.
19. Se il cavo di alimentazione è danneggiato, deve essere sostituito dal produttore, dal suo agente di servizio o da persone qualificate per evitare pericoli. Contattare il Centro Assistenza.

PANORAMICA PRODOTTO

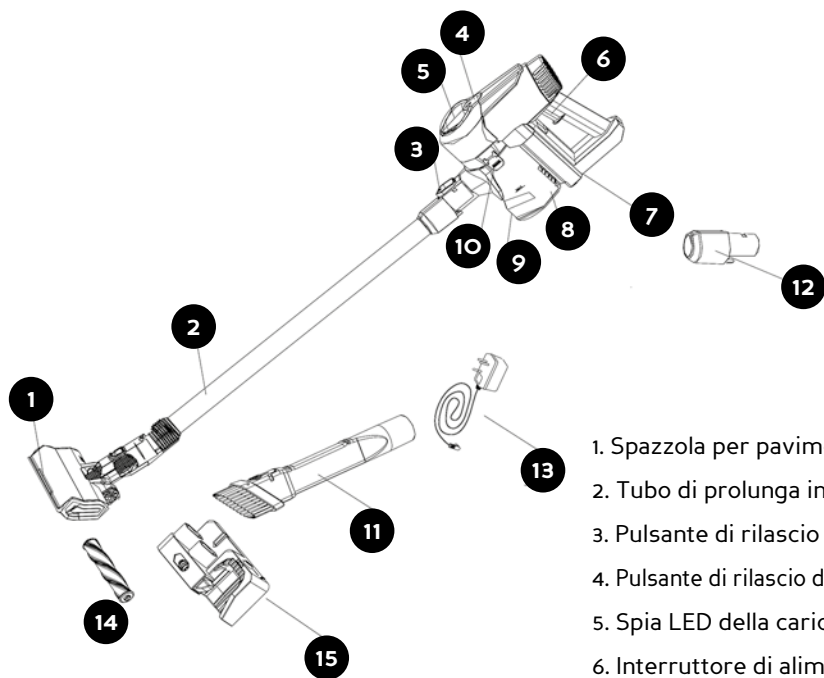

1. Spazzola per pavimenti
2. Tubo di prolunga in alluminio
3. Pulsante di rilascio del tubo
4. Pulsante di rilascio del corpo
5. Spia LED della carica
6. Interruttore di alimentazione
7. Contenitore polvere
8. Pulsante di rilascio della parte superiore del contenitore della polvere
9. Pulsante di rilascio inferiore del contenitore della polvere
10. Multi bocchetta per fessure
11. Giunto di trasformazione
12. Giunto di collegamento
13. Caricabatterie
14. Spazzola per tappeti
15. Supporto a muro
16. Spugna, HEPA

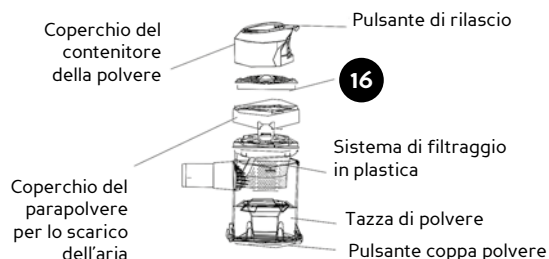

DATI TECNICI

Motore BLDC

Potenza: 220W max

Due velocità

Autonomia:

20 minuti max in modalità alta

40 minuti max in modalità standard

Potenza di aspirazione:

20-22 kPa (modalità alta)

9-10 kPa (modalità standard)

Schermo LED

Rumorosità: ≤72 dB

Capienza serbatoio: 0.6L

Batteria: 22.2V - 2200mAh

Alimentazione: 220-240V | 50-60Hz

Accessori inclusi:

Spazzola motorizzata per pavimenti

Ugello multi fessura

Tubo di estensione

Supporto a parete

Giunto di connessione

Adattatore

MISURE PRECAUZIONALI

Se l'apertura che aspira l'aria, la spazzola o le prolung

ASSEMBLAGGIO

INSTALLARE IL CONNETTORE DI CONVERSIONE:



Quando è necessario utilizzare direttamente gli accessori collegati al corpo motore, senza il tubo di alluminio, utilizzare la connessione del giunto di conversione.



INSTALLARE IL TUBO DI PROLUNGA IN ALLUMINIO:

Per collegare il tubo di alluminio al corpo motore inserire il vertice corretto nell'alloggiamento e si udirà un clic, poi l'altro vertice va collegato a uno degli accessori in dotazione:


- collegare la spazzola per pavimenti per pulire il pavimento o la moquette.
- collegare il beccuccio 2 in 1 per pulire gli ambienti più difficili da raggiungere

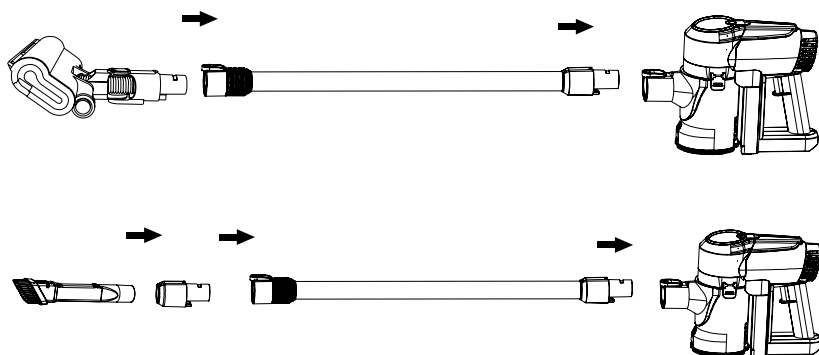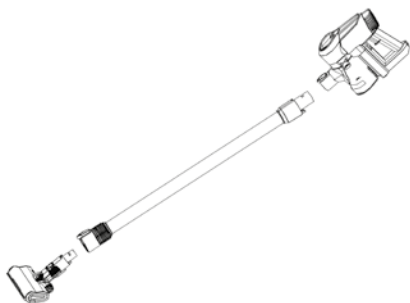

RIMUOVERE E INSTALLARE IL CONTENITORE DELLA POLVERE

Rimuovere il contenitore della polvere dal corpo motore: premere il pulsante di rilascio del contenitore della polvere. Quindi rimuovere la coppa per la polvere dal corpo. (fig. A)


Installare il contenitore della polvere sul corpo motore: prima collegare la parte inferiore della coppa della polvere al corpo (prestare attenzione alla posizione e alla direzione di montaggio). Quindi spingere il contenitore della polvere per chiuderlo con il corpo. Si udirà un suono di chiusura.

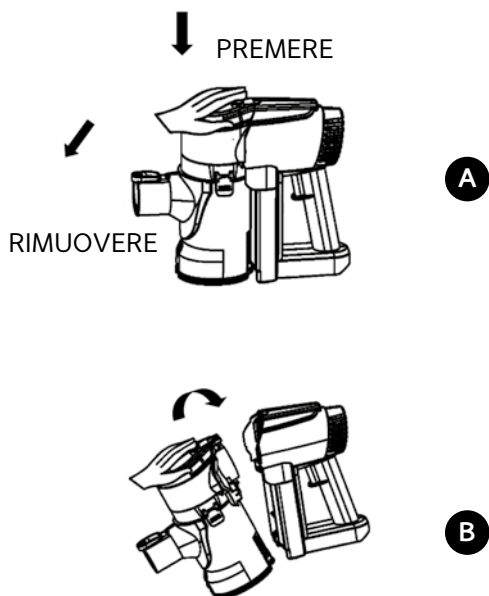

RIMUOVERE E INSTALLARE LA BATTERIA

Rimuovere la batteria: premere il pulsante del corpo motore nella parte inferiore della batteria, sfilare la batteria seguendo la direzione della guida. (Fig. A)

Installare la batteria: inserire la batteria lungo la linea della guida, fino a sentire un suono "crack" di posizionamento. (Fig. B)

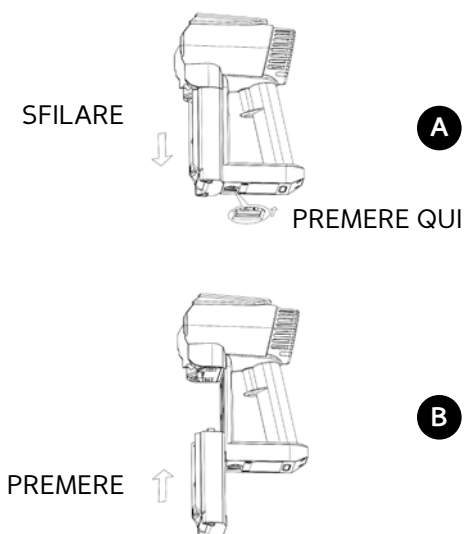

CARICAMENTO BATTERIA

L'aspirapolvere deve essere spento per la ricarica.


La batteria ricaricabile non è completamente carica alla consegna.

Si prega di caricare completamente l'aspirapolvere prima del primo utilizzo.


Per raggiungere la massima capacità di carica, caricare completamente l'apparecchio prima di utilizzarlo per la prima volta.

RICARICA DELLA BATTERIA:

Inserire la spina dell'adattatore nella presa di collegamento sul lato posteriore dell'aspirapolvere.

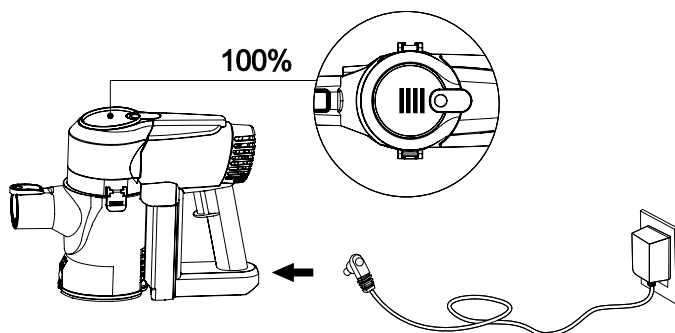


1. Durante l'uso, la luce LED della carica A si spegnerà al diminuire della quantità di batteria e la luce verde B sarà sempre intensa.
2. Durante la ricarica, la spia A si accenderà con l'aumento della potenza e la luce rossa dell'area B lampeggerà.
3. A carica piena, le luci nella zona A sono tutte luminose e la luce rossa nell'area B è sempre accesa.

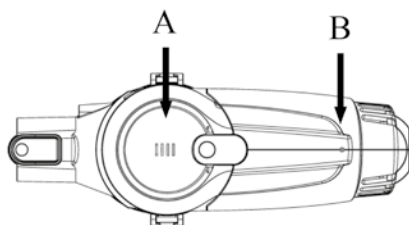

MANUTENZIONE E PULIZIA

SVUOTARE IL CONTENITORE DELLA POLVERE

1. Rimuovere il contenitore della polvere dal corpo motore.
2. Premere il pulsante di rilascio inferiore del contenitore della polvere, quindi la polvere cadrà automaticamente. (fig. A)
3. Se il sistema di filtraggio in plastica è troppo sporco, premere il pulsante di rilascio del coperchio del contenitore della polvere (per lo scarico dell'aria), estrarre il gruppo del filtro dal contenitore della polvere, quindi pulirli con una spazzola morbida o lavarli con acqua. Asciugarli completamente prima di riutilizzarli. (fig.B)

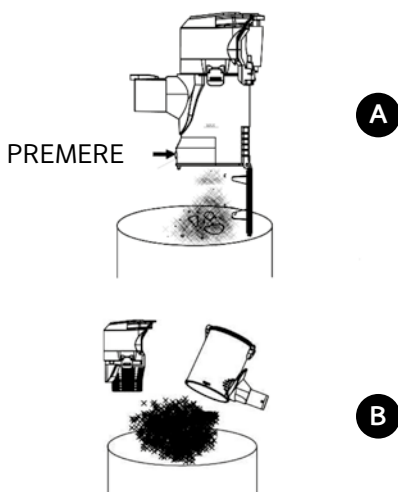


CAMBIARE O PULIRE LA SPUGNA E IL FILTRO HEPA

1. Rimuovere il contenitore della polvere dal corpo motore
2. Ruotare il coperchio del contenitore della polvere in senso antiorario da "chiuso" a "aperto", rimuovere il coperchio del contenitore della polvere. Estrarre la spugna e il set di filtri HEPA. (fig. A)
3. Sollevare la manopola del telaio del filtro ed estrarre il filtro in spugna e il filtro HEPA dalla scatola della custodia. Pulire la spugna e il filtro HEPA con una spazzola morbida o sciacquarli con acqua tiepida e asciugarli completamente prima di riutilizzarli. Tutti i filtri sono lavabili.


Si consiglia di pulire i filtri quando la potenza di aspirazione si sta indebolendo. (fig. B)

Nota: prestare attenzione al corretto posizionamento dei filtri prima di usare l'aspirapolvere.

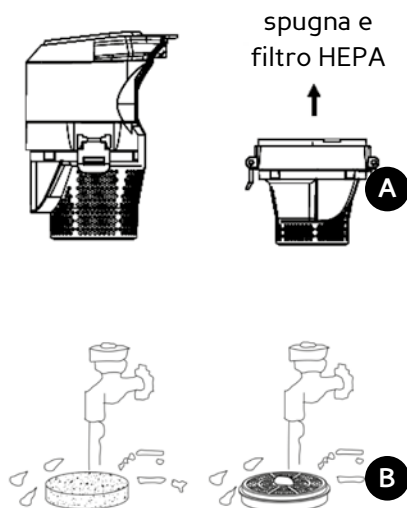

SUPPORTO A MURO

Installa il supporto sulla parete e collegalo all'adattatore, come raffigurato:

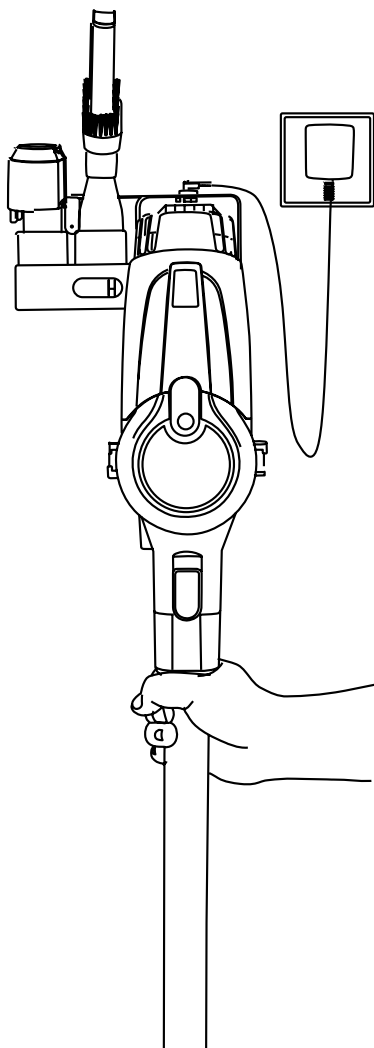

RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

PROBLEMA	POSSIBILE CAUSA	POSSIBILE SOLUZIONE
La macchina non funziona	La batteria potrebbe non essere carica	Verificare che la batteria sia carica o sostituire la batteria
La macchina non può aspirare la cenere o l'aspirazione è molto debole	1. Il contenitore della polvere potrebbe essere pieno 2. Mancanza di carica della batteria	1. Svuotare il contenitore della polvere (vedere pagina 10) 2. Collegare il caricabatterie
Fuoriuscita di polvere dall'apparecchio	1. Il contenitore della polvere è pieno. 2. Il contenitore della polvere potrebbe non essere montato correttamente	1. Svuotare il contenitore 2. Controllare il montaggio del contenitore, oppure il pulsante di blocco del contenitore polvere
Le spazzole sottovuoto non aspirano	Il contenitore della polvere è pieno.	Svuotare e pulire il contenitore della polvere



INFORMAZIONI AGLI UTENTI ai sensi del Decreto Legislativo N°49 del 14 marzo 2014 "Attuazione della direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)"

Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull'apparecchiatura indica che il prodotto alla fine della propria vita utile deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti. L'utente dovrà pertanto conferire l'apparecchiatura integra dei componenti essenziali giunta a fine vita agli idonei centri di raccolta differenziata dei rifiuti elettronici ed elettrotecnici oppure riconsegnarla al rivenditore al momento dell'acquisto di nuova apparecchiatura di tipo equivalente, in ragione di uno a uno, oppure 1 a zero per le apparecchiature aventi lato maggiore inferiore a 25 cm. L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchiatura dimessa al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientale compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il riciclo dei materiali di cui è composta l'apparecchiatura. Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell'utente comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui al D.Lgs n. Decreto Legislativo N° 49 del 14 marzo 2014.

CONDIZIONI GENERALI DI GARANZIA E ASSISTENZA PRODOTTI XD

Tutti i prodotti XD sono costruiti nel rispetto delle normative nazionali ed internazionali regolanti la qualità dei materiali utilizzati nella fabbricazione. Qualora i prodotti dovessero presentare qualche inconveniente, l'utente è pregato di avvalersi della presente Garanzia, che dà diritto ad usufruire dell'assistenza tecnica.

La garanzia dei prodotti XD copre i difetti di funzionamento imputabili al processo di fabbricazione.

Nel rispetto di quanto previsto dal codice del consumo (l.206/2005)

Garanzia del dispositivo:

La durata della garanzia è di:

per usi privati mesi ventiquattro (24) dalla emissione del documento di acquisto (così come previsto dal codice del consumo)

Per usi professionali (per acquisti effettuati con emissione di fattura e partita Iva)

Mesi dodici (12) come previsto dall'art. 1490 del CC.

Il cliente, per poter usufruire del servizio di garanzia, dovrà esibire il documento d'acquisto rilasciato dal punto vendita.

Il diritto alla garanzia è sempre subordinato a verifica tecnica che ne certifichi la causa.

Non saranno coperti da garanzia:

- i danni accidentali, o danni causati da trascuratezza, cattivo uso, manomissione ed ogni altro danno dovuto a negligenza del cliente
- rimozione o danneggiamento dei sigilli di garanzia ed etichette apposte a scopo di identificazione sui prodotti.
- utilizzo di pezzi e accessori non originali.
- interventi software (l'installazione di software non compatibile e non autorizzato potrebbe compromettere il corretto funzionamento).

Il venditore non potrà essere ritenuto responsabile per eventuali danni che possano, direttamente o indirettamente, derivare a persone, cose e animali domestici dovuti alla mancata o errata osservazione di quanto riportato nel manuale di istruzioni del prodotto o sul prodotto stesso.

Informazioni su prodotti e condizioni di garanzia e centri di assistenza sono consultabili sul sito www.xd-enjoy.com o rivolgendosi al punto vendita Tr