




TASTIERA PER GAMING



Prima di procedere all'uso, leggere con attenzione e conservare per un uso futuro

ISTRUZIONI PER L'USO | XDGN857   

TASTIERA MECCANICA PER GAMING

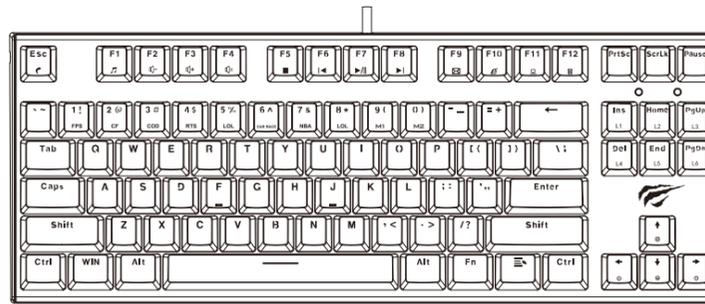

Specifiche della tastiera:

Tipo di interfaccia: USB
Dimensioni: 358 x 137 x 37 mm
Tensione di funzionamento: 5 V.
Corrente di funzionamento: 300 mA
Vita: 50.000.000 volte
Lunghezza cavo: 1,5 metri
Compatibile con Windows 2000 / XP / Vista / Win7 / Win8 / Win10

Tastiera QWERTY inglese

Collegamento al computer:

1. Accendi il computer.
 2. Inserisci l'interfaccia USB della tastiera in una porta USB del tuo computer (meglio scegliere la porta USB che si trova sul retro dello chassis invece di quelle sul davanti)
 3. Attendi 1 minuto e la tastiera verrà letta dal pc senza bisogno di driver aggiuntivi. (Nota: questa è una tastiera plug & play che non necessita di alcun driver.)
- Indicatore di stato: "Caps Lock", "Scroll lock"

Regolazione retroilluminata a LED:

1. FN +  : 3 modalità di illuminazione interruttore
 2. FN +  : 4 modalità di illuminazione interruttore
 3. FN +  : 4 modalità di illuminazione interruttore
 4. FN +  : 4 modalità di illuminazione interruttore
 5. FN +  : 4 modalità di illuminazione interruttore
- FN +  : aumento della luminosità della retroilluminazione, sono disponibili 6 gradi di luminosità della retroilluminazione.
- FN +  : diminuzione della luminosità della retroilluminazione, sono disponibili 6 gradi di luminosità della retroilluminazione, incluso un upgrade per spegnerla.
- FN +  : aumento della velocità di movimento retroilluminato, ci sono 5 gradi di velocità di movimento retroilluminazione.
- FN +  : diminuzione della velocità di movimento retroilluminato, ci sono 5 gradi di velocità di movimento retroilluminazione.



Distribuito da: DML S.p.A.
Via Emilia Levante, 30/a
48018 Faenza (RA) Italy
www.xd-enjoy.com

Art. XDGN857



Modalità di ripristino: premere FN +  per cancellare l'impostazione della luce e ripristinare la luce costante

REGISTRAZIONE IN CONTROLUCE

FN +  /  due gruppi di retroilluminazione personalizzata

A. Il metodo di registrazione in controluce è il seguente:

Premere FN +  per avviare la definizione della retroilluminazione per M1 e premere FN +  per accedere alla modalità di registrazione, quindi è possibile scegliere il tasto che si desidera illuminare. Al termine, premere FN +  l'altro gruppo funziona in modo simile.

B. In modalità di registrazione, la tastiera non può essere utilizzata per altre funzioni

MODALITÀ GIOCATORE PROFESSIONALE:

A: **Modalità gioco 1: (FPS)** - Premere "FN +  " per illuminare la retroilluminazione dei tasti - A S D W Esc ↑ ↓ ← →

B: **Modalità gioco 2: (CF)** - Premere "FN +  " per illuminare la retroilluminazione dei tasti - ASDWRGQEB Ctrl-L Shift-L Alt-L Spazio Tab Home End PgUp PgDn PrtSc Scroll lock 12345 F1 F2 F3

C: **Modalità gioco 3: (COD)** - Premi "FN +  " per illuminare la retroilluminazione dei tasti - Q W E R T A S D F G C V1234567 Ctrl-L Shift-L.

D: **Modalità gioco 4: (RTS)** - Premere FN +  " si accende la retroilluminazione dei tasti - QWERSDZXFKLHM-NUYTP Spazio 1234567890 Ctrl-L Shift-L Alt-L.

E: **Modalità gioco 5: (LOL) A11-** Premi "FN +  " per accendere la retroilluminazione dei tasti - QWERTDGFVB Ctrl-L Alt-L Tab Spazio -123456 Esc

F: **Modalità di gioco 6: (Gara automobilistica)** - Premi FN +  " accendi la retroilluminazione dei tasti - ASDWR Ctrl-L Maiusc-L Alt-L ↑ ↓ ← →

G: **Modalità di gioco 7: (NBA)** - Premi "FN +  " per illuminare la retroilluminazione dei tasti - AFSWREZXC- V1234 Ctrl-L Maiusc-L Alt-L Spazio ↑ ↓ ← →

H: **Modalità gioco 8: (LOL) Semplice-** Premi-FN +  " si accende la retroilluminazione dei tasti - QWERDF 6123456

Funzione di blocco della tastiera

FN+  : Lettore musica	FN+  : Volume -	FN+  : Volume -
FN+  : Muto	FN+  : Stop	FN+  : Brano precedente
FN+  : Play / Pausa	FN+  : Brano successivo	FN+  : Email
FN+  : Web / Home	FN+  : My computer	FN+  : Calcolatrice

Funzione di blocco della tastiera

Fn+  blocco / sblocco Tasto Win

Consigli per la risoluzione dei problemi:

1. Inserire il cavo USB in un'altra porta USB del computer.
2. Se stavi utilizzando un hub USB, prova a collegare la tastiera direttamente al computer.
3. E' consigliato collegare la tastiera alle porte USB che si trovano sul retro dello chassis anziché a quelle sul davanti.
4. Controllare l'hub USB per oggetti estranei o polvere.
5. Scollegare e reinserire il connettore USB.
6. Riavviare il computer.