Figura 6

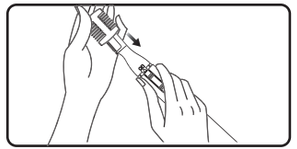

2) Allineare il pettine per sopracciglia al sopracciglio che si vuole regolare e regolare dalla fine (coda) del sopracciglio all'attaccatura. Ripetere il processo finché il sopracciglio non è stato regolato alla lunghezza giusta (Figura 7).

Figura 7

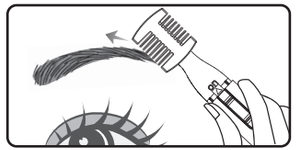

USARE IL DISPOSITIVO

1) Rimuovere il cappuccio protettivo e scorrere il tasto di accensione su ON per accendere il dispositivo.
2) Tenere il dispositivo e appoggiare delicatamente la lama sulla zona da regolare. Muovere lentamente la lama contropelo. Regolare le diverse zone come da istruzioni (Figura 8).

a) Sopracciglia

Appoggiare la lama sulla zona del sopracciglio da regolare e muoverla contropelo per ottenere una forma perfetta.

b) Fronte

Muovere la lama dall'attaccatura dei capelli verso il centro della fronte e di nuovo verso l'attaccatura dei capelli.

FIGURA 8

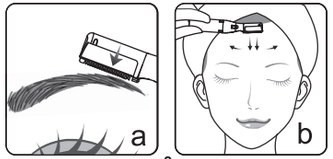

c) Guance

Muovere la lama dal centro del viso verso le orecchie.

d) Labbro superiore

Tirare il labbro superiore e regolare verso il basso.

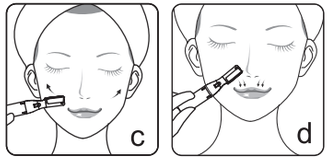

e) Basette

Decidere la lunghezza delle basette e regolare verso il basso.

f) Collo

Tenere ferma la pelle con le mani e regolare verso l'alto.

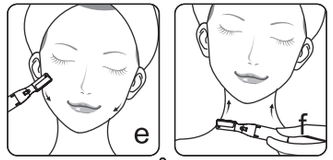

g) Braccia o gambe

Muovere la lama contropelo.

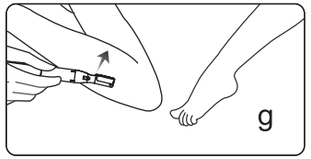

3) Dopo ogni uso spegnere il dispositivo e rimettere il cappuccio protettivo.

PULIZIA E MANUTENZIONE

1) Assicurarsi che il dispositivo sia spento prima di iniziare a pulirlo.
2) Pulire la superficie del dispositivo con un panno asciutto o inumidito con acqua. La parte rimovibile della testina va pulita con una spazzola e risciacquata.
3) Non usare mai lubrificanti, detergenti, agenti lucidanti o deodoranti per ambienti su questo dispositivo.
4) Non usare mai asciugamani, carta assorbente o pagliette per pulire la lama regolatrice.

INFORMAZIONI AGLI UTENTI

Le batterie contengono sostanze dannose per l'ambiente. Rimuovere le batterie prima di buttare il dispositivo e portarle presso un punto di raccolta ufficiale. Non buttare il dispositivo e le batterie tra i normali rifiuti domestici per proteggere l'ambiente.

Ai sensi del Decreto Legislativo N°49 del 14 marzo 2014 "Attuazione della direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)"

Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull'apparecchiatura indica che il prodotto alla fine della propria vita utile deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti. L'utente dovrà pertanto conferire l'apparecchiatura integra dei componenti essenziali giunta a fine vita agli idonei centri di raccolta differenziata dei rifiuti elettronici ed elettrotecnici oppure riconsegnarla al rivenditore al momento dell'acquisto di nuova apparecchiatura di tipo equivalente, in ragione di uno a uno, oppure 1 a zero per le apparecchiature aventi lato maggiore inferiore a 25 cm. L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchiatura dimessa al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientale compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il riciclo dei materiali di cui è composta l'apparecchiatura. Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell'utente comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui al D.Lgs n. Decreto Legislativo N° 49 del 14 marzo 2014.

RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

PROBLEMA	POSSIBILE CAUSA	SOLUZIONE
Il dispositivo non funziona	La batteria non è stata inserita correttamente	Inserire la batteria correttamente secondo le indicazioni
	La batteria si sta scaricando	Sostituire la batteria secondo le indicazioni
La lama regolatrice si sfila e cade	La lama regolatrice non è stata installata correttamente	Spegnere il dispositivo e installare la lama regolatrice correttamente secondo le indicazioni
ALTRI PROBLEMI		Contattare il proprio rivenditore locale
NOTA: se il dispositivo continua a non funzionare correttamente dopo aver adottato le soluzioni sopra, interrompere l'uso del dispositivo e contattare il proprio rivenditore locale		

TOUCHBeauty
essentials

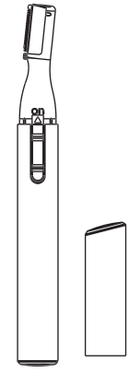

RASOIO REGOLATORE DA DONNA

TB-815

MANUALE DI ISTRUZIONI

INSIDE

ISTRUZIONI DI SICUREZZA

Per assicurare il corretto funzionamento del dispositivo, si prega di leggere attentamente questo manuale di istruzioni prima di usare il dispositivo e di conservarlo per riferimenti futuri.

⚠ ATTENZIONE

- **Non usare il dispositivo nei seguenti casi:**
  - persone con allergie
  - aree con ferite aperte, infiammazioni, secchezza intensa, bernoccoli e altre gravi malattie e condizioni della pelle
- Verificare eventuali deformazioni o danni del dispositivo prima dell'uso. Non usare in caso di danni, onde evitare ferite.
- Se si riscontrano anomalie o difetti durante l'uso, interromperlo immediatamente.
- Non provare a modificare, smontare (eccetto i componenti rimovibili) o riparare il dispositivo da soli, per evitare incidenti.

⚠ ATTENZIONE

- Non condividere il dispositivo con altre persone.
- Pulire regolarmente il dispositivo per prolungarne la durata.
- Tenere fuori dalla portata dei bambini.
- Il dispositivo funziona a batteria. Se non viene utilizzato per un lungo periodo, rimuovere la batteria.

SPECIFICHE

- Nome: Rasoio regolatore elettrico da donna
- Articolo numero: TB-815
- Tensione nominale: 1,5V/525mV
- Tipo di batteria: AAA 1,5V x 1 (non inclusa)
- Dimensioni: ø14mm x 132 mm
- Materiale: ABS, acciaio inox 420J2
- Standard esecutivo: Q/XMMJ1008-2015

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO (Figura 1)

1. **Lama regolatrice**
2. **Tasto di rilascio della lama**
3. **Tasto di accensione**
4. **Coperchio della batteria (fessura per la batteria incorporata)**
5. **Cappuccio protettivo**
6. **Spazzola per la pulizia**
7. **Pettine per sopracciglia (3,5 mm, 1,5 mm)**

Figura 1

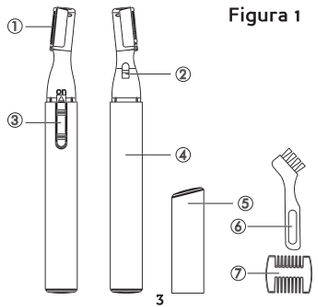

ISTRUZIONI OPERATIVE

INSTALLARE LA BATTERIA

1) A dispositivo spento, rimuovere il cappuccio protettivo. Con una mano tenere l'area al di sotto della lama regolatrice (attenzione a non scorrere il tasto di accensione) e con l'altra rimuovere il coperchio della batteria. Inserire una batteria AAA secondo le istruzioni (Figura 2) e rimettere il coperchio della batteria (la batteria non è inclusa).

Figura 2

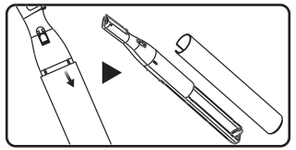

SMONTARE LA LAMA

1) Prima di rimuovere la lama regolatrice, assicurarsi che il dispositivo sia spento.

2) Per rimuovere la lama regolatrice usare le unghie per scorrere il tasto di rilascio della lama verso il basso e rimuovere la lama regolatrice (Figura 3).

Figura 3

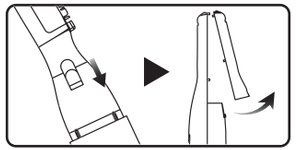

3) Per installare la lama regolatrice, inserire il gancetto del corpo centrale nel foro della lama regolatrice in modo che siano allineati (Figura 4).

Figura 4

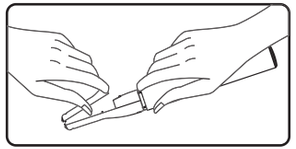

4) Collegare entrambi i componenti e far scorrere il tasto di rilascio della lama verso l'alto per fissare la lama regolatrice (Figura 5).

Figura 5

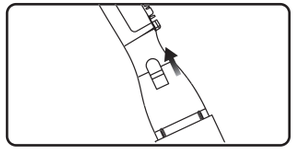

PETTINE PER SOPRACCIGLIA – INSTALLAZIONE E USO

1) Durante l'installazione del pettine per le sopracciglia, selezionare il lato che si intende usare (pettine lungo da 3,5 mm o pettine corto da 1,5 mm). Inserire il pettine per sopracciglia direttamente nella lama regolatrice in modo che il lato da usare sia lo stesso della lama regolatrice (Figura 6).

GARANZIA E ASSISTENZA

Se sono necessari servizi, informazioni, o in caso di dubbi, si prega di visitare il sito di TOUCHBeauty

www.touchbeauty.com

o di contattare il proprio rivenditore locale.

Produttore:
TOUCHBEAUTY BEAUTY & HEALTH (SHENZEN) CO., LTD.

Indirizzo:
7/F, Marina Bay Centre A,
South of Xinhua Road,
Bao'an Centre Area,
Xin'an Street Bao'an District,
Shenzhen, China.

Importatore:
DML S.p.A.
Via Emilia Levante, 30/a
48018 Faenza (RA) Italy
www.xd-enjoy.com

CLOSING SIDE