


Istruzioni per l'uso Sveglia radio LED multifunzione Modello: XDEMA609

UNITA' PRINCIPALE

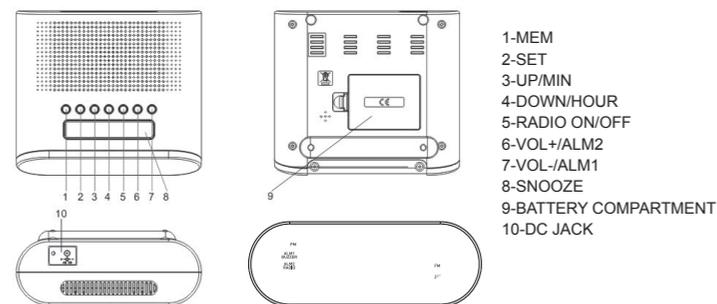

LED DISPLAY



PER INIZIARE

Per l'avvio di questo dispositivo è necessario:

1. 3 batterie di backup "AA" (non incluse) per memorizzare l'ora se la corrente viene interrotta.

2. Adattatore 5,0 V DC per attivare l'orologio, l'allarme e la radio.

Nota: per attivare la funzione orologio e radio, è necessario collegare l'alimentazione DC; le batterie sono solo per il backup.

CARATTERISTICHE

1. Funzione radio FM con volume regolabile.
2. La radio può salvare fino a 10 canali di frequenza.
3. Funzione di autospegnimento .
4. Orario.
5. Doppio allarme e funzione snooze.

IMPOSTAZIONE ORARIO

1. Premere e tenere premuto il tasto "SET" per 2 secondi per accedere all'impostazione dell'ora.
2. La cifra da impostare lampeggerà.
3. Premere i tasti "UP / MIN" o "DOWN / HOUR" per impostare l'ora e il minuto desiderati.
4. Premere e tenere premuto i tasti "SU / MIN" o "GIÙ / ORA" per aumentare rapidamente i valori. 5. Premere il tasto "SET" per confermare l'impostazione.

IMPOSTAZIONE ORARIO

1. Premere e tenere premuto il tasto "SET" per 2 secondi per accedere all'impostazione dell'ora.
2. La cifra da impostare lampeggerà.
3. Premere i tasti "UP / MIN" o "DOWN / HOUR" per impostare l'ora e il minuto desiderati.
4. Premere e tenere premuto i tasti "SU / MIN" o "GIÙ / ORA" per aumentare rapidamente i valori. 5. Premere il tasto "SET" per confermare l'impostazione.

IMPOSTAZIONE SVEGLIA E SNOOZE

IMPOSTAZIONE SVEGLIA

1. Premere "VOL + / ALM2" o "VOL- / ALM1" per verificare ALM1 e ALM2.
2. Premere e tenere premuto il tasto "VOL + / ALM2" o "VOL- / ALM1" per accedere alla modalità di impostazione dell'allarme 1 o 2. 3. L'ora della sveglia da impostare lampeggia
3. Premere "UP / MIN" o "DOWN / HOUR" per modificare le impostazioni dei minuti / ora.
4. Premere "VOL + / ALM2" o "VOL- / ALM1" per confermare l'impostazione.
5. Quando l'allarme 1 o l'allarme 2 è attivato, la luce blu oltre a ALARM1 BUZZER o ALARM2 RADIO sarà sullo schermo.

FUNZIONE SNOOZE

1. Quando suona la sveglia, premere il tasto "SNOOZE" in alto per avere un tempo di snooze di 9 minuti; l'allarme suonerà di nuovo tra 9 minuti.
2. Quando suona la sveglia, premere qualsiasi altro tasto eccetto "SNOOZE" o "VOL- / ALM1" o "VOL + / ALM2" per disattivare l'allarme; l'allarme verrà riattivato il giorno successivo.
3. Premere "VOL- / ALM1" o "VOL + / ALM2" per attivare o disattivare completamente la sveglia 1 o 2.

FUNZIONE RADIO

1. Premere il tasto "RADIO ON / OFF" per accendere o spegnere la radio.
2. Premere "UP / MIN" o "DOWN / HOUR", la frequenza aumenterà o diminuirà di 0,1.
3. Tenere premuto "UP / MIN" o "DOWN / HOUR", la frequenza aumenterà o diminuirà velocemente.
4. Premere il tasto "VOL + / ALM2" o "VOL- / ALM1" per regolare il volume.
5. Quando la radio è accesa, premere il tasto "MEM" per salvare la frequenza da P01 a P10.

FUNZIONE RADIO SLEEP

Quando la radio sta trasmettendo, premere il tasto "SNOOZE" in alto per accedere alla funzione sleep. l'ordine sarà 90-80-70-60-50-40-30-20-10 minuti e spento. Quando il tempo preimpostato è scaduto, la radio interromperà la trasmissione automaticamente.

AVVERTENZE

Non pulire alcuna parte del prodotto con benzene, solventi o altri solventi chimici. quando necessario, pulirlo con un panno morbido.

Non immergere mai il prodotto in acqua. Ciò danneggerà il prodotto.

Non sottoporre il prodotto a forza, shock o fluttuazioni estreme di temperatura o umidità.

Non manomettere i componenti interni.

Non mischiare batterie nuove e vecchie o batterie di tipi diversi.

Non mischiare batterie alcaline, standard o ricaricabili con questo prodotto.

Rimuovere le batterie se si conserva questo prodotto per un lungo periodo di tempo senza utilizzarlo.



FABBRICANTE DML S.p.A.

Via Emilia Levante 30/a, 48018 Faenza (RA) - Italy

www.xd-enjoy.com

MADE IN CHINA