



---

# GIRADISCHI BLUETOOTH USB

33 - 45 - 78 GIRI

---



Prima di procedere all'uso, leggere con attenzione e conservare per un uso futuro.

---

ISTRUZIONI PER L'USO | XDMPK509



*Grazie per aver scelto questo prodotto XD*

**LEGGERE TUTTE LE ISTRUZIONI  
PRIMA DI UTILIZZARE IL GIRADISCHI  
E CONSERVARLE PER UTILIZZI FUTURI**

## **INDICE**

---

IMPORTANTI ISTRUZIONI DI SICUREZZA	PAG.	3
PANORAMICA PRODOTTO	PAG.	4
DATI TECNICI	PAG.	5
MODALITÀ DISCO	PAG.	6
RIPRODUZIONE USB	PAG.	7
FUNZIONE LINE IN	PAG.	7
ALTOPARLANTI E CUFFIE	PAG.	8
SOSTITUZIONE DELLA PUNTINA	PAG.	9
SUGGERIMENTI MANUTENZIONE	PAG.	10
GARANZIA	PAG.	11
INFORMAZIONI AMBIENTALI (RAEE)	PAG.	12


## **IMPORTANTI ISTRUZIONI DI SICUREZZA**

---

### **LEGGERE TUTTE LE ISTRUZIONI PRIMA DI UTILIZZARE L'APPARECCHIO.**

1. Scegliere un luogo sicuro ed evitare di posizionare il giradischi alla luce solare diretta o vicino a qualsiasi fonte di calore.
2. Evitare luoghi soggetti a vibrazioni, polvere eccessiva, freddo o umidità.
3. Non aprire l'apparecchio in quanto ciò potrebbe provocare scosse elettriche. Se un oggetto estraneo viene inserito accidentalmente, contattare il proprio rivenditore.
4. Quando si rimuove la spina di alimentazione dalla presa a muro, tirare direttamente la spina, NON il cavo.
5. Non tentare di pulire l'unità con solventi chimici poiché ciò potrebbe danneggiare la finitura. Per la pulizia si consiglia un panno pulito e asciutto.
6. L'uso di una tensione impropria può causare danni al motore e possibili lesioni all'utente. La tensione corretta è elencata sull'etichetta dei dati nominali.
7. Se il cavo di alimentazione è danneggiato, deve essere sostituito dal produttore, dal suo agente di servizio o da persone qualificate allo stesso modo per evitare pericoli. Contattare il Centro Assistenza.
8. Conservare questo manuale per riferimenti futuri.

## PANORAMICA PRODOTTO

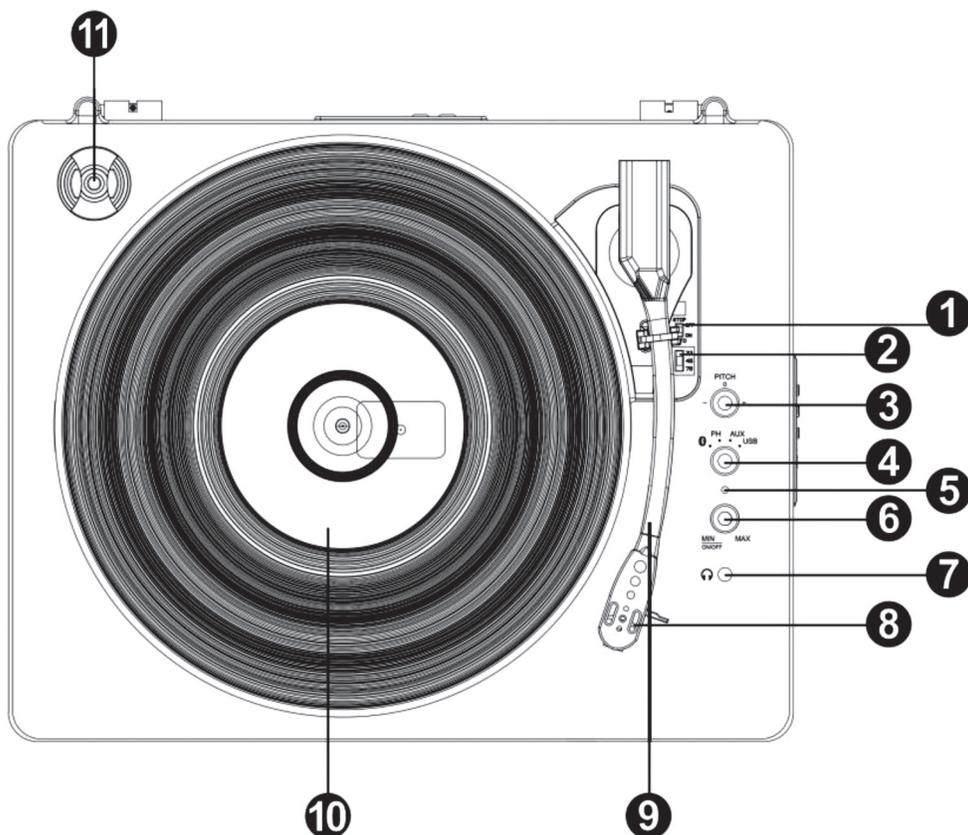

3 velocità ribaltabile per 33 1/3 e 45, 78 giri / min  
Due altoparlanti stereo a gamma completa incorporati  
Jack di uscita RCA  
Riproduzione USB e codifica diretta USB  
Cartuccia stereo in ceramica con stilo  
Funzione Bluetooth  
Alloggiamento in legno  
Controllo del passo  
Ingresso aux da 3,5 mm

1. Interruttore AUTO STOP ON / OFF
2. Interruttore 33/45/78 RPM - Questo interruttore controlla la velocità del piatto del giradischi.
3. Manopola di controllo del passo
4. Manopola di selezione della modalità
5. Indicatore
6. Manopola di accensione / spegnimento e controllo del volume
7. Jack per cuffie: per collegare cuffie o auricolari per ascoltare la musica in privato
8. Stilo: sullo stilo è presente una protezione bianca per lo stilo, rimuoverlo prima dell'uso.
9. Braccio del tono - Il giradischi viene fornito con un braccio e una cartuccia pre-bilanciati pronti per l'uso.
10. Piatto - Metti qui il tuo disco. 11. Adattatore 45 RPM - utilizzato per dischi in vinile 45 RPM
12. Porta USB
13. Pulsante PREV
14. Pulsante PLAY / PAUSE / REC
15. Pulsante NEXT 16. Uscita RCA - Utilizzata per il collegamento ad altoparlanti esterni (non inclusi) 17. Jack AUX IN 18. Porta DC IN - Utilizzata per collegare l'adattatore di alimentazione

---

## DATI TECNICI

---

Alimentazione: adattatore (incluso)

Input: 5V DC, 2000mA

Peso: 3,6 kg

Dimensione: 410x321x130 mm

Lunghezza cavo: 1,2 metri

Colore: legno

## PRIMA DELL'UTILIZZO

---

Fissare il coperchio sul giradischi.

Inserire saldamente la spina dell'adattatore nella presa sul retro del giradischi.

Collega la spina dell'adattatore a una presa di corrente idonea.

## MODALITÀ PHONO - RIPRODUZIONE DI VINILI

---

1. Ruotare la manopola di selezione della modalità su PH.
2. Ruotare la manopola di controllo di accensione e volume in senso orario. La spia si illuminerà di rosso.
3. Posizionare un disco sul piatto del giradischi e selezionare la velocità desiderata (33/45/78) in base al vinile.



**NOTA: quando si riproduce un disco a 45 giri, utilizzare l'adattatore da 45 giri incluso che si trova nel supporto accanto al piatto (un altro adattatore da 45 giri si trova nella borsa degli accessori).**

4. Rimuovere la protezione dello stilo. Aprire il fermaglio del braccio per rilasciare il braccio. Spingere indietro la leva di sollevamento (si trova accanto all'interruttore di arresto automatico) per sollevare il braccio del tono e spostare delicatamente il braccio nella posizione desiderata sul disco. È possibile ruotare la manopola di controllo dell'intonazione per regolare gradualmente la velocità del piatto. Il giradischi inizierà a girare quando il braccio viene spostato verso il disco (quando l'interruttore AUTO STOP è su ON). Spingere la leva di sollevamento in avanti per abbassare lentamente il braccio nella posizione desiderata sul disco per avviare la riproduzione.
5. Se l'interruttore di controllo arresto automatico è attivato, la registrazione si interromperà automaticamente al termine.  
Se l'interruttore di controllo arresto automatico è disattivato, la registrazione NON si interromperà automaticamente al termine.



**NOTA: la funzione AUTO STOP si applica alla maggior parte dei dischi in vinile a 33 giri / min. Tuttavia, per pochissimi dischi in vinile, si fermerà quando non giunge alla fine (in questo caso, portare l'interruttore AUTO STOP in posizione OFF e poi continuerà la riproduzione), oppure non si fermerà quando si tratta del termina quando AUTO STOP è su ON.**

## REGISTRAZIONE USB

---

Collega la tua chiavetta USB alla porta USB.

Durante la riproduzione dei dischi in vinile, premere il pulsante **REC** e l'indicatore lampeggerà alternativamente in rosso e blu. Inizia la registrazione in vinile. Premere il pulsante **SPLIT** durante la registrazione, la registrazione corrente verrà tagliata e automaticamente memorizzata in un file. Premere nuovamente il pulsante **SPLIT** e verrà generato un altro file.

Premere il pulsante **REC** per interrompere la registrazione. L'indicatore diventerà rosso durante la registrazione dei file registrati (formato MP3) verranno salvati nella chiavetta USB.

## MODALITÀ AUX IN

---

Collega il tuo iPod, lettore MP3, telefoni cellulari ecc. alla porta **AUX IN** con un cavo audio da 3,5 mm-3,5 mm (non incluso).

Ruotare la manopola di selezione della modalità su **AUX**.

È possibile riprodurre musica da un dispositivo ausiliario tramite il giradischi.

Ruotare la MANOPOLA DEL VOLUME per regolare il volume.



**NOTA: Anche il controllo del volume dell'iPod, del lettore MP3 e dei telefoni cellulari può influire sul livello del volume, quindi assicurati che anche questo sia alzato.**

## MODALITÀ BLUETOOTH

---

Ruotare la manopola di selezione della modalità su BT. La spia luminosa diventerà di colore blu lampeggiante.

Attiva la funzione Bluetooth del tuo smartphone e cerca il nome LPSC-026.

Una volta stabilita la connessione, l'indicatore luminoso diventerà di colore blu senza lampeggiare.

Quindi inizia a riprodurre il tuo dispositivo.

Ruotare la MANOPOLA DEL VOLUME per regolare il volume.



**NOTA: Anche il controllo del volume del telefono cellulare o del tablet PC può influire sul livello del volume, quindi assicurati che anche questo sia alzato.**

## MODALITÀ DI RIPRODUZIONE USB

---

Ruotare la manopola di selezione della modalità su USB.

Collega l'unità USB e riproduci la musica.

Premere PLAY / PAUSE / REC per riprodurre o mettere in pausa.

Premere il pulsante PREV per riprodurre la traccia precedente.

Premere il pulsante NEXT per riprodurre la traccia successiva.

## ALTOPARLANTI

---

### RIPRODUZIONE DI MUSICA SUL PROPRIO SISTEMA DI ALTOPARLANTI

1. Collega il tuo sistema di altoparlanti alla porta RCA con un cavo audio RCA da 3,5 mm (non incluso).
2. Puoi goderti la musica dei dischi in vinile sul tuo sistema di altoparlanti.

## SOSTITUZIONE DELLA PUNTINA

---



### COME SOSTITUIRE LO STILO DEL GIRADISCHI (AGO)

Rimozione dello stilo dalla testina

1. Posizionare un cacciavite sulla punta dello stilo e spingere verso il basso come mostrato in direzione "A".
2. Rimuovere lo stilo tirandolo in avanti e spingendolo verso il basso.

### INSTALLAZIONE DELLO STILO

1. Tenere la punta dello stilo e inserire lo stilo premendo come mostrato in direzione "B".
2. Spingere lo stilo verso l'alto come nella direzione "C" finché lo stilo non si blocca nella posizione della punta.

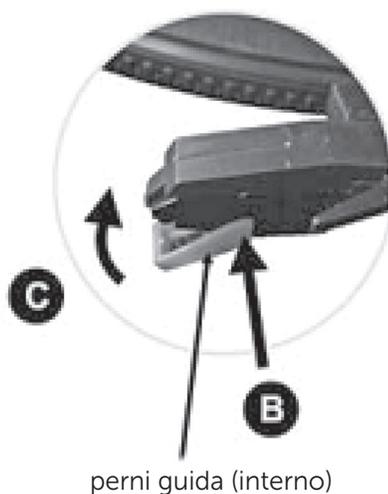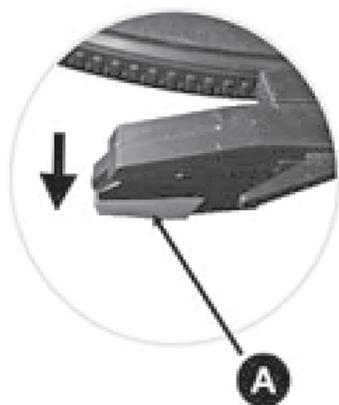

## SUGGERIMENTI MANUTENZIONE

---

### SUGGERIMENTI PER MIGLIORI PRESTAZIONI

1. Quando si apre o si chiude il coperchio del giradischi, maneggiarlo delicatamente, afferrandolo al centro o su entrambi i lati.
2. Non toccare la punta dell'ago con le dita; evitare di sbattere l'ago contro il piatto del giradischi o il bordo del disco.
3. Pulire frequentemente la punta dell'ago: utilizzare una spazzola morbida solo con un movimento "dalla parte posteriore a quella anteriore".
4. Se è necessario utilizzare un liquido per la pulizia degli aghi, usarlo con molta parsimonia.
5. Strofinare delicatamente il coperchio antipolvere e l'alloggiamento del giradischi con un panno morbido. Utilizzare solo una piccola quantità di detergente delicato per pulire il piatto girevole e il coperchio antipolvere.
6. Non applicare mai prodotti chimici o solventi aggressivi su nessuna parte del sistema del giradischi.

## CONDIZIONI GENERALI DI GARANZIA E ASSISTENZA PRODOTTI XD

Tutti i prodotti XD sono costruiti nel rispetto delle normative nazionali e internazionali regolanti la qualità dei materiali utilizzati nella fabbricazione. Qualora i prodotti dovessero presentare qualche inconveniente, l'utente è pregato di avvalersi della presente Garanzia, che dà diritto ad usufruire dell'assistenza tecnica.

La garanzia dei prodotti XD copre i difetti di funzionamento imputabili al processo di fabbricazione nel rispetto di quanto previsto dal Codice del Consumo (Decreto Legislativo 206/2005).

Garanzia del dispositivo:

La durata della garanzia è di:

- per usi privati mesi ventiquattro (24) dall'emissione del documento di acquisto (così come previsto dal Codice del Consumo)
- per usi professionali (per acquisti effettuati con emissione di fattura e partita IVA) mesi dodici (12) come previsto dall'art. 1490 del Codice Civile.

Il cliente, per poter usufruire del servizio di garanzia, dovrà esibire il documento d'acquisto rilasciato dal punto vendita.

Il diritto alla garanzia è sempre subordinato a verifica tecnica che ne certifichi la causa.

Non saranno coperti da garanzia:

- a) i danni accidentali, o danni causati da trascuratezza, cattivo uso, manomissione e ogni altro danno dovuto a negligenza del cliente;
- b) rimozione o danneggiamento dei sigilli di garanzia ed etichette apposte a scopo di identificazione sui prodotti;
- c) utilizzo di pezzi e accessori non originali;
- d) interventi software (l'installazione di software non compatibile e non autorizzato potrebbe compromettere il corretto funzionamento).

Il venditore non potrà essere ritenuto responsabile per eventuali danni che possano, direttamente o indirettamente, derivare a persone, cose e animali domestici dovuti alla mancata o errata osservazione di quanto riportato nel manuale di istruzioni del prodotto o sul prodotto stesso.

### **IMPORTANTE:**

Prima richiedere l'intervento di assistenza tecnica di un prodotto informatico o elettronico, che conserva nella propria memoria interna o in altri dispositivi removibili dati dell'utente, è necessario salvare tutti i dati poiché potrebbero essere persi durante le fasi di lavorazione.

Informazioni su prodotti e condizioni di garanzia, centri di assistenza sono consultabili sul sito [www.xd-enjoy.com](http://www.xd-enjoy.com) o rivolgendosi al punto vendita Trony – DML dove è stato effettuato l'acquisto.



**INFORMAZIONI AGLI UTENTI ai sensi del Decreto Legislativo N°49 del 14 marzo 2014 "Attuazione della direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)"**

Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull'apparecchiatura indica che il prodotto alla fine della propria vita utile deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti. L'utente dovrà pertanto conferire l'apparecchiatura integra dei componenti essenziali giunta a fine vita agli idonei centri di raccolta differenziata dei rifiuti elettronici ed elettrotecnici oppure riconsegnarla al rivenditore al momento dell'acquisto di nuova apparecchiatura di tipo equivalente, in ragione di uno a uno, oppure 1 a zero per le apparecchiature aventi lato maggiore inferiore a 25 cm. L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchiatura dimessa al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientale compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il riciclo dei materiali di cui è composta l'apparecchiatura. Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell'utente comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui al D.Lgs n. Decreto Legislativo N° 49 del 14 marzo 2014.



Art. XDMPK509



**enjoy**  
your upgrade

Importato da: DML S.p.A.  
Via Emilia Levante, 30/a  
48018 Faenza (RA) Italy  
[www.xd-enjoy.com](http://www.xd-enjoy.com)



0 703557 954139