



ASPIRAPOLVERE CICLONICO

CORDLESS STICK CYCLONE VACUUM CLEANER



Prima di procedere all'uso, leggere con attenzione e conservare per un uso futuro.

Grazie per aver scelto questo prodotto

**LEGGERE TUTTE LE ISTRUZIONI
PRIMA DI UTILIZZARE QUESTO APPARECCHIO
E CONSERVARLE PER UTILIZZI FUTURI**

INDICE

IMPORTANTI ISTRUZIONI DI SICUREZZA	PAG.	3
DATI TECNICI	PAG.	4
CONTENUTO DELLA CONFEZIONE	PAG.	5
PANORAMICA PRODOTTO	PAG.	6
MONTAGGIO DELLE PARTI	PAG.	7
BATTERIA	PAG.	9
PULIZIA CONTENITORE POLVERE	PAG.	11
FILTRO HEPA	PAG.	12
PULIRE LA SPAZZOLA A RULLO	PAG.	13
PULIRE LE RUOTE	PAG.	14
RISOLUZIONE DEI PROBLEMI	PAG.	15
GARANZIA E SMALTIMENTO	PAG.	16

IMPORTANTI ISTRUZIONI DI SICUREZZA

Quando si utilizza un apparecchio elettrico, è necessario osservare sempre le precauzioni di sicurezza di base, incluse le seguenti:

ATTENZIONE: per ridurre il rischio di incendi, scosse elettriche o lesioni

1. Seguire tutte le istruzioni indicate sull'aspirapolvere.
2. Non utilizzare per scopi diversi da quelli descritti nel presente manuale.
3. Questo apparecchio non è destinato all'uso da parte di persone (compresi i bambini) con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali, o con mancanza di esperienza e conoscenza, a meno che non siano stati supervisionati o istruiti sull'uso dell'apparecchio da una persona responsabile della loro sicurezza.
4. Non permettere di essere utilizzato come un giocattolo. È necessaria la massima attenzione quando viene utilizzato da o in presenza di bambini.
5. Non utilizzare all'aperto o su superfici bagnate. Utilizzare solo su superfici interne asciutte. Solo per uso domestico.
6. Utilizzare solo gli accessori forniti dal produttore.
7. Non utilizzare l'aspirapolvere se ha subito cadute, è danneggiato, lasciato all'aperto o caduto in acqua. Contattare un centro di assistenza autorizzato.
8. Non toccare la spina o l'apparecchio con le mani bagnate.
9. Non inserire alcun oggetto nelle aperture. Non utilizzare se le aperture sono ostruite. Mantenerlo libero da polvere, pelucchi, capelli e qualsiasi cosa che possa ridurre il flusso d'aria.
10. Tenere i capelli, gli indumenti larghi, le dita e tutte le parti del corpo lontani dalle aperture e dalle parti in movimento.
11. Non aspirare alcun oggetto che brucia o emette fumo, come sigarette, accendini, fiammiferi o ceneri calde. Non utilizzare per aspirare liquidi, infiammabili o combustibili come benzina o utilizzare l'apparecchio in aree in cui potrebbero essere presenti liquidi o vapori esplosivi.
12. Non aspirare vetri rotti oppure oggetti appuntiti.
13. Prestare particolare attenzione durante la pulizia di scale.
14. Tenere la bocchetta del tubo flessibile, le bacchette e altre aperture lontane dal viso e dal corpo.
15. Non utilizzare l'aspirapolvere senza il contenitore della polvere in posizione.
16. Scollegare sempre dalla corrente prima di inserire o togliere il tubo flessibile.
17. Si prega di utilizzare le batterie consigliate. Utilizzare una batteria errata danneggerà il motore e gli utenti.
18. Conservare l'aspirapolvere al chiuso e al sicuro per evitare inciampi accidentali.

19. Se il cavo di alimentazione è danneggiato, deve essere sostituito dal produttore, dal suo agente di servizio o da persone qualificate per evitare pericoli. Contattare il Centro Assistenza.
20. Per evitare scosse elettriche, non immergere nessuna parte in liquidi.
21. Prestare attenzione quando si utilizza l'aspirapolvere sulle scale.
22. Si prega di non lasciare l'aspirapolvere in stato di carica se si è lontani da esso per molto tempo.
23. Quando si carica l'aspirapolvere, assicurarsi che il caricabatterie sia collegato prima alla presa di corrente e poi all'aspirapolvere, in modo da prolungare la durata del prodotto.
24. Non avviare l'aspirapolvere quando il contenitore della polvere è bloccato. Si prega di svuotare spesso il contenitore della polvere, per garantire un buon flusso d'aria.
25. Questo aspirapolvere non è adatto all'aspirazione di liquidi.

DATI TECNICI

Potenza: 150W max
Motore AC con batteria al litio
Capacità batteria: 2200mAh
Tensione: 22.2V
Dimensioni: 118 x 26 x 21 cm
Tempo di utilizzo:
 velocità standard 35 minuti max
 velocità turbo 20 minuti max
Tempo di ricarica: 4-5 ore
Capacità del contenitore polvere: 0,7 L
Aspirazione: 6kPa/9kPa ($\pm 10\%$)
Peso netto: 2,3 kg

CARICA BATTERIA

Input: 100-240V~ | 50/60Hz | 0.4A max
Output: 26.5V \equiv | 0.5A | 13.25W

Lunghezza cavo: 1,5m

ACCESSORI

Spazzola per fessure 2 in 1
 spazzola rotonda
 Supporto a parete
 Mini spazzola per la pulizia
 Carica batterie



CONTENUTO DELLA CONFEZIONE



Corpo motore
Tubo di metallo
Spazzola per pavimenti
Carica batterie
Batteria agli ioni di litio (22.2 V) rimovibile
Luce LED per illuminare la zona di lavoro
Spazzola per fessure 2 in 1
Spazzola rotonda
Supporto a parete
Kit viti
Manuale utente



enjoy
your upgrade

PANORAMICA PRODOTTO

Pacco batteria rimovibile
Corpo motore



Ruota la parte superiore
e sostituisci il filtro



Pulsante interruttore
1) Bassa velocità
2) Alta velocità
3) Spento

Aperture aria



Spazzola staccabile per lanugine




MONTAGGIO DELLE PARTI

Verificare che la confezione sia completa di tutte le parti.


1. INSTALLAZIONE BATTERIA

Inserire la batteria come indicato in figura, fino a sentire un CLIC dell'aggancio.

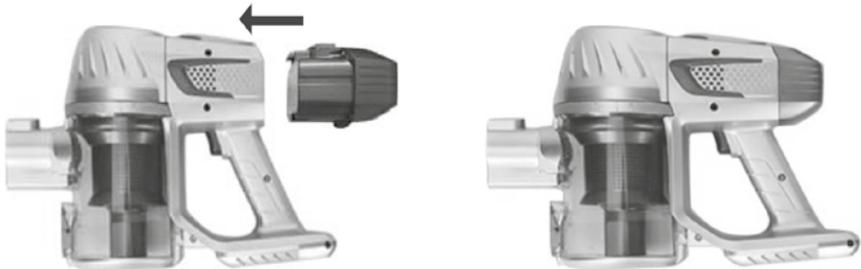

2. INSTALLAZIONE SPAZZOLA ELETTRICA

Inserire con attenzione la spazzola elettrica nel tubo

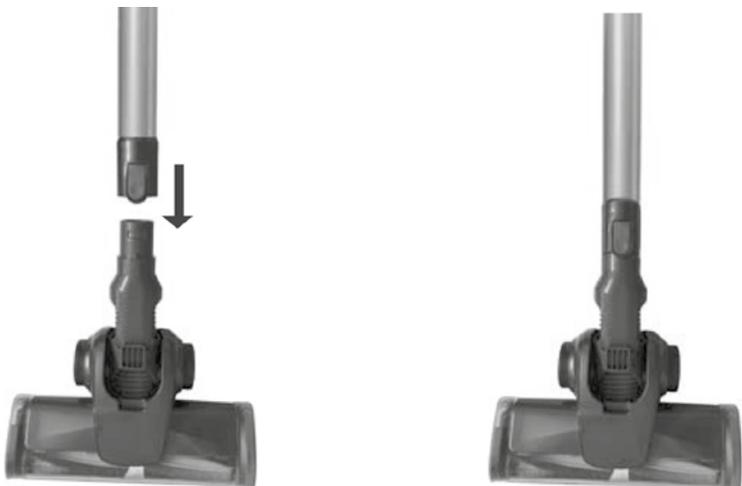


3. INSTALLAZIONE TUBO

Installare il tubo con la spazzola montata inserendolo nel foro di alloggiamento dell'aspirapolvere.



4. INSTALLAZIONE ACCESSORI

Per un comodo utilizzo, questo prodotto è dotato di una varietà di accessori. Puoi collegarli direttamente al prodotto secondo necessità. Installare gli accessori sul tubo dell'aspirapolvere come indicato in figura.

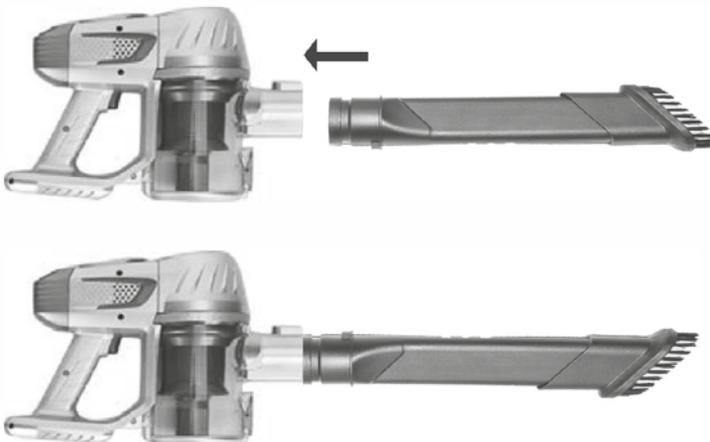



UTILIZZO SU PAVIMENTI E TAPPETI

È necessario controllare regolarmente che i cuscinetti degli ugelli e il rullo della spazzola siano puliti per evitare di graffiare i pavimenti delicati. Seguire i passaggi da 1 a 3 per assemblare l'intera unità e quindi avviare il dispositivo premendo il pulsante di accensione/spengimento.

UTILIZZO SU TAVOLI, MOBILI, SEDILI AUTO, ECC.

Per pulire i tavoli, i mobili, i sedili dell'auto o alcuni angoli, è sufficiente rimuovere il tubo premendo il pulsante di sblocco. Seguire il passaggio 4 per installare altri strumenti, quindi premere la manopola di accensione/spengimento per avviare la pulizia.



ATTENZIONE: NON ASPIRARE LIQUIDI.

BATTERIA

CARICAMENTO BATTERIA

NOTA: assicurarsi sempre che il dispositivo sia spento.

La batteria ricaricabile non è completamente carica alla consegna.

Si prega di caricare completamente l'aspirapolvere prima del primo utilizzo.

Per raggiungere la massima capacità di carica, caricare completamente l'apparecchio prima di utilizzarlo per la prima volta.

INSERIMENTO BATTERIA



Inserire il carica batterie nella presa di corrente e quindi collegare il dispositivo. L'indicatore luminoso lampeggerà una volta che il dispositivo è entrato in contatto con il carica batterie.

Sono necessarie circa **3 ore** per caricare completamente le batterie prima del primo utilizzo, la luce si spegnerà una volta che sarà completamente carica. Al fine di garantire che sia sempre pronto per l'uso, il dispositivo deve essere lasciato collegato con il carica batterie quando non viene utilizzato.

Il carica batterie potrebbe surriscaldarsi durante la ricarica: è normale.



NOTA: assicurarsi che la batteria sia completamente carica prima del primo utilizzo.

Ciò contribuirà a migliorare la durata della batteria.

RIMOZIONE E SMALTIMENTO BATTERIA

Quando l'aspirapolvere è spento è possibile estrarre il pacco batteria, di colore viola, che si trova sul corpo motore: con una mano sorreggere la batteria e con l'altra premere il pulsante trapezoidale rosso. Il pacco batteria si sgancia dall'aspirapolvere e a questo punto si può estrarre.

Smaltire la batteria secondo le vigenti norme locali. Non abbandonare nell'ambiente.



PULIZIA CONTENITORE DELLA POLVERE

1. Premere il pulsante di rilascio di colore rosso per aprire il coperchio del contenitore della polvere, gettare la spazzatura nella pattumiera.



2. Rimuovere gli accessori dal corpo motore premendo il pulsante di rilascio di colore viola.



3. Rimuovere il contenitore della polvere premendo il pulsante di rilascio rosso che si trova in basso, pulire la parte del ciclone con una piccola spazzola (come ad esempio lo spazzolino da denti), assicurarsi che le parti siano asciutte prima di essere rimontate per l'utilizzo successivo.



FILTRO HEPA

PULIZIA

Premere il pulsante per aprire il coperchio anteriore, estrarre il filtro HEPA per lavarlo sotto l'acqua corrente, asciugarlo all'aria naturalmente prima del prossimo utilizzo.

NOTA: Assicurarsi che il filtro HEPA sia asciutto prima dell'utilizzo successivo.

SOSTITUZIONE

Per sostituire un nuovo filtro HEPA: aprire il coperchio anteriore dell'aspirapolvere, estrarre il vecchio filtro e sostituirlo con il nuovo.

Richiudere correttamente.

I ricambi del filtro HEPA sono disponibili presso i distributori di prodotti e i Centri Assistenza.




PULIRE LA SPAZZOLA A RULLO

Se la spazzola a rullo si blocca o si inceppa per qualsiasi motivo, l'aspirazione si abbassa. Potrebbe quindi essere necessario pulire la spazzola a rullo.

Spegnere prima il dispositivo, quindi utilizzare con cautela un paio di forbici o un coltello affilato per rimuovere eventuali oggetti come i fili che potrebbero essersi impigliati.

Se è necessario estrarre la spazzola a rullo per la pulizia, premere il pulsante di scorrimento sul fondo della spazzola con una moneta, rimuovere il pulsante di scorrimento come nell'immagine sottostante, estrarre la spazzola a rullo per la pulizia, quindi mettere il pulsante di scorrimento sulla spazzola a rullo e bloccarlo con un dito.

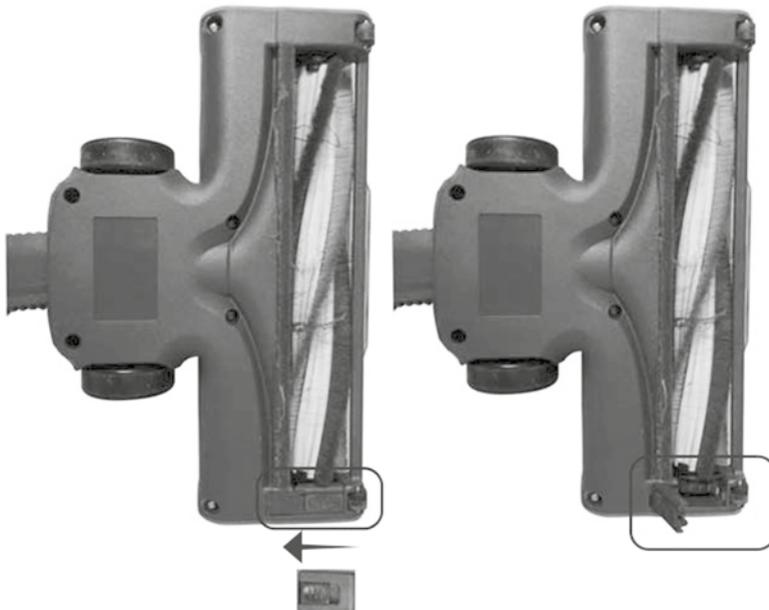

PULIRE LE RUOTE

Se una ruota è bloccata da sporco: rimuovere le ruote facendo leva con cautela utilizzando un cacciavite inserito nella cavità.

Rimuovere i fili o altri oggetti che potrebbero essere rimasti incastrati negli assi delle ruote.

Rimontare le ruote premendole saldamente insieme.

CONSERVAZIONE

Installare il supporto a parete sul muro scelto, usando le viti fornite nella confezione.

Inserire l'aspirapolvere sul gancio come da foto.



RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

PROBLEMA	POSSIBILE CAUSA	SOLUZIONE
Aspirapolvere non funzionante	Batteria scarica	Caricare la batteria prima dell'uso
	Ingresso di aspirazione bloccato	Rimuovere l'ostruzione nell'ingresso di aspirazione
Aspirazione debole	Contenitore della polvere o filtri ostruiti dalla polvere	Rimuovere la polvere all'interno del cestino o dei filtri
	Il rullo spazzolato è bloccato da capelli o cinghie lunghe	Rimuovere i capelli o le cinghie lunghe dalla spazzola rotante
Motore in funzione con rumore anomalo	La presa d'aria è bloccata	Pulire il filtro di scarico dalla presa d'aria
Il motore smette di funzionare all'improvviso	L'ingresso di aspirazione principale o l'ingresso della spazzola è bloccato	Rimuovere l'ostruzione dall'ingresso di aspirazione principale o dall'ingresso della spazzola
Interruzione della ricarica	L'unità principale è mal collegata al caricabatterie	Assicurati una buona connessione tra l'unità principale e il caricabatterie

CONDIZIONI GENERALI DI GARANZIA E ASSISTENZA PRODOTTI XD

Tutti i prodotti XD sono costruiti nel rispetto delle normative nazionali e internazionali regolanti la qualità dei materiali utilizzati nella fabbricazione. Qualora i prodotti dovessero presentare qualche inconveniente, l'utente è pregato di avvalersi della presente Garanzia, che dà diritto ad usufruire dell'assistenza tecnica.

La garanzia dei prodotti XD copre i difetti di funzionamento imputabili al processo di fabbricazione nel rispetto di quanto previsto dal Codice del Consumo (Decreto Legislativo 206/2005).

Garanzia del dispositivo:

La durata della garanzia è di:

- per usi privati mesi ventiquattro (24) dall'emissione del documento di acquisto (così come previsto dal Codice del Consumo)
- per usi professionali (per acquisti effettuati con emissione di fattura e partita IVA) mesi dodici (12) come previsto dall'art. 1490 del Codice Civile.

Il cliente, per poter usufruire del servizio di garanzia, dovrà esibire il documento d'acquisto rilasciato dal punto vendita.

Il diritto alla garanzia è sempre subordinato a verifica tecnica che ne certifichi la causa.

Non saranno coperti da garanzia:

- a) i danni accidentali, o danni causati da trascuratezza, cattivo uso, manomissione e ogni altro danno dovuto a negligenza del cliente;
- b) rimozione o danneggiamento dei sigilli di garanzia ed etichette apposte a scopo di identificazione sui prodotti;
- c) utilizzo di pezzi e accessori non originali;
- d) interventi software (l'installazione di software non compatibile e non autorizzato potrebbe compromettere il corretto funzionamento).

Il venditore non potrà essere ritenuto responsabile per eventuali danni che possano, direttamente o indirettamente, derivare a persone, cose e animali domestici dovuti alla mancata o errata osservazione di quanto riportato nel manuale di istruzioni del prodotto o sul prodotto stesso.

Informazioni su prodotti e condizioni di garanzia, centri di assistenza sono consultabili sul sito www.xd-enjoy.com o rivolgendosi al punto vendita Trony – DML dove è stato effettuato l'acquisto.



INFORMAZIONI AGLI UTENTI ai sensi del Decreto Legislativo N°49 del 14 marzo 2014 "Attuazione della direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)"

Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull'apparecchiatura indica che il prodotto alla fine della propria vita utile deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti. L'utente dovrà pertanto conferire l'apparecchiatura integra dei componenti essenziali giunta a fine vita agli idonei centri di raccolta differenziata dei rifiuti elettronici ed elettrotecnici oppure riconsegnarla al rivenditore al momento dell'acquisto di nuova apparecchiatura di tipo equivalente, in ragione di uno a uno, oppure uno a zero per le apparecchiature aventi lato maggiore inferiore a 25 cm. L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchiatura dimessa al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientale compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il riciclo dei materiali di cui è composta l'apparecchiatura. Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell'utente comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui al Decreto Legislativo N° 49 del 14 marzo 2014.



DML S.p.A.

Via Emilia Levante, 30/a
48018 Faenza (RA) Italy

Art. XDZK33

